

# clarion®

Gebruikershandboek

---

## *MAP560*

---

## *MAP360*

---

- Systeeminstelling
- MP3-speler
- Fotoviewer

R00

### **Handelsmerken**

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

### **Opmerking**

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



# Inhoudsopgave

<b>Waarschuwingen en opmerkingen .....</b>	<b>iii</b>
<b>1 Eerste werkzaamheden .....</b>	<b>1</b>
1.1 Allereerst opstarten .....	1
1.2 Voeding aansluiten en batterij opladen .....	3
1.3 Het apparaat in de auto gebruiken .....	4
De houder gebruiken .....	4
De autolader aansluiten .....	4
1.4 Uitleg van de hardware .....	5
Voorzijde .....	5
Achterzijde .....	6
Linkerzijde .....	6
Rechterzijde .....	7
Bovenzijde .....	7
Onderzijde .....	8
<b>2 Basisvaardigheden .....</b>	<b>9</b>
2.1 Het apparaat aan- en uitzetten .....	9
Hoofdscherm .....	9
2.2 De pen gebruiken .....	10
2.3 Een SD/MMC-kaart gebruiken .....	11
<b>3 Systeeminstellingen .....</b>	<b>13</b>
3.1 Systeeminstellingen gebruiken .....	13
3.2 Backlight .....	14
3.3 Geluid .....	15
3.4 Scherm .....	15
3.5 Voeding .....	17
3.6 Datum & Tijd .....	18
3.7 Andere taal .....	19
3.8 Terug .....	20

<b>4</b>	<b>Mp3-speler</b> .....	<b>21</b>
4.1	De mp3-speler starten en stoppen.....	21
4.2	MP3-bestanden voorbereiden voor uw apparaat.....	22
4.3	Mp3-bestanden afspelen.....	22
	Afspelen van mp3 bedienen.....	23
4.4	Afspeellijsten gebruiken .....	24
	Een afspeellijst maken .....	24
	Een afspeellijst openen .....	25
	Afspeellijsten beheren.....	25
4.5	Equalizer .....	26
<b>5</b>	<b>Beeldviewer</b> .....	<b>27</b>
5.1	De Beeldviewer starten en afsluiten .....	27
5.2	Foto's voorbereiden op uw apparaat .....	27
5.3	Foto's bekijken in miniatuurweergave.....	28
5.4	Een foto op volledig scherm weergeven .....	28
5.5	Bedieningsknoppen op het scherm.....	29
5.6	Een diavoorstelling bekijken.....	31
5.7	Afbeeldingen overdragen .....	32
<b>6</b>	<b>ActiveSync</b> .....	<b>35</b>
6.1	Over ActiveSync.....	35
	ActiveSync installeren.....	35
	Gebruik van ActiveSync.....	36
<b>7</b>	<b>Problemen oplossen en onderhoud</b> .....	<b>37</b>
7.1	Het systeem resetten .....	37
7.2	Problemen oplossen .....	38
	Problemen met de voeding .....	38
	Problemen met het scherm.....	38
	Aansluitproblemen .....	39
	GPS-problemen.....	39
7.3	Onderhoud van het apparaat .....	40
<b>8</b>	<b>Reglementeringsinformatie</b> .....	<b>41</b>
8.1	Regulations Statements .....	41
	Europese mededeling .....	41
8.2	Veiligheidsmaatregelen.....	42
	Over het opladen.....	42
	Over de voedingsadapter.....	42
	Over de batterij.....	42




# Waarschuwingen en opmerkingen

- Bedien, voor uw eigen veiligheid, het apparaat niet tijdens het rijden.
- Gebruik het apparaat met verstand. Het is uitsluitend bedoeld als hulp bij het navigeren. Het geeft geen nauwkeurige richtingsaanwijzingen, afstand, locatie of topografie.
- De berekende route is alleen voor referentie. De gebruiker moet zelf letten op verkeersborden en verkeersvoorschriften.
- Verlaat u de auto, laat het apparaat dan niet in direct zonlicht op het dashboard. Oververhitting van de batterij kan storing en gevaar veroorzaken.
- GPS wordt bedreven door de regering van de Verenigde Staten, die uitsluitend verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Een verandering in het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPS-apparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Binnen een tunnel of gebouw werkt GPS niet.
- Minimaal vier 4 GPS-satellieten zijn nodig om de GPS-positie te bepalen. De ontvangst kan beïnvloed worden door slecht weer of obstakels boven uw (zoals bomen en hoge gebouwen).
- Draadloze apparaten beïnvloeden de ontvangst van satellietsignalen en zorgen voor instabiele ontvangst.

- Een houder is nodig als het apparaat in de auto wordt gebruikt. Zet het apparaat op een geschikte plaats, niet op een van de plaatsen hieronder.

Niet zodanig dat het uitzicht geblokkeerd wordt.

Niet los op het dashboard.

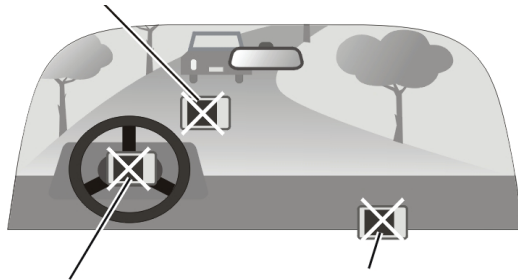

Niet voor de airbag.

Niet in het werkingsgebied van een airbag.

# 1


## Eerste werkzaamheden

Dit hoofdstuk vertelt stap voor stap hoe u het apparaat in gebruik neemt en legt u de onderdelen van het apparaat uit.

### 1.1 Allereerst opstarten

1. Draai de ON/OFF-schakelaar naar stand “ON” (naar rechts).


**| LET OP:** Laat de schakelaar altijd aanstaan voor normaal gebruik.

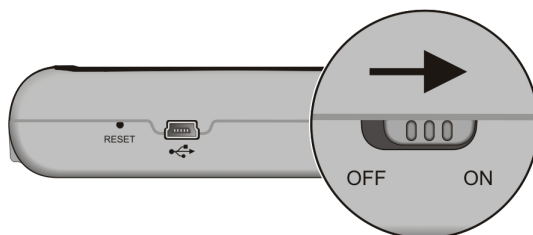

2. Het apparaat wordt ingeschakeld en toont het scherm “Andere taal”. Tik de gewenste taal aan.



3. Het scherm “Datum & Tijd” verschijnt. Tik op de pijlknop om de tijd, datum en tijdzone in te stellen. Tik op  om verder te gaan.

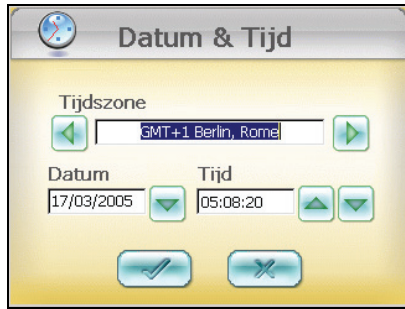

4. Het thuis scherm verschijnt, zoals hieronder. U kunt nu uw apparaat gebruiken.






## 1.2 Voeding aansluiten en batterij opladen

Wij raden u aan uw apparaat volledig op te laden voordat u het de eerste keer aansluit. Het volledig opladen van de batterij zal ongeveer 8 uur in beslag nemen.

1. Steek de converter in het voedingsapparaat.
2. Steek de uitgang van het voedingsapparaat onderin het apparaat. (❶)
3. Steek het andere uiteinde van het voedingsapparaat in het stopcontact. (❷)

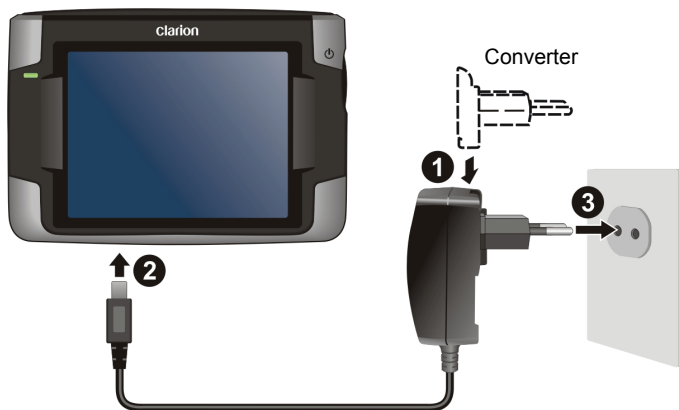

De ladingsindicator wordt geel tijdens het laden. Neem het apparaat niet uit het stopcontact tot de batterij volledig geladen is. De indicator wordt dan groen. Dit duurt een paar uur.

**OPMERKING:** Uw apparaat gebruikt een kleine hoeveelheid van het batterijvermogen om zijn status te behouden terwijl het is uitgeschakeld. Als u het gedurende een langere periode niet oplaadt, zal de status verloren gaan en wordt uw apparaat opnieuw opgestart. Uw instellingen blijven echter wel behouden. Wanneer de batterij-indicator oranje wordt, betekent dit dat u uw apparaat moet opladen.

## 1.3 Het apparaat in de auto gebruiken

### De houder gebruiken

**LET OP:**

- Kies een geschikte plaats voor de houder. Zet de houder niet zo dat het uitzicht van de bestuurder geblokkeerd wordt.
- Heeft de auto getint glas, gebruik dan de auto-antenne (apart leverbaar) voor ontvangst op het dak van de auto. Sluit u het raampje, pas dan op dat het snoer niet bekneld raakt. (Bij sommige auto's zal het raampje vanzelf op een kier blijven.)

De houder bestaat uit een beugel en een standaard. Gebruik de houder om het apparaat bij de voorruit te monteren. (Zie het boekje van de autohouder voor de montage-instructies.)

### De autolader aansluiten

De autolader zorgt voor de voeding tijdens het gebruik in de auto.

**LET OP:** Om het apparaat tegen plotselinge spanningspieken te beschermen, mag de lader pas worden aangesloten nadat de motor gestart is.


1. Sluit de autolader aan op de voedingsaansluiting van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de sigarettenaansteker van de auto. Het lampje van de autolader wordt groen om aan te geven dat het apparaat voeding ontvangt.



## 1.4 Uitleg van de hardware

**OPMERKING:** Afhankelijk van het gekochte model, kan de kleur van het apparaat afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

### Voorzijde

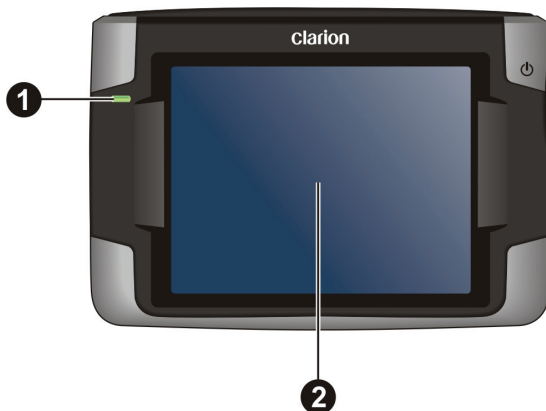


Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	Ladingsindicator	Wordt geel als de batterij wordt opgeladen en groen als de batterij geladen is.
2	Aanraakscherm	Toont de werking van het apparaat. Tik met de pen op het scherm om opdrachten te geven.

## Achterzijde




Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	Pen	Tik op het aanraakscherm om selecties te maken en informatie in te voeren. Trek de pen uit de gleuf om hem te gebruiken en steek hem na gebruik terug.
2	Aansluiting voor auto-antenne	Onder de rubberkap is een aansluiting om een GPS-antenne aan te sluiten. Met de antenne op het dak van de auto bent u verzekerd van betere ontvangst.
3	Luidspreker	Voor muziek, geluiden en spraak.

## Linkerzijde

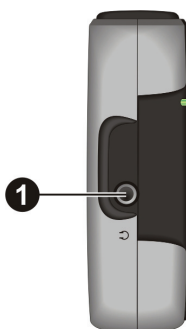

Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	Hoofdtelefoon-aansluiting	Voor het aansluiten van een stereohoofdtelefoon.

## Rechterzijde

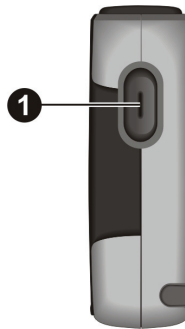


Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	Voedingsknop	Om het apparaat aan en uit te zetten.

## Bovenzijde



Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	GPS-ontvanger	Ontvangt signalen van de GPS-satellieten wanneer het apparaat in een horizontale positie omhoog wordt gehouden.
2	SD/MMC-gleuf	Accepts an SD (Secure Digital) or MMC Voor een a SD (Secure Digital) of MMC (MultiMediaCard) kaart voor gegevens als kaarten en mp3-muziek.

# Onderzijde

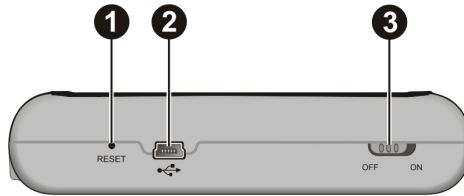

Ref	Onderdeel	Omschrijving
1	Reset-knop	Om het apparaat te herstarten.
2	Mini-USB Connector	Wordt aangesloten op de voedingsadapter of op de USB-kabel.
3	ON/OFF-Schakelaar	Zet het apparaat aan en uit.

# 2

## Basisvaardigheden

Dit hoofdstuk maakt u bekend met het apparaat en het gebruik van de pen, de navigatieknop en de geluidssterkte.



### 2.1 Het apparaat aan- en uitzetten

U zet het apparaat aan en uit met de knop aan de linkerkant van het apparaat. Indien uitgeschakeld, gaat het apparaat naar de slaapstand en stopt het met werken. Schakelt u het in, dan wordt de werking weer hervat.



### Hoofdscherm

Zet u het apparaat voor het eerst aan, dan ziet u het hoofdscherm, zoals hieronder. Iedere knop is voor een functie of instelling. Tik op een knop voor de functie die u wenst.

Knop	Omschrijving	Zie ook
 The icon shows a blue background with a globe and the word 'Navigatie' in white. Below the globe are four smaller icons: a compass, a map, a document, and a folder.	Start het navigatieprogramma.	Handleiding van navigatie-software
 The icon shows a red background with a CD and the word 'Muziek' in white. Below the CD are four smaller icons: a CD, a CD, a CD, and a folder.	Hiermee kunt u mp3-muziek afspelen.	Hoofdstuk 4



Met Foto kunt u afbeeldingen bekijken.

Hoofdstuk 5



Hiermee maakt u de instellingen naar uw eigen voorkeur.

Hoofdstuk 3

---

Sluit u een toepassing af, dan gaat u terug naar het hoofdscherm.

## 2.2 De pen gebruiken



De pen is uw invoerapparaat. U gebruikt hem om te navigeren en objecten op het scherm te selecteren.

Trek de pen uit de gleuf en verleng hem om hem gemakkelijk te kunnen gebruiken. Doe hem na gebruik terug in de gleuf.

De pen kan voor het volgende gebruikt worden:

- **Tikken**  
Raak het scherm even met de pen aan om objecten te openen of opties te selecteren.



- **Slepen**  
Houd de pen op het scherm en schuif hem over het scherm.
- **Tikken en vasthouden**  
Houd de pen tegen een object om een lijst met mogelijke acties te zien. Er verschijnt een menu. Tik op de actie die u wilt uitvoeren.

## 2.3 Een SD/MMC-kaart gebruiken

Uw apparaat heeft een SD/MMC-gleuf voor een los verkrijgbare Secure Digital- of MultiMediaCard-opslagkaart.

**OPMERKING:**

- Steek geen vreemde objecten in de gleuf.
- Bewaar een SD- of MMC-kaart in een goedbeschermde doos om stof en vocht te vermijden als u hem niet gebruikt.

Om een SD/MMC-kaart te gebruiken, steekt u hem in de gleuf, met de connector vooraan en het etiket naar de voorkant van het apparaat.



Zorg ervoor, voordat u een kaart verwijdert, dat geen toepassing gebruik maakt van de kaart. Druk dan tegen de bovenkant van de kaart om hem vrij te maken en trek hem uit de gleuf.



# 3

## 3 Steeeminstellingen

Uw apparaat heeft standaardinstellingen. U kunt ze naar eigen voorkeur veranderen. Hebt u de instellingen veranderd, dan blijven ze actief tot u ze weer verandert.

### 3.1 Steeeminstellingen gebruiken

U opent het Instellingenscherf met de knop **Instellingen** op het hoofdscherf.




Er staan zeven knoppen op het Instellingenscherf, zoals hieronder. We beschrijven nu deze zeven knoppen.





## 3.2 Backlight

1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherm om het Instellingenschermb te openen.
2. Tik in het Instellingenschermb op **Backlight**.

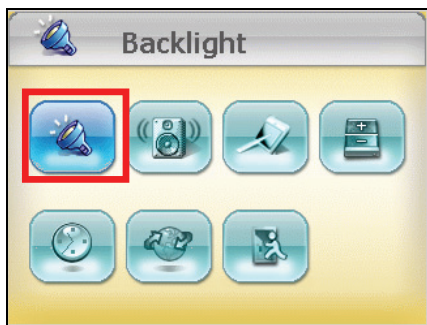

3. Verplaats het schuifje om in te stellen. Het scherm wordt donkerder als u het schuifje naar links schuift en helderder als u het naar rechts schuift.

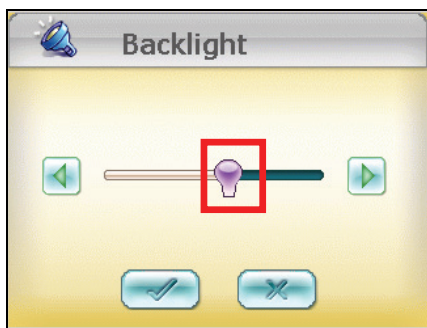


4. Tik op de knop  om de veranderingen op te slaan en terug te gaan naar het Instellingenschermb.


## 3.3 Geluid

1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherm.
2. Tik in het Instellingenschermb op **Geluid**.



3. Verplaats het schuifje om in te stellen. De geluidsterkte wordt lager als u het schuifje naar links schuift en hoger als u het naar rechts schuift.

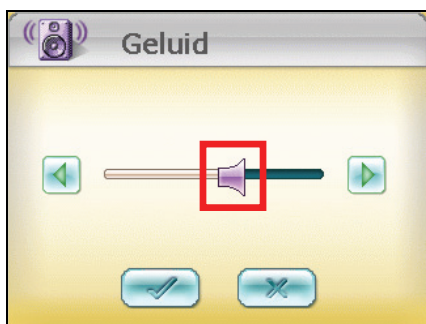

4. Tik op de knop  om de veranderingen op te slaan en terug te gaan naar het Instellingenschermb.

## 3.4 Scherm

U kunt het aanraakscherm instellen als het niet goed op de pen reageert.


1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherm.
2. Tik op de knop **Scherm**.




3. Tik op  om het kalibreren te starten.



4. Tik op het midden van het doel en houd het vast.

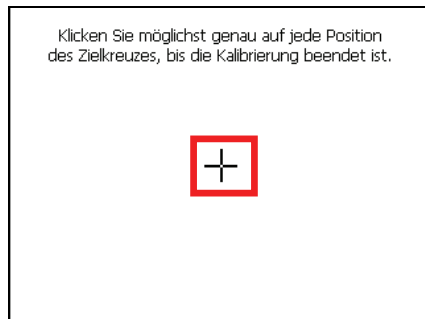

5. Gaat het doel naar een andere positie, houd het dan daar vast. Herhaal deze stap om de instelling te voltooien.
6. Tik op  om terug te gaan naar het instellingenschermb.

## 3.5 Voeding

Controleer het resterende vermogen van de batterij:


1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherm.
2. Tik op de knop **Voeding**.



3. Er wordt nu getoond hoe de toestand is van de batterij. U kunt ook een timer instellen zodat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het enige tijd niet gebruikt wordt. De opties zijn **Nooit**, **30 minuten**, **20 minuten** en **10 minuten**.

**OPMERKING:** Is de batterij bijna leeg, laad hem dan op met het voedingsapparaat of de autolader.



4. Tik op de knop  om de instellingen op te slaan en terug te gaan naar het Instellingenscherf.


## 3.6 Datum & Tijd

Datum en tijd instellen:

1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherm.
2. Tik op de knop **Datum&Tijd**.



3. Tik op **Tijdzone** en ga naar links of rechts om de tijdzone in te stellen.

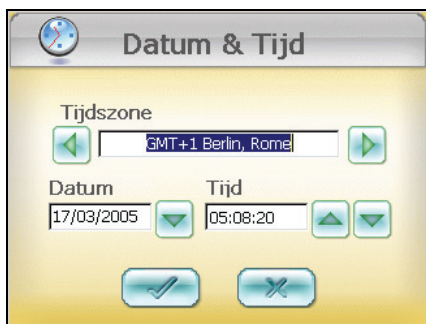



4. Tik op het pijltje omlaag naast het **Datum**veld om de datum in te stellen.

Er verschijnt een kalender met de dag, maand en jaar. Tik op het pijltje naar links om een eerdere maand of jaar in te stellen en op het pijltje naar rechts voor een latere maand of jaar.

U kunt ook tikken op de pijltjes boven de kalender om de maand en het jaar te veranderen. Tik daarna op de datum in de kalender.



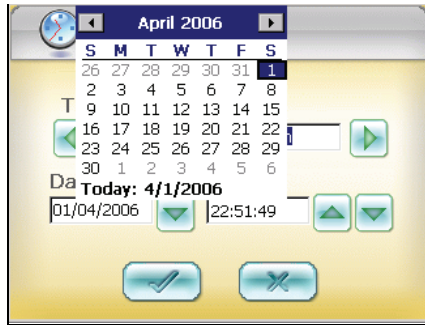

5. U stelt de tijd in met het pijltje naar boven om de waarde te verhogen en naar beneden om de waarde te verminderen.
6. Tik op de knop  om de veranderingen op te slaan en terug te gaan naar het Instellingenscherf.

## 3.7 Andere taal


De taal van het systeem en de spraak veranderen:

1. Tik op de knop **Instellingen** op het hoofdscherf.
2. Tik op de knop **Andere taal**.



3. Tik de gewenste taal aan.



4. Tik op de knop  om de veranderingen op te slaan en terug te gaan naar het Instellingenscherf.

## 3.8 Terug

Met de knop **Terug** gaat u terug naar het hoofdscherf.



# 4

## Mp3-speler

In dit hoofdstuk leest u hoe u mp3-bestanden op het apparaat afspeelt.

### 4.1 De mp3-speler starten en stoppen

Met het mp3-spelerprogramma verandert u het apparaat in een mp3-speler. U kunt ermee:

- Mp3-bestanden afspelen
- Het afspelen starten, pauzeren, stoppen, verder- en teruggaan
- Equalizerinstellingen met 11 voorinstellingen
- Verschillende manieren van afspelen: enkel afspelen, herhalen, enkel herhalen, monster afspelen, normale volgorde en willekeurige volgorde.
- Ondersteuning voor afspelen

Tik op de knop **Muziek** op het hoofdscherm om naar het programma te gaan.



Het configuratiescherm verschijnt op het scherm, zodat u gemakkelijk de mp3-speler kunt bedienen door op de knoppen te tikken.



Om het programma af te sluiten, klikt u in de rechter werkbalk op .

## 4.2 MP3-bestanden voorbereiden voor uw apparaat


Zorg ervoor dat u de MP3-bestanden klaar hebt op het flashgeheugen (**\My Flash Disk\MP3** map) van uw apparaat of op een geheugenkaart (**\MP3** map) voordat u het programma gebruikt.

Gebruik de met het apparaat meegeleverde **ActiveSync** om de bestanden van uw computer naar de juiste locatie te kopiëren.


## 4.3 Mp3-bestanden afspelen

1. Als uw MP3-bestanden op een geheugenkaart staan, plaatst u deze kaart in het apparaat.
2. Tik in het hoofdscherm op de knop **Muziek** om het programma te starten.
3. Het programma zoekt MP3-bestanden op de harde schijf van uw apparaat of op de opslagkaart. Zijn er mp3-bestanden gevonden, dan worden die aan de afspeellijst toegevoegd.

**OPMERKING:** U kunt uw eigen afspeellijst maken om later af te spelen. (Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.)














3. Om het afspelen te starten, tikt u op . U bedient het afspelen met de knoppen die verderop worden beschreven.






4. U sluit het programma af door te tikken op  onderaan de werkbalk. U gaat terug naar het hoofdscherm.

## Afspelen van mp3 bedienen

U bedient de mp3-speler met bedieningsknoppen. Zie de tabel hieronder voor de details:

Bedieningsknop	Naam	Omschrijving
	Afspelen/Pauze	Start en pauzeert het afspelen.
	Stop	Stopt het afspelen.
	Vorige/ Volgende	Naar het vorige of volgende bestand.
	Volume	Verhoogt of vermindert de geluidsterkte. De indicator in de rechterbovenhoek toont het huidige niveau.
	Afspelstand*	Schakelt tussen de volgende standen: <ul style="list-style-type: none"> <li> Huidige bestand herhalen</li> <li> Alles herhalen (Standaard)</li> <li> Een enkel bestand afspelen</li> <li> Monster afspelen</li> </ul>
	Volgorde*	<ul style="list-style-type: none"> <li> Normale volgorde (Standaard)</li> <li> Willekeurige volgorde</li> </ul>
	Afspeellijst openen	Opent de afspeellijst. (Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.)


	Equalizer	Opent of sluit de equalizer. (Zie paragraaf 4.5 voor meer informatie.)
	Help	Geeft uitleg over de functie van ieder pictogram. Tik op een pictogram en er verschijnt een regel met een beschrijving ervan onderaan het scherm.
	Mp3-speler sluiten	Sluit het programma en gaat terug naar het hoofdscherm.


\* **Tabelopmerking:** Herstart u de mp3-speler, dan gaan de afspelstand en de volgorde naar de standaardinstelling.


## 4.4 Afspeellijsten gebruiken

De standaard is dat het systeem automatisch alle mp3-bestanden in de afspeellijst laadt. U kunt ook voor later gebruik uw eigen afspeellijsten maken.


### Een afspeellijst maken

1. Start de mp3-speler en tik in de rechter werkbalk op  .

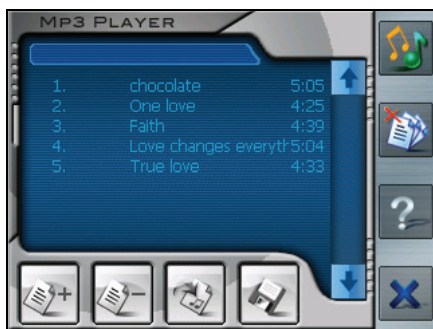


2. Om een lied aan de afspeellijst toe te voegen, tikt u op de knop  **Lied toevoegen** onderaan het scherm. Er verschijnt een scherm met alle mp3-bestanden. Tik op het gewenste lied en daarna op **Lied toevoegen**.



3. Herhaal de procedure voor de andere liederen.
4. Om de afspeellijst op te slaan, tikt u op de knop **Afspeellijst opslaan** onderaan het scherm. Daarna tikt u op **Ja**.
5. Om terug te gaan naar het configuratiescherm, tikt u in de rechterwerkbalk op .

## Een afspeellijst openen



Zo opent u een van de afspeellijsten die u hebt gemaakt:

1. Start de mp3-speler en tik in de rechter werkbalk op .
2. Tik op de knop **Laden** onderaan het scherm.
3. Tik op de afspeellijst die u wilt openen en tik op **Laden**.




## Afspeellijsten beheren



Hebt u een afspeellijst geopend, dan kunt u hem bewerken en verwijderen.

- **Een lied uit de lijst verwijderen:**  
Tik op het lied en daarna op de knop  **Lied verwijderen** onderaan het scherm.
- **Alle liederen uit de lijst verwijderen:**  
Tik op de knop  **Alles verwijderen** in de rechter werkbalk.
- **Een afspeellijst verwijderen:**  
Tik op de knop **Laden** onderaan het scherm. Tik op de afspeellijst die u wilt verwijderen en daarna op **Verwijderen**.

## 4.5 Equalizer

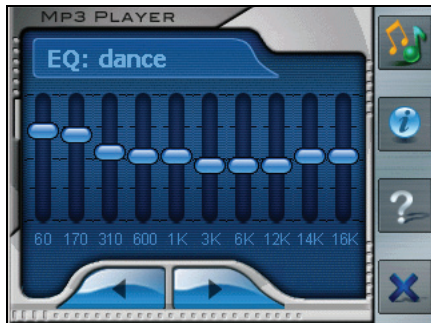De mp3-speler heeft 11 instellingen voor diverse muziekeffecten. Tik op  om de equalizer te openen en tik op de  linker en  rechterknop om de optielijst te openen. U kunt kiezen uit *Default*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Classic*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D*, en *Hall*.



Om de equalizer te sluiten, tikt u in de rechterwerkbalk op . Om het programma af te sluiten, tikt u op  onderaan de werkbalk. U gaat terug naar het hoofdscherm.



# 5


## Beeldviewer

### 5.1 De Beeldviewer starten en afsluiten

Met de beeldviewer kunt u foto's in JPEG-, GIF- en BMP-indeling bekijken en een diavoorstelling van de foto's bekijken op uw apparaat.

Het programma starten door **Foto** aan te tikken op het startscherm.



Tik op de  knop om de beeldviewer af te sluiten

### 5.2 Foto's voorbereiden op uw apparaat

Om foto's weer te geven, moeten de fotobestanden beschikbaar zijn op de **My Flash Disk\My Picture** map of op een geheugenkaart.

Gebruik de met het apparaat meegeleverde **ActiveSync** om de bestanden van uw computer naar de juiste locatie te kopiëren.

## 5.3 Foto's bekijken in miniatuurweergave


1. Tik de **Foto** knop op het startscherm aan om het programma Beeldviewer te starten.
2. Beeldviewer zoekt automatisch alle overeenkomende bestanden af in de specifieke map op uw apparaat of op een opslagkaart. Het geeft daarna alle foto's weer in miniatuurweergave. U kunt de **Omhoog** of **Omlaag** pijltjesknopen indrukken om naar de volgende of de vorige pagina te gaan.



## 5.4 Een foto op volledig scherm weergeven

Wanneer u een foto tweemaal in miniatuurweergave aantikt wordt de foto op volledig scherm weergegeven.









Om naar miniatuurweergave terug te keren, het scherm op een willekeurige plaats aantikken om het bedieningspaneel te tonen, en daarna de  knop klikken.

## 5.5 Bedieningsknoppen op het scherm

De bedieningsknoppen op het scherm bieden verschillende taken en instellingen. Tik op een foto om onderstaande knoppen op het scherm te laten verschijnen. De foto nogmaals aantikken om deze knoppen te laten verdwijnen.



Knop	Naam	Beschrijving
	Overdracht	Draagt foto's over van het apparaat naar de opslagkaart. (Zie paragraaf 5.7 voor gedetailleerde informatie.)
	Diavoorstelling	Opent de diavoorstelling. (Zie paragraaf 5.6 voor gedetailleerde informatie.)
	Interval	Stelt het interval voor de diavoorstelling in. Tik de knop aan om naar de volgende beschikbare optie over te schakelen. <ul style="list-style-type: none"> <li> 1 seconde</li> <li> 2 seconden</li> <li> 5 seconden</li> </ul>



## Informatie

Activeerd of deactiveerd de weergave van de naam en datum van het bestand in volschermweergave dan wel diavoorstelling.



## Verwijderen


Verwijdert de huidige foto.




## Zoom

Opent de zoom taakbalk.

Tik de knop zo vaak als nodig om het zoomniveau in te stellen op 1.2x, 1.5x, 1.8x, of 2.0x. Nadat op de foto is ingezoomd kan deze op het scherm worden verplaatst om andere delen van de foto te bekijken.

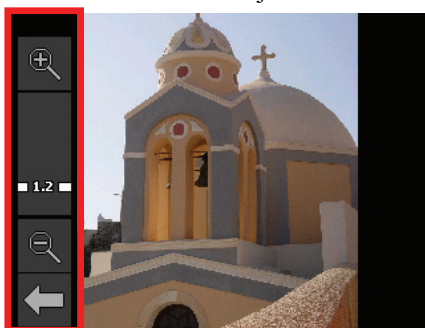

Tik op de  knop om de zoom taakbalk te sluiten.




## Terug


Terug naar miniatuurweergave.

## 5.6 Een diavoorstelling bekijken

U kunt een diavoorstelling bekijken van al uw foto's op de volgende manieren:

- Tik in de miniatuurweergave op de knop  om de diavoorstelling te starten.



- Tik in de weergave op volledig scherm op een willekeurige plaats op de foto om het bedieningspaneel op het scherm weer te geven. Tik vervolgens op de knop Diavoorstelling  om de weergave te starten.




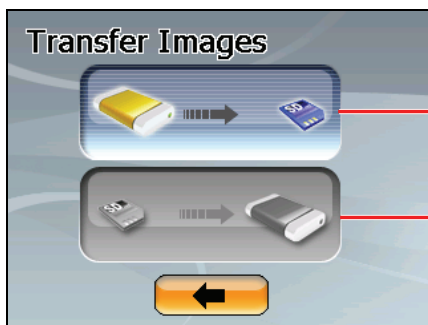
De kleine driehoek links onderaan op het scherm geeft aan dat de diavoorstelling loopt. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.



## 5.7 Afbeeldingen overdragen

U kunt afbeeldingen overdragen van uw apparaat en uw opslagkaart en vice versa.

1. Tik op een willekeurige plaats op het scherm in volschermweergave om het bedieningspaneel op het scherm te laten verschijnen.
2. Tik  aan.
3. Kies een van de twee manieren om afbeeldingen over te dragen van het apparaat naar de opslagkaart of van de opslagkaart naar het apparaat.





Afbeeldingen van de harde schijf van het apparaat overdragen naar de opslagkaart

Afbeeldingen van de opslagkaart overdragen naar de harde schijf van het apparaat

4. Het overzichtsscherm verschijnt. Tik om één of meerdere afbeeldingen te selecteren. U kunt ook op de knop **Alles selecteren** tikken om alle foto's in de fotomap te selecteren.



5. Nadat de foto zijn geselecteerd, tikt u op de  knop om de bestandsoverdracht te starten.
6. Nadat de overdracht is voltooid, tikt u op  om terug te keren naar het overzichtsscherm.





# 6

## ActiveSync

Dit hoofdstuk legt uit hoe u ActiveSync installeert voor de overdracht van gegevens tussen uw apparaat en de computer.

### 6.1 Over ActiveSync

Met ActiveSync kunt u een verbinding maken tussen het apparaat en uw computer.

**WAARSCHUWING:** Sluit de apparaat niet op de bureaucomputer aan voordat ActiveSync geïnstalleerd is.

#### ActiveSync installeren

1. Zet de computer en het apparaat aan.
2. Doe de begeleidings-dvd in de dvd-lezer van de bureaucomputer. Het automatisch startende programma verschijnt.
3. Klik op de knop **Installeer** onder **ActiveSync**. De installatiewizard start automatisch.
4. Volg de instructies op het scherm om ActiveSync te installeren.
5. Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem kan u gevraagd worden om uw computer terug op te starten tijdens het installatieproces.
6. Sluit, als dat gevraagd wordt, de apparaat aan op de bureaucomputer. Sluit het mini-uiteinde van de usb-kabel onderop het apparaat aan en het andere uiteinde op de usb-aansluiting van de computer.



7. Verschijnt het scherm **Wizard Instelling synchronisatie**, selecteer dan **Annuleren** om als gastapparaat verbinding te maken.

**OPMERKING:** Dit apparaat ondersteunt geen synchronisatie met uw computer. Het is dus niet nodig een **Standaard Partnerschap** te maken.

## Gebruik van ActiveSync

Is ActiveSync op uw computer geïnstalleerd, dan kunt u het gebruiken voor de overdracht van bestanden (b.v. mp3-bestanden) tussen het apparaat en de computer.

**LET OP:** Wees discreet wanneer u bestanden verwijdert. Het verwijderen van bestanden met een onbekende functie kan problemen veroorzaken bij programma's of functies.

Verbindt u het apparaat via de usb-kabel met de computer, dan verschijnt de wizard **Wizard Instelling synchronisatie**. Selecteer altijd **Annuleren** om als gastapparaat verbinding te maken. Met de Verkenner kunt u dan het mobiele apparaat onderzoeken en gegevens versturen. (Zie ook ActiveSync online Hulp voor instructies over het kopiëren van bestanden.)

# 7

## Problemen oplossen en onderhoud


Dit hoofdstuk geeft u richtlijnen naar problemen die kunnen optreden. Het geeft ook richtlijnen oor het onderhoud van het apparaat.

**OPMERKING:** Hebt u een probleem dat u niet kunt oplossen, vraag dan uw leverancier om hulp.

### 7.1 Het systeem resetten

Soms wilt u het apparaat resetten. U moet het doen als het apparaat niet meer reageert, dus als het “bevroren” is of “vastzit”.


U rest het systeem door met de pen te drukken op de **Reset**-knop aan de zijkant van het apparaat. Dit heet een “zachte reset”. Het hoofdscherm verschijnt na een zachte reset.

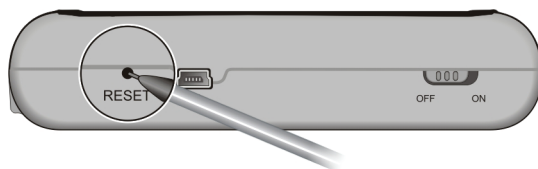

Reageert het apparaat nog niet na een zachte reset, dan kunt u als volgt een “harde reset” uitvoeren.

**OPMERKING:** Datum/tijd, taal en geluidssterkte gaan terug naar de standaardinstelling als u een harde reset uitvoert.

1. Haal alle kabels, ook van het voedingsapparaat, uit het apparaat.
2. Draai de ON/OFF-schakelaar naar stand “OFF” (links).
3. Wacht een minuut en zet de schakelaar weer op “ON” (rechts).

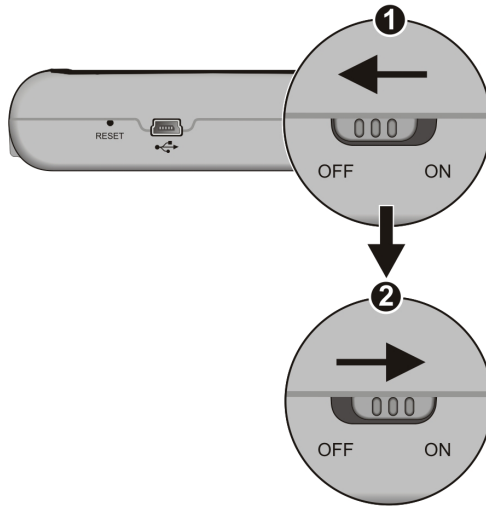

4. Het apparaat zal opstarten. (Zie paragraaf 1.1 voor informatie.)

## 7.2 Problemen oplossen

### Problemen met de voeding

#### Apparaat werkt niet op de batterij

- De batterij geeft te weinig vermogen om het apparaat te laten werken. Sluit het voedingapparaat aan en probeer het opnieuw.

### Problemen met het scherm

#### Scherf is uitgeschakeld

Reageert het scherm niet nadat u het apaprat aanzet, probeer dan het volgende, in de aangegeven volgorde:

- Sluit het voedingsapparaat aan.
- Reset het systeem.

#### Scherf reageert traag

- Zorg voor een goed geladen batterij. Wordt het probleem daarmee niet verholpen, voer dan een reset uit.

## Schermbevriest

- Reset het systeem.

## Schermblijft moeilijk te lezen

- Zorg dat de verlichting van het scherm aanstaat.

## Apparaat reageert niet goed op tikken met de pen

- Kalibreer het aanraakscherm. (Zie paragraaf 3.4 voor meer informatie.)

## Aansluitproblemen

### Problemen met kabelaansluiting

- Zet het apparaat en de computer aan voordat u een kabelverbinding maakt.
- Zorg ervoor dat de kabel stevig in de usb-aansluiting van de computer zit. Sluit hem direct op de computer aan – niet op een usb-hub.
- Voer een reset uit voordat u de kabel aansluit. Verbreek de verbinding voordat u de computer herstart.

## GPS-problemen

Ontvangt u geen bruikbaar signaal, probeer dan het volgende:

- Zet de GPS-ontvanger horizontaal en zorg voor een helder zicht op de hemel.
- De GPS-ontvangst kan beïnvloed worden door:
  - ✓ Slecht weer.
  - ✓ Hoge obstakels (zoals bomen en hoge gebouwen).
  - ✓ Andere draadloze apparaten in de auto.
  - ✓ Getint glas in de auto.

## 7.3 Onderhoud van het apparaat

Door het apparaat goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u de kans op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van vocht en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet langere tijd bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Zet geen voorwerpen op het apparaat en laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge temperatuurveranderingen. Het kan tot gevolg hebben dat vocht in het apparaat condenseert, wat schade kan veroorzaken. Mocht dat toch gebeuren, laat het apparaat dan goed drogen.
- Ga niet op het apparaat zitten als het zich in de achterzak van uw broek bevindt e.d.
- Het scherm wordt makkelijk gekrast. Gebruik alleen de pen om op het scherm te tikken. Raak het scherm niet aan met uw vingers, een gewone pen, potlood of ander scherp voorwerp.
- Maak het apparaat niet schoon terwijl het ingeschakeld is. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die met water bevochtigd is om het scherm en de buitenkant van het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen papieren zakdoekjes om het scherm schoon te maken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of veranderingen aan te brengen. Iedere poging dat te doen kan schade aanrichten en zelfs verwondingen veroorzaken.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen bij het apparaat of de toebehoren.

# 8

## Reglementeringsinformatie

**OPMERKING:** Marking labels located on the exterior of your device indicate the regulations that your model complies with. Please check the marking labels on your device and refer to the corresponding statements in this chapter. Some notices apply to specific models only.

### 8.1 Regulations Statements

#### Europese mededeling

Producten met de CE-markering voldoen aan de Richtlijn voor eindapparatuur voor radio & telecommunicatie (R&TTE) (1995/5/EEG), de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) en de Richtlijn voor Laagspanning (73/23/EEG) – zoals gewijzigd door Richtlijn 93/68/ECC – bepaald door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceren de conformiteit met de volgende Europese standaarden:

**EN301489-1:** Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten ; Deel 1: Standaard technische vereisten

**EN301489-3:** Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor apparatuur voor communicatie op korte afstand (SRD) die werkt op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz

**EN55022:** Radiostoringskenmerken

**EN55024:** Immunitetskenmerken

**EN6100-3-2:** Grenswaarden voor harmonische stroomemissies

**EN6100-3-3:** Grenswaarden voor spanningsschommelingen en flikkering in voedingssystemen met lage spanning

**EN60950 / IEC 60950:** Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product met de CE-markering kan wijzigen.

## 8.2 Veiligheidsmaatregelen

### Over het opladen

- Gebruik alleen de voedingsadapter (PSC05R-050 PH) die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een ander type adapter zal defecten en/of gevaar veroorzaken.
- Dit product is ontwikkeld voor gebruik van stroom van een ERKENDE voedingseenheid met de markering “LPS”, “Limited Power Source” met een uitgang van + 5 V gelijkspanning / 1,0 A.
- Gebruik een gespecificeerde batterij in het apparaat.

### Over de voedingsadapter

- Gebruik de adapter niet in een sterk vochtige omgeving. Raak de adapter nooit aan als uw handen of voeten nat zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de adapter wanneer u deze gebruikt als voeding voor het apparaat of om de batterij op te laden. Dek de voedingsadapter niet af met papier of andere objecten die de koeling kunnen hinderen. Gebruik de voedingsadapter niet terwijl deze in een draagtas zit.
- Sluit de adapter aan op een geschikte voedingsbron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of verpakking van het apparaat.
- Gebruik de adapter niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Vervang het apparaat als het beschadigd is of aan overmatig vocht werd blootgesteld.

### Over de batterij

- Gebruik een gespecificeerde lader die door de fabrikant is goedgekeurd.

**OPGELET:** Dit apparaat bevat een niet-vervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of ontploffen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.



- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
  - ✓ **Opgelet:** Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften.
  - ✓ Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen.
  - ✓ De batterij moet op de correcte manier worden gerecycleerd of verwijderd.
  - ✓ Gebruik de batterij uitsluitend in de aangegeven apparatuur.