



総合結線図 (CA-6000系)

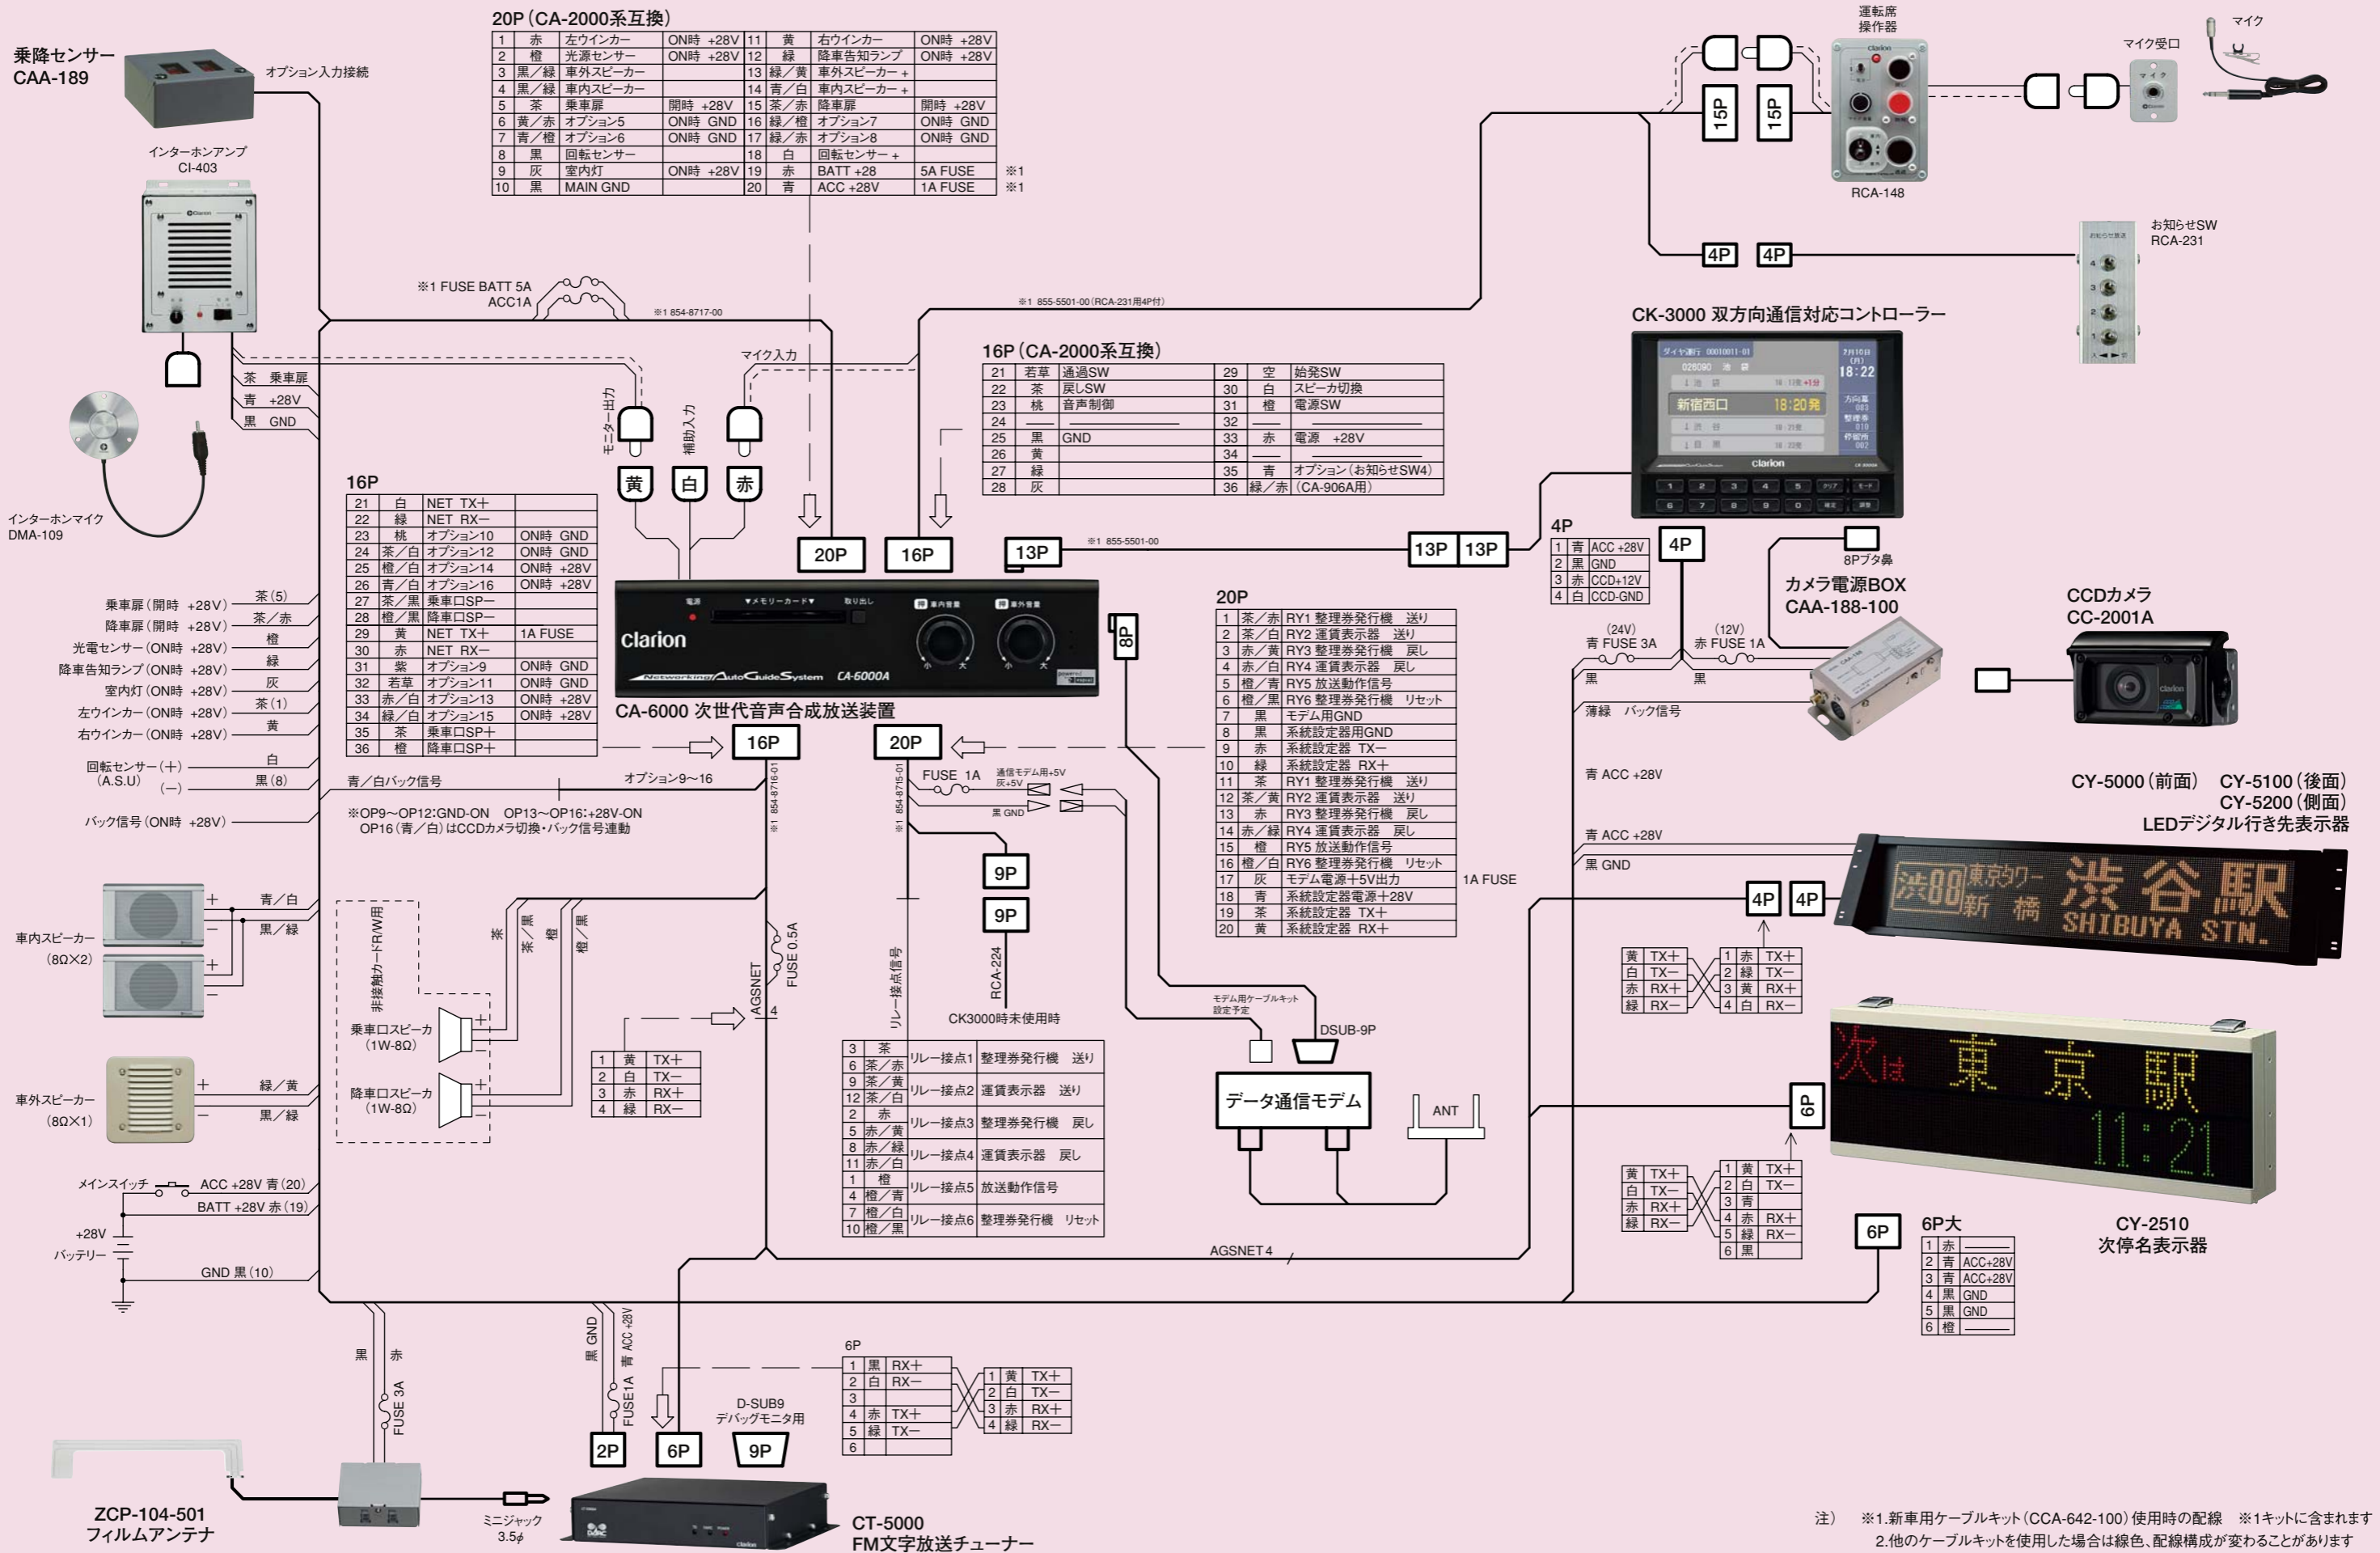

総合結線図 (CA-2010系)

1	茶	左ウインカー	ON時 +28V	11	黄	右ウインカー	ON時 +28V
2	橙	光電センサー	ON時 +28V	12	緑	降車告知ランプ	ON時 +28V
3	黒/緑	車外スピーカー	⊖	13	緑/黄	車外スピーカー	⊕
4	黒/緑	車内スピーカー	⊖	14	青/白	車内スピーカー	⊕
5	茶	乗車扉	開時 +28V	15	茶/赤	降車扉	開時 +28V
6	黄/赤	オプション5		16	緑/橙	オプション7	
7	青/橙	オプション6		17	緑/赤	オプション8	
8	黒	回転センサー	⊖	18	白	回転センサー	⊕
9	灰	室内灯	ON時 +28V	19	赤	BATT +28V	1A FUSE
10	黒	MAIN GND		20	青	ACC +28V	2A FUSE

a	1	桃	白/赤	音声制御
b	1	白	白/黒	スピーカー切換
	2	赤	白/赤	電源+28V
	3	若草	青/赤	通過SW
	4	空	茶/黄	始発SW
	5	茶	黒/白	戻しSW
	6	橙	橙	電源SW
	7	黄	黒	オプション1(お知らせSW1)
	8	黒	黒	GND
	9	緑	---	オプション2(お知らせSW2)
	10	灰	---	オプション3(お知らせSW3)
	11	青	---	オプション4(お知らせSW4)

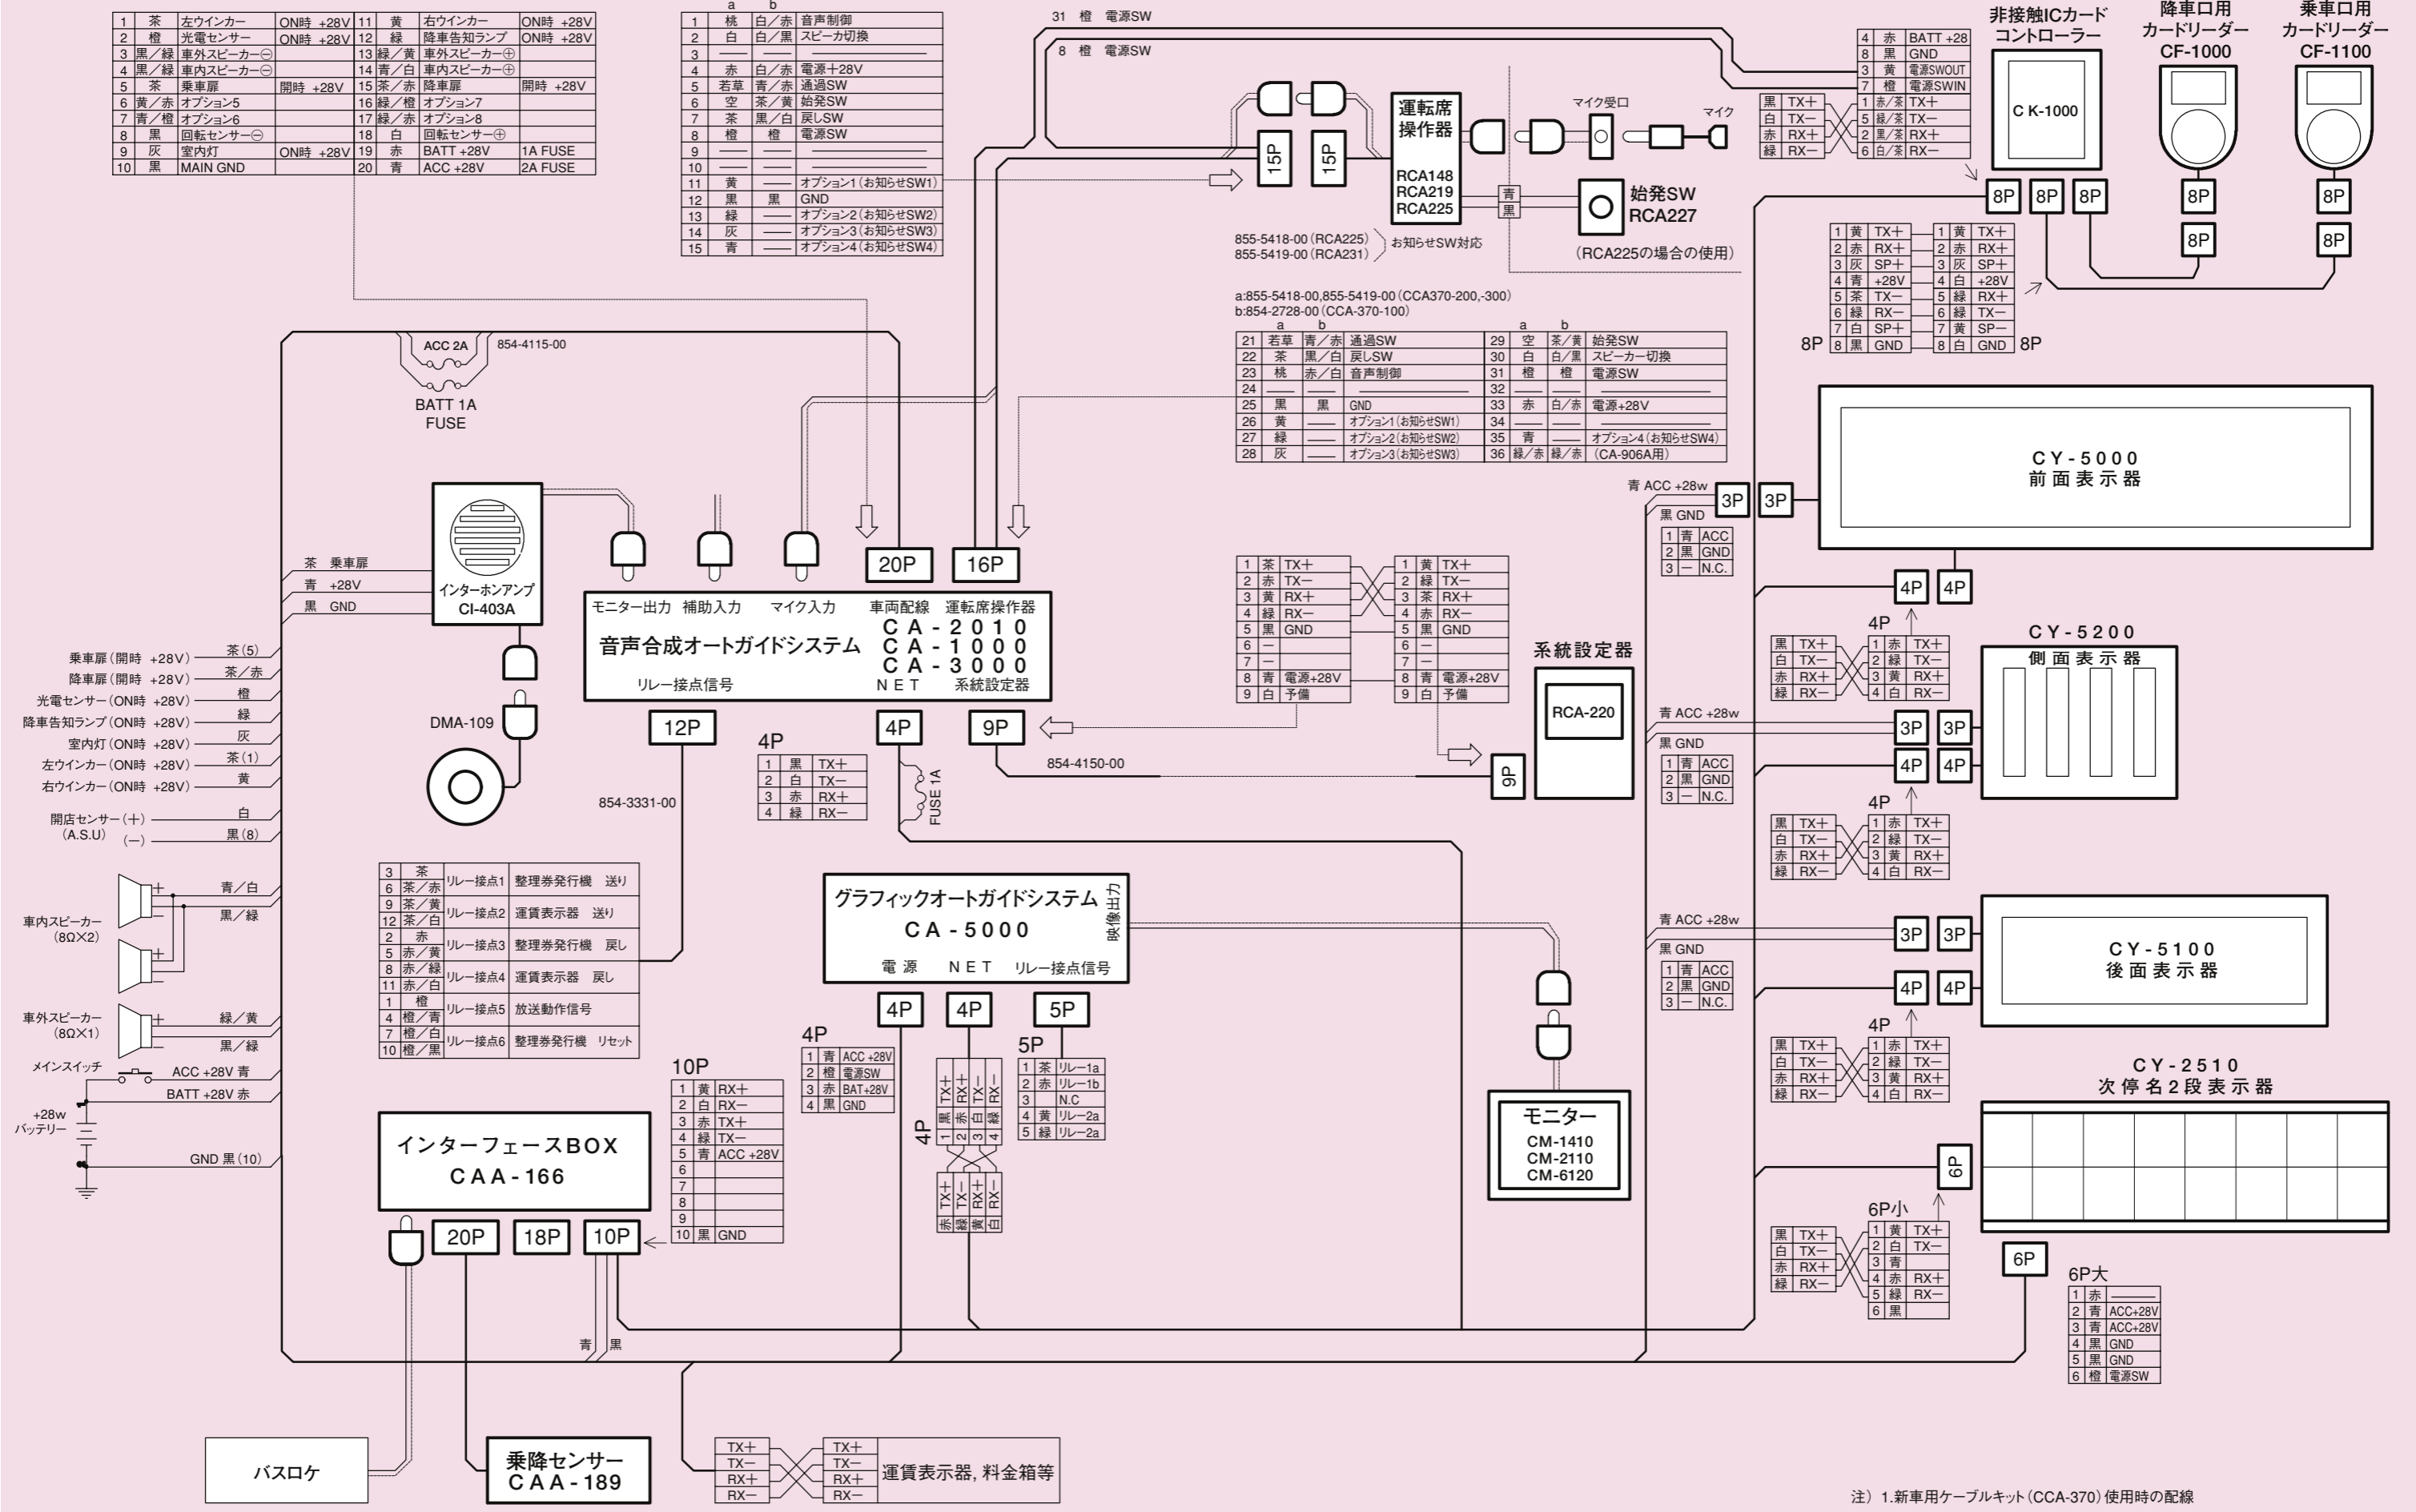

855-5418-00 (RCA225) お知らせSW対応
 855-5419-00 (RCA231) お知らせSW対応
 (RCA225の場合の使用)

a:855-5418-00,855-5419-00 (CCA370-200,-300)
 b:854-2728-00 (CCA-370-100)

a	21	若草	青/赤	通過SW	29	空	茶/黄	始発SW
b	22	茶	黒/白	戻しSW	30	白	白/黒	スピーカー切換
	23	桃	赤/白	音声制御	31	橙	橙	電源SW
	24	---	---	---	32	---	---	---
	25	黒	黒	GND	33	赤	白/赤	電源+28V
	26	黄	---	オプション1(お知らせSW1)	34	---	---	---
	27	緑	---	オプション2(お知らせSW2)	35	青	---	オプション4(お知らせSW4)
	28	灰	---	オプション3(お知らせSW3)	36	緑/赤	緑/赤	(CA-906A用)

1	茶	TX+
2	赤	TX-
3	黄	RX+
4	緑	RX-
5	黒	GND
6	---	---
7	---	---
8	青	電源+28V
9	白	予備

1	黄	TX+
2	緑	TX-
3	茶	RX+
4	赤	RX-
5	黒	GND
6	---	---
7	---	---
8	青	電源+28V
9	白	予備

1	黄	TX+
2	赤	RX+
3	灰	SP+
4	青	+28V
5	茶	TX-
6	緑	RX-
7	白	SP+
8	黒	GND

1	黄	TX+
2	赤	RX+
3	灰	SP+
4	白	+28V
5	緑	RX+
6	緑	TX-
7	黄	SP-
8	白	GND

3	茶	リレー接点1	整理券発行機 送り
6	茶/赤	リレー接点2	運賃表示器 送り
9	茶/黄	リレー接点3	整理券発行機 戻し
12	茶/白	リレー接点4	運賃表示器 戻し
2	赤	リレー接点5	放送動作信号
8	赤/緑	リレー接点6	整理券発行機 リセット
11	赤/白		
4	橙/青		
7	橙/白		
10	橙/黒		

1	青	ACC +28V
2	橙	電源SW
3	赤	BAT +28V
4	黒	GND

1	茶	リレー-1a
2	赤	リレー-1b
3	---	N.C
4	黄	リレー-2a
5	緑	リレー-2a

1	黄	RX+
2	白	RX-
3	赤	TX+
4	緑	TX-
5	青	ACC +28V
6	---	---
7	---	---
8	---	---
9	---	---
10	黒	GND

1	青	ACC
2	黒	GND
3	---	N.C.

1	青	ACC
2	黒	GND
3	---	N.C.

1	黄	TX+
2	白	TX-
3	青	RX+
4	赤	RX+
5	緑	RX-
6	黒	---

1	赤	---
2	青	ACC+28V
3	青	ACC+28V
4	黒	GND
5	黒	GND
6	橙	電源SW

注) 1.新車用ケーブルキット (CCA-370) 使用時の配線
 2.他のケーブルキットを使用した場合は線色、配線構成が変わることがあります