


車種名	年式	型式	管理No.
デネボアV	87/6 ~ 92/10	E-S11A	ミ-1

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
E-S11A	87/6 ~ 92/10	6G71 ECI-MULTI	エンジ'ンコントロールユニット	難・●・易	
E-S12A, S12AG	87/6 ~ 92/10	6G72 ECI-MULTI	エンジ'ンコントロールユニット	難・●・易	
	87/6 ~ 92/10		ATコントロールユニット	難・●▶易	ELC-4AT車

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置

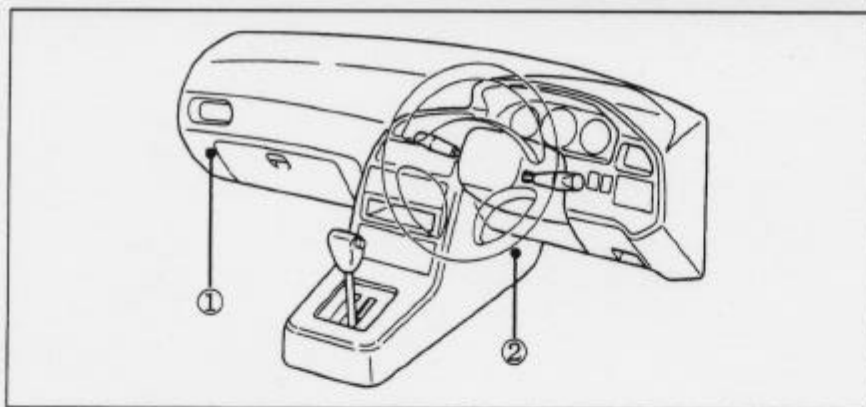

- ①エンジンコントロールユニット
- ②ELC-4ATコントロールユニット


①エンジンコントロールユニット

◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

◇ 6G71 ECI-MULTI, 6G72 (SOHC) ECI-MULTI



◇ 6G72 (DOHC) ECI-MULTI

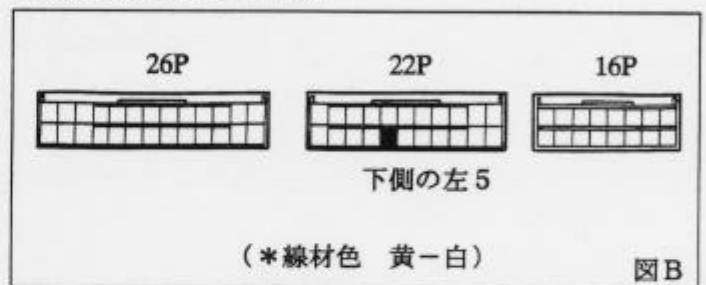


②ELC-4ATコントロールユニット


(1) センターサイドパネルを取外し、コンソール内のカーペットをめくり、ELC-4ATコントロールユニットのコネクタ部を引出して下さい。

◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

◇ (87/6 ~ 89/10)

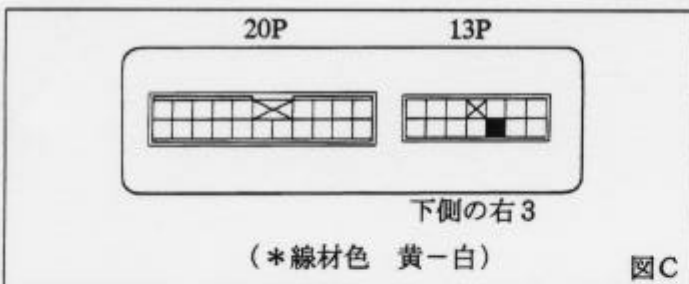


◇ (89/10 ~ 92/10)

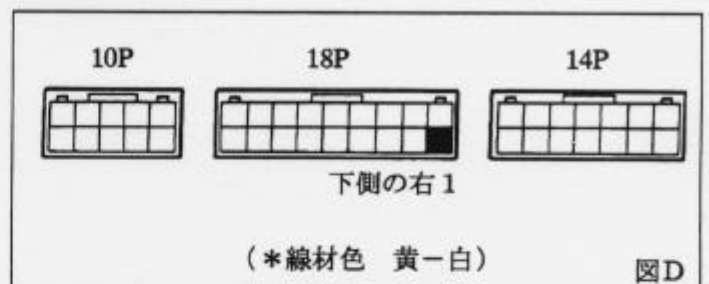

- (1) センターパネルを取外します。
- (2) オーディオ A'ssy を取外します。


◆オーディオカブラ

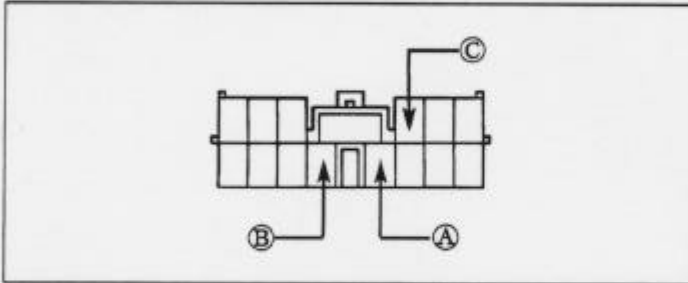

- Ⓐ：ACC電源⊕（*線材色 青-白）
 Ⓑ：バックアップ電源⊕（*線材色 赤-黒）
 Ⓒ：イルミ電源⊕（*線材色 緑-白）

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

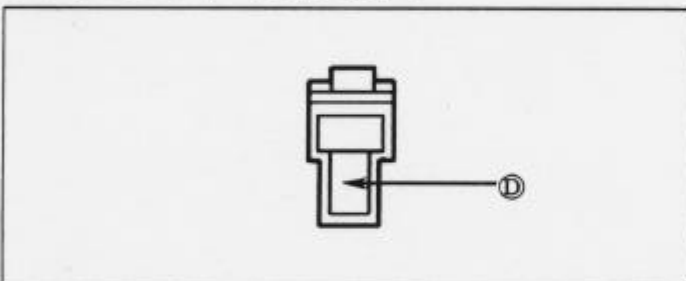

- Ⓓ：バックランプ電源⊕（*線材色 赤-青）

