

clarion®

Bruksanvisning

NX404E

**DVD-MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING
OCH STYRNING MED 6,2-TUMS PEKSKÄRM**

VAR FÖRSIKTIG:

Den här enheten innehåller ett lasersystem.
Om det uppstår problem med spelaren ska du
kontakta närmaste AUKTORISERADE serviceställe.
För att förhindra direkt exponering för laserstrålen
får du inte öppna höljet.

VAR FÖRSIKTIG:


ANVÄNDNING AV KONTROLLER ELLER
JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV
PROCESSER ANDRA ÄN DE SOM ANGES
I BRUKSANVISNINGEN KAN RESULTERA
I FARLIG EXPONERING AV STRÅLNING.

1. FUNKTIONER	4
Utbyggnadssystem	4
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	5
3. ATT TÄNKA PÅ UNDER ANVÄNDNING	7
Manöverpanel	7
USB-port	7
Rengöring.....	7
Hantera skivor	8
4. MANÖVERPANEL	10
Knappfunktioner	10
5. FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)	11
Fjärrkontrollfunktion	12
6. HUVUDMENY	14
7. DVD-VIDEOSPELARENS FUNKTIONER	15
Skivor	15
Ändra inställningar för DVD-system	16
Titta på en skiva	16
Använda DVD-spelarmenyn	17
Använda uppspelningsmenyn för videofiler	19
Växla undertexter	19
Videofilslista	19
Spela upp en DivX Video-On-Demand-fil	19
Spelbara videoformat från skiva	20
8. CD-SPELARENS FUNKTIONER	21
Lyssna på en skiva/mata ut en skiva	21
Visa skärmen för CD-spelarläge	21
Använda CD-spelarmenyn	21
Lyssna på komprimerat ljud	22
Taggvisningsfunktion	22
9. FUNKTIONER FÖR USB-LJUD	24
Att observera vid användning av USB-minnen	24
Välj USB-ljudläge	24
Spela upp ljudfiler på ett USB-minne	25
Att observera vid användning av USB-minnen	26
Välj USB-videoläge	26
Spela upp videofiler på ett USB-minne	26
Spelbara videoformat	26
10. FUNKTIONER FÖR USB-VIDEO	26
11. iPod-FUNKTIONER	28
Att tänka på vid användning av Apple iPod/iPhone	28
ID3-info för iPod-ljud	28
Spellistlägesskärm för iPod-ljud	29
Funktioner i iPod-videomenyn	30
iPod-video ID3-lägesskärm	30
iPod-video listlägesskärm	31
iPod-video lägesskärm för enkel kontroll	31
iPod-video uppspelningslägesskärm	31
iPod-ljud, Bluetooth-läge	32
12. Bluetooth® LJUDSPELARENS FUNKTIONER	33
Välja Bluetooth-ljudläge	33
Uppspelningsinställningar för Bluetooth-ljud	33
Registrera din Bluetooth-ljudspelare (hoppning)	33
Välja Bluetooth-ljudspelare	34
Styra Bluetooth-ljudspelaren	34


13. Bluetooth® TELEFONFUNKTIONER	35
Välja BT-telefonläge	35
Inställningar för Bluetooth-telefon	35
Registrera din mobiltelefon (hopparring)	36
Välja mobiltelefon	36
Öppna telefonboksinformation	36
Telefonfunktioner	36
14. TUNER-FUNKTIONER	38
15. TV-FUNKTIONER	39
16. DAB-FUNKTIONER	40
17. HDMI-LÄGE	42
Kabelanslutning i HDMI-läge	42
Välj HDMI-källa	43
18. AUX	44
19. KAMERAINGÅNGSFUNKTIONER	44
20. FUNKTIONER FÖR BAKRE KÄLLA	45
DVD-video i baksätet	45
Informationsläge för kontroll av den bakre källan för DVD-video.	45
Direktläge för kontroll av den bakre källan för DVD-video.	45
iPod-video i baksätet	46
Uppspelningsläge för iPod-videos bakre källas kontroll	46
ID3-läge för iPod-video i bakre källa	46
TV i baksätet	46
21. INSTÄLLNINGSFUNKTIONER	47
Allmän inställningsmeny	47
Videoinställningsmenyn	47
Ljudinställningsmenyn	48
Navigeringsinställningsmeny	48
Menyn Övriga inställningar	48
Ställa in stöldskyddskod	49
22. FELSÖKNING	50
ALLMÄNT	50
DVD-SPELARE	50
USB-ENHET	51
Bluetooth	51
TFT-skärm	52
23. FELVISNING	53
DVD-SPELARE	53
24. SPECIFIKATIONER	54
25. KABELANSLUTNINGSVÄGLEDNING	56

1. FUNKTIONER

- **FLAC (Free Lossless Audio Codec)**
- **Inbyggd Bluetooth® Handsfree (HFP) och Audio Streaming (A2DP & AVRCP)**
- **AUX-ingång på framsidan och 6-kanals RCA-utgång med subwoofer-kontroll**

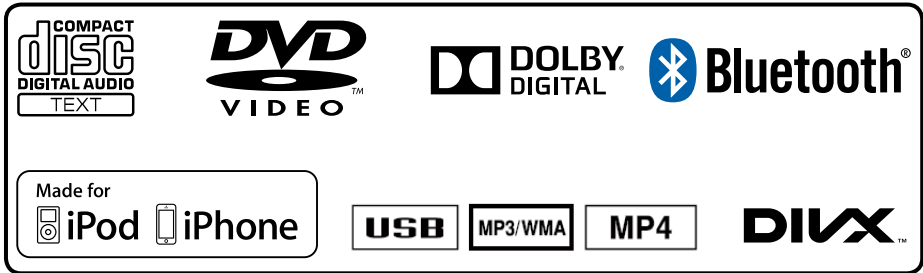

Utbyggnadssystem

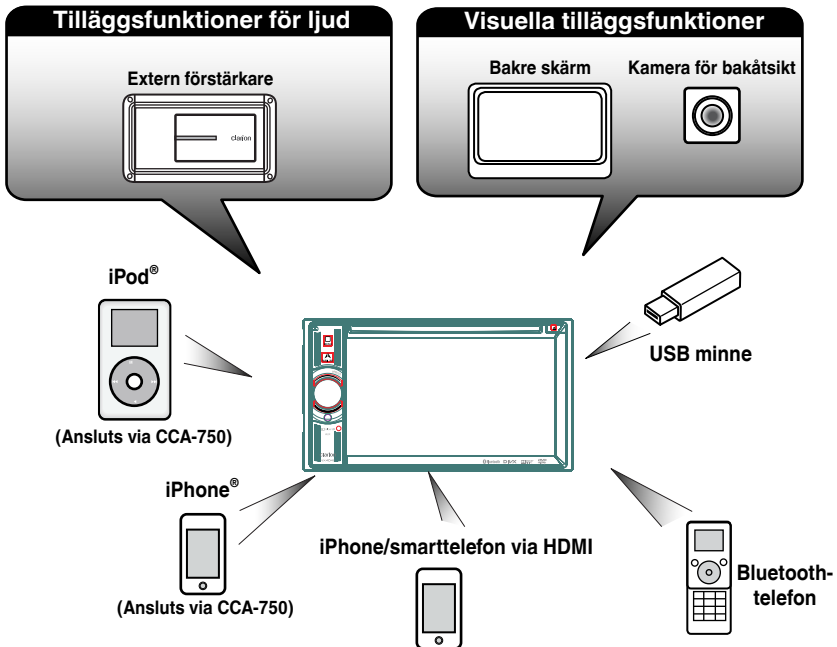

OBS!

- De artiklar som ligger utanför bildrutorna är de produkter som normalt säljs.
- CCA-750, säljs separat.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



VARNING

- Av säkerhetsskäl ska föraren inte titta på några videokällor och/eller använda reglagen under körning. Observera att i vissa länder är det förbjudet enligt lag att titta på och använda några videokällor under körning. Tänk också på att under körning ska volymen vara på en nivå så att det går att höra ljud utifrån.
- Plocka inte isär eller modifiera den här enheten. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar.
- Använd inte den här enheten om det är några problem med den, exempelvis om inget visas på skärmen eller det inte hörs något ljud. Det kan orsaka olyckor, brand eller elektriska stötar. Kontakta i stället din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion.
- Om det skulle uppstå något problem, exempelvis att något material har kommit in i enheten, om enheten blir våt, eller det kommer ut rök eller en konstig lukt ur enheten, ska du omedelbart sluta använda den och kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion.
Användning under sådana förhållanden kan orsaka olyckor, brand och elektriska stötar.
- Använd bara säkring med samma specifikation vid byte.
Om du använder en annan typ av säkring kan det orsaka brand.
- Av säkerhetsskäl ska du kontakta din återförsäljare eller ett servicecenter för Clarion när det gäller installation av den här enheten eller ändringar i installationen. Det krävs fackkunskaper för att göra detta.
- Detta navigeringssystem får inte ersätta ditt eget omdöme. Ingen vägbeskrivning som föreslås av det här navigationssystemet åsidosätter trafikreglerna, ditt eget omdöme eller säkerhet vid bilkörning. Följ inte vägbeskrivningar som navigeringssystemet föreslår om det innebär att du måste göra något olagligt, försätta dig i en farlig situation eller ta dig till ett område som du inte anser är säkert.
- De råd som kommer från navigeringssystemet ska endast ses som förslag. Det kan uppstå situationer när navigationssystemet visar en felaktig position för fordonet, inte kan föreslå den kortaste vägen eller misslyckas med att leda dig till önskad destination. Vid sådana tillfällen måste du lita på ditt eget omdöme och du måste alltid ta hänsyn till körförhållandena.
- Använd inte navigeringssystemet för att hitta räddningstjänsten. Databasen innehåller inte fullständiga listor över räddningstjänst som polisstationer, brandstationer, sjukhus och akutmottagningar. Fråga istället om vägen i de fallen.
- Som förare är du ansvarig för körsäkerheten.
- Använd inte systemet under körning. Det kan orsaka trafikolyckor.
- Använd endast systemet när fordonet är parkerat på en säker plats och handbromsen är ilagd, för att undvika trafikolyckor.
- Kom ihåg att de faktiska vägförhållandena och trafikreglerna alltid går före den information som ligger i navigeringssystemet, annars kan du orsaka trafikolyckor eller bryta mot lagen.
- Programmet kan innehålla felaktig eller ofullständig information på grund av förändringar under tid, ändrade förhållanden och den källinformation som använts. Respektera alltid aktuella trafikförhållanden och trafikregler under körning.
- Om faktiska vägförhållanden och trafikregler skiljer sig från den information som finns i navigeringssystemet gäller trafikreglerna.
- Titta så lite som möjligt på skärmen under körning.
- Navigeringssystemet ger inte på något sätt någon information om: trafikregler, fordonets tekniska specifikationer som vikt, höjd, bredd, last och hastighetsbegränsning, vägförhållanden som lutning och ytskikt, hinder som höjd och bredd på broar och tunnlar samt andra aktuella kör- och vägförhållanden. Lita alltid på ditt eget omdöme när du kör bil och ta hänsyn till aktuella körförhållanden.

1. När bilen är mycket kall invändigt och spelaren används strax efter att värmen slagits på kan fukt bildas på skivan (DVD/CD) eller spelarens optiska delar och riktig uppspelning kanske inte är möjlig. Om det bildas fukt på skivan (DVD/CD) torkar du av den med en mjuk trasa. Om det bildas fukt på de optiska delarna i spelaren ska du inte använda spelaren på omkring en timme. Kondensen försvinner naturligt, vilket tillåter normal användning.

2. Vid körning på extremt ojämna vägar som orsakar kraftiga vibrationer kan det bli så att ljudet hoppar.

3. Den här enheten fungerar med en precisionsmekanism. Även om det uppstår ett problem, ska du aldrig öppna höljet, demontera enheten eller smörja de roterande delarna.

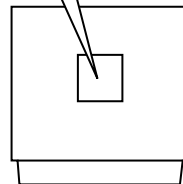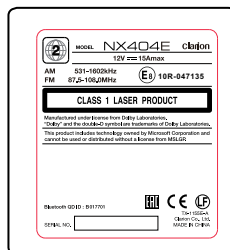

NX404E

3. ATT TÄNKA PÅ UNDER ANVÄNDNING

Manöverpanel

För längre servicelivslängd är det viktigt att du läser följande anvisningar.

- Manöverpanelen fungerar normalt i ett temperaturområde på 0 till 60 °C.
- Låt inte enheten komma i kontakt med några vätskor, exempelvis från drycker, paraplyer etc. Om du gör det kan det orsaka skada i de invändiga kretsarna.
- Plocka inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Detta kan orsaka skada.
- Om du utsätter manöverpanelen för stötar kan det orsaka att den går sönder, deformeras eller skadas på annat sätt.

- Se till att skärmen inte kommer i kontakt med brinnande cigaretter.
- Om ett problem skulle inträffa ska enheten undersökas på inköpsstället.
- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om dess sensor utsätts för direkt solljus.

*Fjärrkontroll säljs separat.

- Vid extremt kallt väder kan skärmens rörelser bli långsammare och skärmen mörkare, men detta beror inte på något fel. Skärmen fungerar normalt när temperaturen stiger igen.
- Små, svarta och blänkande prickar i LCD-skärmen är normalt för LCD-produkter.

USB-port

- USB-minnet måste identifieras som en "USB mass storage class (USB-masslagringsenhet)" för att fungera korrekt. Vissa modeller kanske inte fungerar som de ska.

Clarion är inte ansvarigt för eventuella skador om lagrad information förloras eller skadas på något sätt.

När du använder ett USB-minne rekommenderar vi att du säkerhetskopierar information som är lagrad på det innan.

- Datafiler kan bli korrupta när USB-minnen används i följande fall:
När USB-minnet kopplas ur eller strömmen slås av under skrivning eller läsning av information. Vid påverkan av statisk elektricitet eller elektriskt brus. Anslut/koppla ur USB-minnet när det inte används.
- Det går inte att ansluta till en dator.

Rengöring

• Rengöra höljet

Använd en mjuk, torr trasa och torka försiktigt bort smuts. Vid svåra smutsfläckar kan du ta lite mildt rengöringsmedel utspätt i vatten på en mjuk trasa och försiktigt torka bort dem och sedan torka igen med en torr trasa.

Använd inte bensen, thinner, bilschampo etc., eftersom sådana ämnen kan tränga in i höljet eller orsaka att färgen flagar. Om du låter produkter av gummi eller plast komma i kontakt med höljet under längre tid kan det orsaka fläckar.


• Rengöra LCD-skärmen

LCD-skärmen tenderar att samla damm, så torka av den med jämna mellanrum med en mjuk trasa. Ytan blir lätt repig, så torka inte av den med hårda material.

Hantera skivor

Hantering

- Nya skivor kan vara ojämna i kanterna. Om du använder sådana skivor kanske spelaren inte fungerar, eller så kanske ljudet hoppar. Använd en kulspetspenna eller liknande för att avlägsna ojämnheten runt skivans kanter.

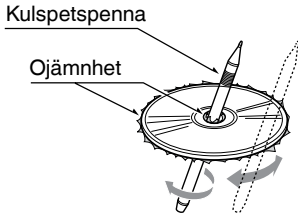

Fäst aldrig några etiketter på skivans yta och gör inga märken i ytan med exempelvis en penna.

- Spela aldrig upp en skiva om det sitter tejp eller lim på den, eller om den har några flagor. Om du försöker spela en sådan skiva kanske du inte kan få ut den ur DVD-spelaren eller så kanske den skadar DVD-spelaren.
- Använd inte skivor som har stora repor, är deformerade, har sprickor etc. Användning av sådana skivor kan orsaka felfunktion eller skada.
- Om du vill ta ut en skiva ur förvaringsfacket trycker du nedåt i mitten av facket och lyfter ut skivan genom att hålla försiktigt i dess kanter.
- Använd inte skivskyddsfilm eller skivor som har utrustats med stabilisere etc. Det kan skada skivan eller orsaka att den interna mekanismen slutar fungera.

Förvaring

- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller någon annan värmekälla.
- Utsätt inte skivorna för hög luftfuktighet eller mycket damm.
- Utsätt inte skivorna för direkt värme från värmeaggregat.

Rengöring

- För att avlägsna fingeravtryck och damm använder du en mjuk trasa och torkar i en rak linje från mitten av skivan och utåt.
- Använd inga lösningsmedel, exempelvis rengöringsmedel, antistatisk spray eller thinner för att rengöra skivorna.
- Efter användning av speciell skivrengöring ska du låta skivan torka före uppspelning.

Angående skivor

- Slå aldrig av strömmen och ta ut enheten från bilen med en skiva isatt.


▲ VAR FÖRSIKTIG

Av säkerhetsskäl ska föraren inte mata in eller mata ut en skiva eller öppna manöverpanelen under körning.

Om registrerade märken etc.

- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av patent i USA och annan upphovsrätt. Användning av den här upphovsrättsskyddade tekniken måste godkännas av Rovi Corporation och är avsedd för visning i hemmet och annan begränsad visning om inte annat har godkänts av Rovi Corporation.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Ordmarkeringen och logotyperna för Bluetooth[®] är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth[®] SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Clarion Co., Ltd. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.
- DivX[®], DivX Certified[®] och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens. DivX Certified[®] för uppspelning av DivX[®]- video, inklusive premiuminnehåll. Täcks av ett eller flera av följande patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 OM DivX VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videofORMAT skapat av DivX, LLC, som är ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiellt DivX Certified[®]- produkt som har godkänts i omfattande tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På divx.com hittar du mer information och programvaruverktyg för att konvertera filer till DivX-video. OM DivX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified[®]- produkt måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. Du kan hämta din registreringskod i DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com om du vill få information om hur du slutför registreringen.

4. MANÖVERPANEL

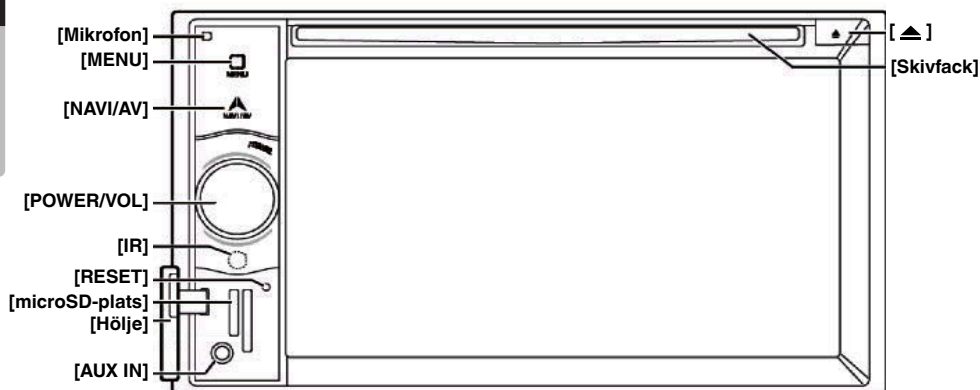

Knappfunktioner

[POWER/VOL]-ratten

- Tryck på den här ratten för att slå på enheten.
- Om strömmen redan är påslagen går enheten till navigeringsläge. Om navigeringsläget visas går enheten till navigeringsmenyn.
- Håll ratten intryckt i mer än 2 sekunder när du vill stänga av enheten.
- Vrid ratten åt vänster eller höger när du vill sänka eller höja volymen i systemet.

[NAVI/AV]-knappen

- Tryck på den här knappen för att visa NAVI och tryck igen för att gå tillbaka till aktuell källa.
- Tryck och håll ned den här knappen i 2 sekunder för att visa dimmerinställningsmenyn.

[▲] Mata ut

- Tryck för att mata ut skivan ur enheten.

[MENU]-knappen

- Tryck på den här knappen för att visa huvudmenyn och tryck igen för att gå tillbaka till aktuell källa.
- Tryck och håll ned den här knappen i 2 sekunder när du vill stänga av skärmen. Tryck var som helst på skärmen för att slå på den igen.

[RESET]-knappen

- Tryck på den här knappen för att återställa enhetens maskinvara.

Obs!

När du trycker på knappen [RESET] rensas frekvenser för radiokanaler, titlar etc. som finns lagrade i minnet.

[microSD-plats]

Obs! microSD-kortet används endast för navigering. Sätt inte i microSD-kortet för något annat ändamål. Om du tar ur microSD-kortet när det är isatt för karta inaktiveras navigeringsfunktionen.

[AUX IN]

AUX 1-anslutning.

[Mikrofon]

Används för Bluetooth-telefon.

[IR]-SENSOR


- Mottagare för fjärrkontrollen (räckvidd: 30 grader i alla riktningar).

5. FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

*Fjärrkontroll säljs separat.

Signalsändare

Räckvidd: 30° i alla riktningar

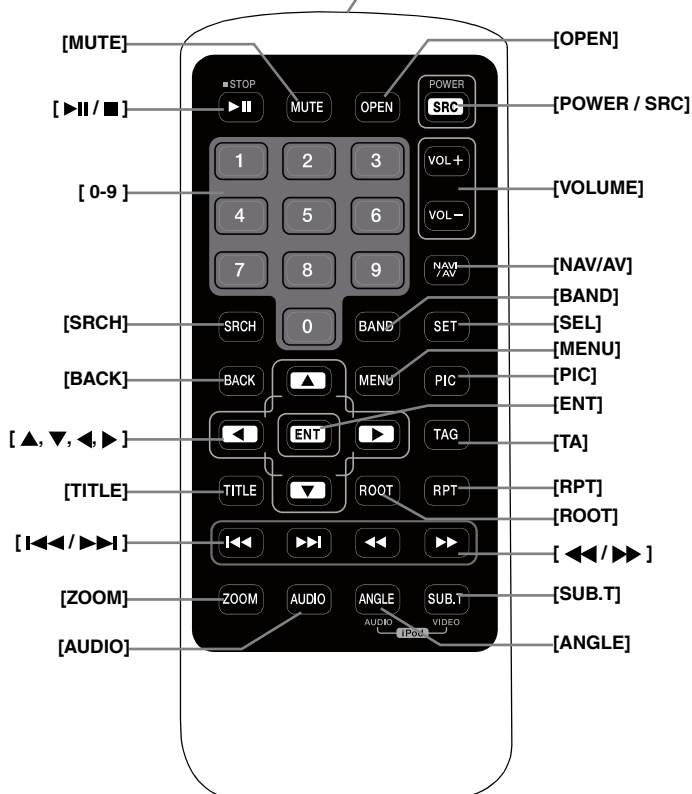

Bytabatterierna

1. Tryck på utdragsfliken, dra ut batterifacket och plocka ur det gamla batteriet.
2. Sätt in det nya CR2025-batteriet och sätt tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen på samma sätt som när du tog ur det.
Se till att facket sätts in i rätt riktning..

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om någon svalt ett batteri.
- Batterier (i sin förpackning eller i enheten) får inte utsättas för hög värme, som solljus, eld eller liknande.

⚠ VARNING

Litiumbatterier innehåller perklorat
Gör dig av med de uttjänta batterierna
på rätt sätt.

▲ VAR FÖRSIKTIG

- Använd ett CR2025 (3 V) litiumbatteri.
- Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på en månad eller mer.
- Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot fel sorts batteri. Byt endast mot samma eller motsvarande typ.
- Hantera inte batteriet med verktyg av metall.
- Förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål.
- Om batteriet skulle läcka rengör du fjärrkontrollen noga och sätter i ett nytt batteri.

- Kassera använda batterier i enlighet med gällande nationella regler och föreskrifter för miljövänlig hantering.

► Viktigt

- Förvara inte fjärrkontrollen i stark värme eller direkt solljus.
- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska i direkt solljus.
- Se till att fjärrkontrollen inte ramlar ned på golvet där den riskerar att fastna under broms- eller gaspedal.

Fjärrkontrollfunktion

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra NX404E.

* Fjärrkontroll säljs separat.


Obs!

- *Den trådlösa fjärrkontrollens funktion är kanske inte alltid optimal i direkt solljus.*

[▶II/■]-knappen

- Tryck på den här knappen när du vill spela upp eller pausa video- och ljudmedia.
- Tryck på den här knappen i mer än 1 sekund för att stoppa video- och ljudmedia.

[MUTE]-knappen

- Stänger av ljudet helt eller slår på ljudet i högtalaren.
- Symbolen  i det övre högra skärmmrådet visar att högtalarens ljud är avstängt.

[POWER/SRC]-knappen

- Tryck på den här knappen för att flytta fokus till nästa tillgängliga källpost i huvudmenyn.
- Tryck på den här knappen för att slå på enheten när den är avstängd.
- Tryck på den här knappen i mer än 1 sekund för att stänga av enheten när den är påslagen.

[0-9]-knapparna

- Använd knappsatsskärmen när du vill välja radio.
- Använd för att välja spår på skärmvisningen för spårlista.
- Tryck på de här knapparna när du vill öppna DVD-video Kapitel-/titlar på knappsatsskärmen.

[VOLUME]-knapparna

- Höjer och sänker volymen.

[NAVI/AV]-knappen

- Tryck på den här knappen för att växla mellan aktuell källa och aktuell position på navigeringskartan.

[SRCH]-knappen

- Tryck på den här knappen om du vill öppna sökfönster för Kapitel eller titel medan du spelar en DVD.

[BAND]-knappen

- Växla till nästa bandalternativ.

[SET]-knappen

- Tryck på den här knappen för att öppna ljudinställningsmenyn i valfritt läge.

[BACK]-knappen

- Tryck på den här knappen för att stänga huvudmenyn, om aktuell skärm är huvudmenyn.

[▲], [▼], [◀], [▶]-knapparna

- Tryck på den här knappen för att flytta markören i huvudmenyn eller i inställningsläget.
- I huvudmenyn kan du välja önskad källa eller ändra dina inställningar.

[MENU]-knappen

- Tryck på den här knappen för att öppna HUVUDMENYN eller gå tillbaka till aktuell resurs.

[PIC]-knappen

- Tryck och håll ned den här knappen om du vill ändra skärmens dimmer.

[ENT]-knappen

- Tryck för att bekräfta inmatade data på knappsatsskärmen eller öppna den post markören står på.

[TA]-knappen

- Tryck på knappen för att slå på eller av TA.

[TITLE]-knappen

- Tryck på den här knappen när du vill öppna titelmenyn på DVD-skivan.

[ROOT]-knappen

- Tryck på den här knappen när du vill öppna rotmenyn på DVD-skivan.

[RPT]-knappen

- Tryck för att upprepa kapitel/upprensa titel/inaktivera upprepning medan du spelar en DVD.
- Tryck för att upprepa spår/upprensa alla medan du spelar en CD.
- Tryck för att upprepa spår/upprensa mapp/upprensa alla medan du spelar MP3/WMA eller videofiler på en skiva.
- Tryck för att upprepa spår/upprensa mapp/upprensa alla medan du spelar MP3/WMA eller videofiler på ett USB-minne.

[◀◀], [▶▶] -knapparna

- Tryck för att söka nästa tillgängliga station, lägre eller högre, i inställningsläget.
- Tryck för att välja nästa högre eller lägre kapitelnummer i DVD-videoläge.
- Tryck för att välja nästa lägre eller högre spår i läget CD, USB Video eller USB Audio.
- Tryck för att flytta bakgrundskällan i navigeringsläget.

[◀], [▶] -knapparna

- Tryck för att manuellt välja nästa tillgängliga station, högre eller lägre, i inställningsläget.
- Tryck för att snabbspola sökningen bakåt eller framåt. Tryck igen för att ändra hastigheten till 2x, 4x, 8x eller 16x.
- Tryck för att flytta bakgrundskällan i navigeringsläget.

[ZOOM]-knappen

- Tryck på den här knappen om du vill slå på och zooma in medan du spelar en DVD. Du kan zooma in upp till 3x. (Alla DVD-skivor har inte stöd för den här funktionen.)

[AUDIO]-knappen

- Tryck för att växla AUDIO-kanal på skivan medan du spelar en DVD.

[SUB-T]-knappen

- Tryck för att växla till nästa tillgängliga undertext medan du spelar en DVD.
- Tryck för att visa videomenyn i iPod-läget.



[ANGLE]-knappen

- Tryck för att växla till en annan VINKEL medan du spelar en DVD. (Alla DVD-skivor har inte stöd för den här funktionen.)
- Tryck för att visa ljudmenyn i iPod-läget.

[OPEN]-knappen

- Tryck för att mata ut skivan ur enheten.

6. HUVUDMENY

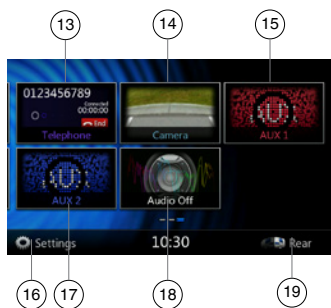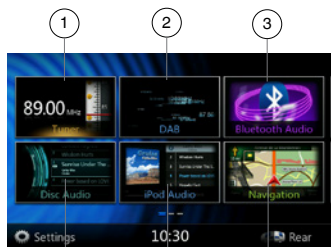

- 1 - Tuner – Peka på knappen för att visa inställningsläget.
- 2 - DAB – Peka på knappen för att visa DAB-läget.
- 3 - Bluetooth Audio – Peka på knappen för att visa Bluetooth-ljudläget.
- 4 - Disc Audio – Peka på knappen för att visa skivljudläget.
- 5 - iPod Audio – Peka på knappen för att visa iPod-ljudläget.
- 6 - Navigation – Peka på knappen för att visa navigeringsläget.
- 7 - TV – Peka på knappen för att visa TV-läget.
- 8 - USB Audio – Peka på knappen för att visa USB-ljudläget.
- 9 - HDMI – Peka på knappen för att visa HDMI-läget.
- 10 - Disc Video – Peka på knappen för att visa skivvideoläget.
- 11 - USB Video – Peka på knappen för att visa USB-videoläget.
- 12 - iPod Video – Peka på knappen för att visa iPod-videoläget.
- 13 - Telephone – Peka på knappen för att visa telefonläget.
- 14 - Camera – Peka på knappen för att visa kameranläget.
- 15 - AUX1 – Peka på knappen för att visa AUX1-läget.
- 16 - Knappen Settings – Peka på knappen för att visa inställningsmenyn.
- 17 - AUX2 – Peka på knappen för att visa AUX2-läget.
- 18 - Audio Off – Peka på knappen för att slå av ljudkällans röst.
- 19 - Rear – Peka på knappen för att visa det bakre läget.

Bläddra i meny

Svep åt höger eller vänster för att gå till nästa eller föregående sida i huvudmenyn.

Flytta menypositionen


1. Peka på valfri fyrkantig ikon i huvudmenyn i mer än 2 sekunder. Ikonen blir då flytande i huvudmenyn.
2. För den flytande ikonen till önskad position.

7. DVD-VIDEOSPELARENS FUNKTIONER

Skivor

Spelbara skivor

Den här DVD-videospelaren kan spela upp följande skivor.

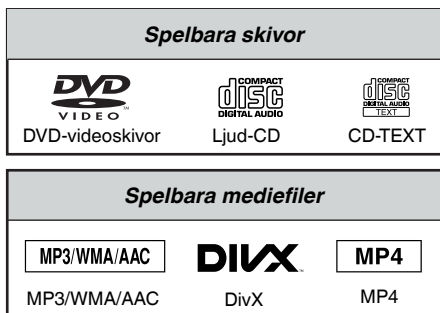

Om CD Extra-skivor

En CD Extra-skiva är en skiva där totalt två sessioner har spelats in. Den första sessionen är ljudsessionen och den andra datasessionen.

Dina egenhändigt skapade CD-skivor med mer än andra (2:a) datasessioner inspelade kan inte spelas upp på den här DVD-videospelaren.

Obs!

- När du spelar upp en CD Extra-skiva identifieras bara den första sessionen.

Om uppspelning av en CD-R-/CD-RW-skiva (MP3, WMA)

Den här spelaren kan spela upp CD-R-/CD-RW-skivor som tidigare har spelats in med musik-CD-format (MP3, WMA).

Om uppspelning av en DVD-R-/RW- eller DVD+R-/RW-skiva

MP3-/WMA-filer som spelats in på DVD-R-/RW- och DVD+R-/RW-skivor kan spelas upp.

Skivor som inte kan spelas upp

Den här DVD-videospelaren kan inte spela upp DVD-Audio, DVD-RAM, foto-CD-skivor etc.

Obs!

- Det är inte heller säkert att det går att spela upp CD-skivor som spelats in på en CD-R-enhet eller en CD-RW-enhet. (Orsak: skivegenskaper, sprickor, damm/smuts, damm/smuts på spelarens lins etc.)
- Om en CD-R- eller CD-RW-skiva som inte har stängts spelas upp kan det ta lång tid för den att starta. Dessutom kanske det inte går att spela upp den beroende på inspelningsförhållanden.
- Du kan inte spela upp SuperAudio-CD-skivor. CD-spelaren stöds inte även om det är en hybridskiva.

Om MP3-/WMA-uppspelning

Den här enheten kan spela upp CD-R-/CD-RW-, DVD-R-/RW- och DVD+R-/RW-skivor på vilka MP3-/WMA-musikinformation har lagrats.

Mer information finns i avsnittet "Lyssna på komprimerat ljud".

Att observera angående regionsnummer

DVD-videosystemet tilldelar ett regionsnummer till DVD-videospelare och DVD-skivor enligt försäljningsområde. DVD-videospelare som säljs i Asien kan spela upp DVD-skivor med regionsnummer "ALL", "2" eller valfri kombination av nummer som också inbegriper "2".

DVD-videoregionsnumret är markerat på skivuttaget som visas nedan.



Europa

Ändra inställningar för DVD-system

Obs!

Om inställningen utförs i mitten av DVD-videouppspelningen startar skivan om från början.

Välja DVD-inställningsmeny

1. Peka på knappen **[Settings]** i huvudmenyn för att öppna videoinställningsmenyn.
2. Peka på knappen **[Video]**. Videomenyn visas.



Ställa in skärmstorlek

Peka på knappen **[DVD Wide Screen Mode]** för att slå på eller av DVD-bredbildsläget.

Fabriksstandardinställningen är "off" (av).

Obs! Alla DVD-skivor har inte stöd för den här funktionen.

Ställa in lösenord för barnläsnivå

Fabriksstandardinställningen är "0000".

1. I **huvudmenyn** pekar du på knappen **[Settings]**. Peka på knappen **[Others]** på skärmen. Peka på **[Set Password]** och en numerisk knappsats visas.



Skriv in ett nytt lösenord och logga in igen. Lösenordet är inställt.

Obs!

När en skiva med visningsbegränsningar matas in omedels du ange detta lösenord. Skivan går inte att visa förrän rätt lösenord anges.

Ställ in klassificering för barnläsnivå

1. Välj skärmen **Others** i läget **Setting**. Peka på knappen **[Parental Control]**. Tryck på önskad klassificering för nivåkontroll. Använd den här tabellen för att ställa in barnläsnivå.

Kid Safe	Barnsäker
G	Allmän publik
PG	Barnläs rekommenderas
PG-13	Barnläs rekommenderas starkt
PG-R	Barnläs begränsat
R	Begränsat
NC-17	18-årsgräns
Adult	Endast vuxna

- Det innehåll som barnläsnivån begränsar varierar med landskod.

Obs! *Klassificeringen kan bara väljas med oläst lösenordsstatus och begränsningarna kan bara ställas in under låst lösenordsstatus.*

Titta på en skiva

1. Lägga in en skiva:

Mata in skivan i mitten av facket med etikettsidan uppåt.

▲ VAR FÖRSIKTIG

Av säkerhetsskäl ska föraren inte mata in eller mata ut en skiva eller öppna manöverpanelen under körning.

Obs!

- För aldrig in främmande föremål i skivfacket.
 - Om skivan inte matas in utan problem kan det finnas en annan skiva i eller så kanske enheten kräver service.
 - 8 cm skivor (singlar) kan inte användas.
2. Skivan börjar spelas upp automatiskt.

▲ VARNING

Vissa videor kan spelas in i högre än önskade volymnivåer. Höj volymen gradvis från minimal inställning efter att videon har startat.

Mata ut en skiva

1. Om du vill mata ut en skiva trycker du på utmatningsknappen [▲]. Uppspelningsläget växlar då till inställningsläget för radio.



Om skivan ligger kvar i utmatad position i 10 sekunder matas den automatiskt in på nytt. Inställningsläget för radio är då kvar.

Obs! Om du matar in en skiva med våld före automatisk återinmatning kan skivan skadas. Ändra inställningar för DVD-system

Visa skärmen för DVD-spelarläge

När en skiva har matats in kopplas uppspelningsläget in automatiskt.

Peka var som helst på skärmen för att visa DVD-videomenyn och peka på skärmen igen för att återgå till uppspelningsskärmen. Skärmen återgår till uppspelningsskärmen om du inte pekar på skärmen på 10 sekunder.

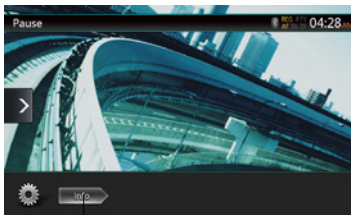

- 1 - Alternativknapp
- 2 - Knappen Visa markör
- 3 - Knappen Föregående kapitel/snabbspola bakåt
- 4 - Knappen Spela upp/pausa
- 5 - Knappen Nästa kapitel/snabbspola framåt
- 6 - Förfluten uppspelningstid
- 7 - Sökfält
- 8 - Total tid
- 9 - Knappen Menylista

- 10 - Systemtid
- 11 - Bluetooth-statusindikator
- 12 - DVD-uppspelningsinformation
- 13 - Genvägsknapp
- 14 - Knapp för upprepningsväxling
- 15 - Knapp för ljudkanalsväxling
- 16 - Knapp för undertextväxling
- 17 - Vinkelknapp
- 18 - Knapp för direkt kapitel- eller titelsökning
- 19 - Informationsknapp

Använda DVD-spelarmenyn

Välj knapp bland de som visas i DVD-menyn genom att peka på den.

Spela/pausa uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.

Hoppa över (sök) ett kapitel

1. Peka på knappen [] eller [] under uppspelning. Kapitlen hoppas över nedåt eller uppåt från aktuella platser, lika många gånger som du pekar på knappen, och uppspelningen startar.

Hoppa med hjälp av sökfältet

Peka på triangeln [] på sökfältet och dra den till önskad position där du vill påbörja uppspelningen.

Snabbspolning framåt/bakåt

1. Peka på knappen [] eller [] och håll ned i 2 sekunder för att starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning. Uppspelningen börjar på 2x och ökar sedan till 4x, 8x och 16x. Släpp upp knappen för att fortsätta spela upp med normal hastighet.

Obs!

- *Inget ljud hörs under snabbspolning framåt eller bakåt.*
- *Snabbspolning framåt och bakåt kan variera beroende på skiva.*

Sökfunktionen

Du kan hitta början av en scen med hjälp av kapitelnummer eller titelnummer som är inspelade på DVD-videoskivan.

1. Peka på knappen [] om du vill visa DVD-videomenyn. Knappsatsskärmen visas med inmatningsläget för kapitel-/titelnummer.

Peka på knappen [] om du vill ställa in knappsatsen på inmatningsläge för kapitelnummer.

Peka på knappen [] om du vill ställa in knappsatsen på inmatningsläge för titelnummer.

• Titel

Ett stort segment för att dela upp skivans dataområde.

• Kapitel

Ett litet segment för att dela upp skivans dataområde.

2. Mata in numret på den titel/det kapitel du vill spela med knapparna [0] till [9].
3. Peka på knappen [OK]. Ändra inställningar för DVD-system



Uppspelningen startar från scenen för det inmatade titelnumret eller kapitelnumret.

OBS!

*Om det inmatade numret för titel/kapitel inte finns eller sökning av ett visst nummer för titel/kapitel inte tillåts så ändras inte skärmbilden.

4. Peka på knappen [Back] om du vill stänga knappsatsen.

Upprepa uppspelning

Med den här åtgärden spelar du upprepat upp kapitel som har spelats in på DVD-videon.

1. Peka på knappen [Repeat] om du vill visa DVD-videomenyn.
2. Peka en gång på knappen [Repeat] om du vill upprepa kapitel och en gång till för att upprepa titel.
3. Peka på knappen [Repeat] om du vill slå av uppspelning med upprepning.

Använda titelmenyn

På DVD-skivor som innehåller två eller fler titlar kan du välja alternativ för uppspelning på titelmenyn.



1. Peka på knappen [Title] under uppspelning när du vill öppna rotmenyn på DVD-skivan. Peka på den länge under uppspelning om du vill visa titelmenyn.
 - * Beroende på skiva kanske titel- eller rotmenyn inte går att öppna.
2. Peka på titel- eller rotmenyskärmen. Peka nu på knapparna Visa markör.
3. Välj poster på titel- eller rotmenyskärmen med pilknapparna [Title].
- * Posterna kanske inte kan väljas med pilknapparna beroende på skiva.
4. Peka på knappen [OK] om du vill markera vald post.
5. Peka på knappen [Back].

Växla ljud

På skivor där det finns två eller flera ljudspår eller ljudspråk kan du växla mellan ljudspråken under uppspelning.

1. Peka på knappen [Audio] under uppspelning för att visa DVD-videomenyn.
 - Varje gång du pekar på knappen kan du växla mellan ljudspråken.
 - Det kan ta tid att växla mellan ljudspåren.
 - Beroende på skiva kan upp till 8 typer av ljudspår ha spelats in. Mer information finns på märkningen av skivan: (8) Anger att 8 ljudspår har spelats in).
 - När strömmen slås på och skivan byts mot en ny väljs det språk som har angetts som fabriksstandard. Om det språket inte har spelats in används skrivans specificerade språk.
 - Beroende på skiva kan växling vara helt omöjlig eller omöjlig för vissa scener.

Växla undertexter

På DVD-skivor där det finns två eller flera undertextningsspråk kan du växla mellan undertextningsspråken under uppspelning.

1. När DVD-videomenyn visas pekar du på knappen [Subtitles] för att välja undertextning under uppspelning. Varje gång du pekar på knappen kan du växla mellan undertexter.
 - Det kan ta tid att växla mellan undertexter.
 - Beroende på skiva kan upp till 32 typer av undertexter ha spelats in. Mer information finns på märkningen av skivan: (8) Anger att 8 typer av undertexter har spelats in).
 - Beroende på skiva kan växling vara helt omöjlig eller omöjlig för vissa scener.
2. För att slå av undertextning pekar du flera gånger på knappen [Subtitles] tills undertexterna stängs av.

Visa uppspelningsstatus

Peka på knappen [Info] i skärmvisningen DVD-spelarläge. Uppspelningsstatus visas på skärmen.

Spela upp MP4-/DivX-videofiler

Det här systemet kan spela upp videofiler (AVI/MP4 etc.) som är lagrade på skiva.

Obs!

DivX Certified® för uppspelning av DivX®- video, inklusive premiuminnehåll.

Visa uppspelningssläget för videofiler

1. När skivan med videofiler ligger i enheten pekar du på knappen [DVD Video] i HUVUDMENYN för att visa uppspelningssläget för videofiler.
2. Peka på skärmen där videofilen spelas för att visa uppspelningsmenyn för videofiler och peka på skärmen igen för att återgå till uppspelningsskärmen. Skärmen återgår till uppspelningsskärmen om du inte pekar på skärmen på 10 sekunder.





- 1 - Alternativknapp
- 2 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 3 - Knappen Spela upp/pausa
- 4 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 5 - Förfluten uppspelningstid/sökfält
- 6 - Knappen Listläge
- 7 - Systemtid
- 8 - Bluetooth-statusindikator
- 9 - Uppspelningsinformation
- 10 - Genvägsknapp
- 11 - Upprepningsknapp
- 12 - Ljudknapp
- 13 - Undertextknapp



Använda uppspelningsmenyn för videofiler

Välj knapp bland de som visas i uppspelningsmenyn för videofiler genom att peka på den.

Spela/pausa uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.



Växla till föregående/nästa fil

1. Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.

Hoppa med hjälp av sökfältet

Peka på triangeln på sökfältet och dra den till önskad position där du vill påbörja uppspelningen.

Snabbspolning framåt/bakåt

1. Peka på knappen [] eller [] och håll ned i 2 sekunder för att starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning. Uppspelningen börjar på 2x och ökar sedan till 4x, 8x och 16x. Släpp upp knappen för att fortsätta uppspelningen i normal hastighet.

Obs!




* Inget ljud hörs under snabbspolningen framåt eller bakåt.

* Snabbspolningen framåt och bakåt kan variera beroende på skiva.

Upprepa uppspelning


Den här funktionen upprepar uppspelningen av videofiler som är inspelade på skivan.

Upprepningsinställning enligt fabriksstandard är Upprepa alla.

1. Visa uppspelningsmenyn för videofiler genom att peka på knappen [].
2. Peka en gång på knappen [] om du vill upprepa spår och en gång till för att upprepa mapp.
3. Peka på knappen [] igen om du vill upprepa alla.

Växla ljud


Vissa videofiler har två eller flera ljudkanaler och du kan växla mellan ljudkanalerna under uppspelning.

1. Peka på knappen [] under uppspelning.
 - Varje gång du pekar på knappen kan du växla mellan ljudspråken.
 - Det kan ta tid att växla mellan ljudspåren.

Beroende på skiva kanske du inte kan växla alls.


Växla undertexter

Vissa videofiler har två eller fler undertexter och du kan växla mellan undertexterna under uppspelning.

1. Peka på knappen [] om du vill välja en undertext under uppspelning.
 - Varje gång du pekar på knappen kan du växla mellan undertexter.
 - Det kan ta tid att växla mellan undertexter.

Beroende på skiva kanske du inte kan växla alls.

Videofilslista

Visa uppspelningsmenyn för videofiler, peka på knappen [] om du vill visa videofilslistan.

Funktionerna för videofilslistan är i princip desamma som uppspelningsläget för skivljud. Se CD-spelarens funktioner.

Spela upp en DivX Video-On-Demand-fil

Du måste göra en engångsregistrering för att kunna spela upp en köpt DivX-film på din DivX-enhet.

För att spela upp kostnadsfria DivX-filmer som du skapar eller laddar ned behövs ingen registrering.

Hämta registreringskod för DivX och registrera din enhet

1. Peka på knappen **[Settings]** i huvudmenyn för att öppna inställningsmenyn **[General]**.
2. Peka på inställningsknappen **[General]** och på **[DISPLAY]** till höger om "DivX® Registration". Den 10-siffriga registreringskoden för DivX visas på skärmen.



3. Mata in den här koden i DivX Player för att skapa en "registreringsvideo"-skiva på din dator. När den här "registreringsvideo"-skivan har spelats upp på enheten görs registreringen och du kan titta på köpta DivX-filmer på din enhet.

Mer information finns på "<http://www.divx.com/vod>"

4. Peka på **[OK]** om du vill stänga popup-fönstret.

Obs!

När du har registrerat din enhet ändras den här inställningsmenyn till "DivX® Deregistration".

Avregistrera din enhet

När du har avslutat registreringen kan du alltid avregistrera din enhet om du inte längre kommer att titta på köpta filmer på den här enheten.

1. Peka på knappen **[Settings]** i huvudmenyn för att öppna inställningsmenyn **[General]**.
2. Peka på inställningsknappen **[General]** och på **[SET]** till höger om "DivX® Deregistration". Du får sedan frågan om du vill avregistrera den här enheten och då pekar du på **[YES]** på popup-skärmen.



3. Notera den 10-siffriga avregistreringskoden på popup-skärmen. Spara koden till dess att du avregistrerar den här enheten på din dator.
4. Avregistrera den här enheten med avregistreringskoden på din dator.

Mer information finns på "<http://www.divx.com/vod>"

Spelbara videoformat från skiva

Det här systemet kan spela upp videofiler som är lagrade på skiva.

*.avi-filer

- format: DivX 4/5/6
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: MP3
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 kHz

*.mp4-filer:

- format: MPEG4 Visual Simple @L1
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: AAC
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz

*.mpeg-filer

- format: MPEG2
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: MP3
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz

*.divx-filer

- format: DivX 3.11/4/5/6
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: MP3
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz



8. CD-SPELARENS FUNKTIONER

Lyssna på en skiva/mata ut en skiva

Se uppspelningsfunktioner för skivvideo – titta på en skiva och mata ut en skiva.

Visa skärmen för CD-spelarläge

- När en skiva har matats in kopplas uppspelningsläget in automatiskt.
- När skivan har lagts i kan du peka på knappen **[Disc Audio]** i huvudmenyn för att visa skärmen med CD-spelarläget.

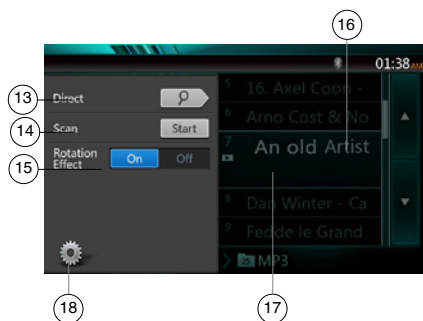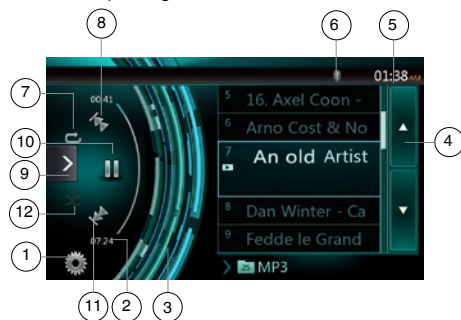

- Alternativknapp
- Indikator för förfluten uppspelningstid
- Roterings effekt
- Sidväxlingsknapp
- Systemtid
- Bluetooth-statusindikator
- Uppreppningsknapp
- Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- Genvägsknapp.
- Knappen Spela upp/pausa
- Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- Blanda-knapp
- Direktsökningsknapp

- Knappen Sökstart/-stopp
- Knappen Roterings effekt på/av
- Spårtitel
- Artist-/albuminformation
- Knappen Stäng alternativmenyn

Använda CD-spelarmenyn

Välj knapp bland de som visas i CD-spelarmenyn genom att peka på den i listan.

Spela/pausa uppspelning

- Pecka på knappen **[]** om du vill pausa under uppspelning.
- Pecka på knappen **[]** igen om du vill återuppta uppspelningen.

Växla till föregående/nästa fil eller spår

Pecka på knappen **[]** eller **[]** under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.

- När du pekar på knappen **[]** startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen **[]** startar uppspelningen från början av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Snabbspolning framåt/bakåt

- Pecka på knappen **[]** eller **[]** och håll ned i mer än 2 sekunder om du vill starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning. Uppspelningen börjar på 2x och ökar sedan till 4x, 8x och 16x. Släpp upp knappen för att fortsätta uppspelningen i normal hastighet.

Obs!

* Snabbspolningen framåt och bakåt kan variera beroende på skiva.

Upprepa uppspelning

* Uppreppningen som är inställd som fabriksstandard är Upprepa alla.

Pecka på knappen **[]** om du vill växla mellan att upprepa mapp, upprepa alla och upprepa spår.

Blandad uppspelning

- Pecka på knappen **[]** om du vill blanda spåren under uppspelning.
- Pecka på den här knappen igen när du vill stänga av funktionen.







Välja ett spår på spårlistskärmen

Med den här funktionen kan du välja spår från en visad lista.

- Pecka på spårtiteln i skärmlistan. Det valda spåret spelas upp.
- Om önskat spår inte visas ska du peka på bläddra uppåt eller nedåt i spårlistan.





3. Peka på knappen för önskad spårtitel. Motsvarande spår spelas upp.

Sök i spåren



1. Peka på knappen [] för att visa knappen [**Scan** ].
 2. Peka på knappen [**Scan** ] under uppspelning.
 - Enheten spelar upp från nästa spår och varje spår visas i 10 sekunder.
 - [**Scan** ]-knappen ändras till [**Scan** ]-knappen.
 3. Peka på knappen [**Scan** ].
 - Fortsätter spela upp från aktuellt spår.
 - [**Scan** ]-knappen ändras till [**Scan** ]-knappen.
- * Funktionen söker bland alla spår i ordning en gång i aktuell mapp. Efter att sökningen stoppat fortsätter uppspelningen.

Söka med spårnummer

Med den här funktionen kan du söka med spårnummer som finns lagrade på CD-skivorna.

1. Peka på knappen [] för att visa knappen [].
2. Peka på knappen []. Den numeriska knappsatsen visas på skärmen och peka på knappen [].
3. Mata in det spårnummer du vill spela upp med knapparna [0] till [9] och peka på [OK].

Uppspelningen startar från det spårnummer som matats in.




- Om det inmatade spårnumret inte finns eller sökning av ett visst spårnummer inte tillåts så ändras inte skärmbilden.
- Peka på knappen [] om du vill stänga den numeriska knappsatsen.
- Peka på knappen [] om du vill stänga alternativfönstret och visa uppspelningsskärmen.



Roterings-effekt på/av

Med den här funktionen kan du slå på eller av roterings-effekten.

Som fabriksstandard är den aktiverad.

1. Peka på knappen [] när du vill visa knappen [**Rotation effect**]
2. Peka på knappen [] när du vill aktivera roterings-effekten.
3. Peka på knappen [] när du vill slå av roterings-effekten.

Lyssna på komprimerat ljud

Det här systemet kan spela upp ljudfiler som är lagrade på skiva.

MP3/WMA/AAC

Taggvisningsfunktion

Den här enheten är ID3-taggkompatibel.

Den här enheten har stöd för ID3-taggarna av version 2.4, 2.3, 1.1 och 1.0.

Under visning prioriterar den här enheten taggar av version 2.3 och 2.4.

Obs!

- *Vissa CD-skivor som spelas in i CD-R-/RW-läget kanske inte går att använda.*

Visa MP3-/WMA-/AAC-taggtitlar

Tagginformation kan visas för en komprimerad ljudfil som innehåller tagginformation.

MP3: titel, artist, album

WMA: titel, artist

AAC: tagginformation kan inte visas.

Att tänka på när du skapar en MP3-skiva

- **Filtillägg**
 1. Använd alltid ett filtillägg som är ".MP3" eller ".mp3" till en MP3-fil och ".WMA" eller ".wma" till en WMA-fil och ".m4a" till en AAC-fil genom att använda enkla byte-tecken. Om du lägger till ett annat filtillägg än det specificerade eller glömmer bort att lägga till filtilägget kan filen inte spelas upp. Dessutom är det så att om du använder versaler och gemener (stora och små bokstäver) blandat för filtillägg, så är normal uppspelning inte möjlig.
 2. Andra filer än MP3-/WMA-/AAC-data kan inte spelas upp. Det går inte att spela upp filer med annat format och sökning, slumpmässig och upprepade uppspelning kan avbrytas.

- **Filen och skivan stöds inte**

Filer och skivor med följande tillägg stöds inte: *.AAC-, *.DLF-, *.M3U-, *.PLS-, *.MP3 PRO-filer, filer med DRM, open session-skivor.

- **Logiskt format (filsystem)**

1. När du skriver en MP3-/WMA-/AAC-fil på en skiva ska du välja "ISO9660 level 1 or level 2 (without including expansion format)" som format för skrivande programvara. Normal uppspelning kanske inte fungerar om skivan spelas in med ett annat format.
2. Namnet på mappen och filen kan visas som titeln under uppspelning av MP3/WMA/AAC.

- **Ange fil- och mappnamn**

Namn som har kodlisttecken är de enda fil- och mappnamn som kan anges och visas. Om du använder några andra tecken gör det att fil- och mappnamnen visas på fel sätt.

• Mappstruktur

1. En skiva med en mapp som har mer än 8 hierarkiska nivåer kommer i konflikt med ISO9660 och kan inte spelas upp.

• Antal filer eller mappar

1. Max. tillåtet antal mappar är 200 (inklusive rotkatalogen); max tillåtet antal filer är 1 500 (max. 200 per mapp). Det här representerar max. antal spår som kan spelas upp.


2. Spåren spelas upp i den ordning de spelades in på en skiva. (Spåren kanske inte alltid spelas upp i den ordning de visas på datorn.)

• Det kan uppstå visst brus beroende på typ av kodningsprogram som används under inspelningen.


• Om ett spår spelas in med VBR (variabel bithastighet) kan skärmen för spårets uppspelningstid variera lite från den faktiska uppspelningstiden. Dessutom ligger det rekommenderade värdet för VBR-intervall mellan 32 kbit/s och 320 kbit/s.

• När en skiva har matats in kopplas uppspelningsläget in automatiskt.

Uppspelningsmeny för MP3/WMA/AAC

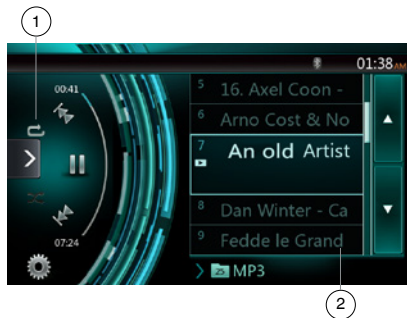

1. Upprepa uppspelning

När du spelar MP3/WMA/AAC kan du peka på knappen  för att växla mellan att upprepa mapp, upprepa alla och upprepa spår.

2. Aktuell mapp


• Visar titeln på aktuell mapp.

• Siffran på mappsymbolen visar antalet filer och mappar som finns i aktuell mapp.

• Peka på den aktuella mappens titel. Spellistan visar filer och mappar i den övre mappen.

** Övriga uppspelningsfunktioner som gäller MP3/WMA/AAC är i princip desamma som i CD-spelarläget.*

Stoppa uppspelning

1. Peka på knappen  när du vill stoppa uppspelningen.

2. Peka på knappen  igen om du vill återuppta uppspelningen.

Uppspelningen återupptas från början av den mapp som spåren som spelas ligger i.

** Övriga uppspelningsfunktioner som gäller MP3/WMA/AAC är i princip desamma som i CD-spelarläget.*

9. FUNKTIONER FÖR USB-LJUD

Det här systemet kan spela upp ljudfiler (MP3/WMA/AAC/FLAC) som finns lagrade på ett USB-minne som identifieras som "USB Mass Storage Class device". Du kan använda ditt USB-minne som en ljudenhet genom att helt enkelt kopiera önskade ljudfiler till det.

Obs!

- *Det här systemet fungerar inte eller kan fungera på fel sätt med vissa USB-minnen.*
- *Filer som är skyddade med DRM kan inte spelas upp.*

Att observera vid användning av USB-minnen

Allmänna noteringar

- Om det saknas stöd för filerna visas ingenting i fillistan.

Att observera gällande ljudfiler

- Det här systemet kan spela upp MP3-/WMA-/AAC-/FLAC-filer som finns lagrade på USB-minnet.

MP3-filer:

- format: MPEG1/2 Audio layer3
- bithastighet: 8 k–320 kbit/s
- samplingsfrekvens: 8/12/16/24/32/44, 1/48 KHz
- filtillägg: .mp3

WMA-filer:

- format: Windows media Audio standard L3 profile
- bithastighet: 32–192 KHz
- samplingsfrekvens: 32/44, 1/48 KHz
- filtillägg: .wma

AAC-filer

- format: Advanced Audio Coding LC-AAC, HE-AAC
- samplingsfrekvens: 32/44, 1/48 KHz
- filtillägg: .m4a

FLAC-filer

- format: Free Lossless Audio Codec
- kvantiseringsbithastighet: 16 eller 24 bitar
- samplingsfrekvens: 44, 1–192 KHz
- filtillägg: .flac

Att observera gällande mappstrukturen

- Mapphierarkin måste ligga inom 8 hierarkiska nivåer. Annars blir uppspelning omöjlig.
- Max. tillåtet antal mappar är 65 535 (inklusive rotkatalogen och mappar utan MP3-/WMA-/AAC-/FLAC-filer).
- Max. tillåtet antal filer i en mapp är 65 535.
- Du kan lagra MP3-/WMA-/AAC-/FLAC-filer tillsammans i en mapp.
- Systemet kan bli långsamt om filerna eller mapparna överskrider begränsningarna ovan.

Att observera gällande taggtitlar

Begränsningarna för taggtitlar är desamma som i CD-spelarläget.

Välj USB-ljudläge

Anslut ditt USB-minne med MP3-/WMA-/AAC-/FLAC-filer till USB-uttaget. Systemet hittar automatiskt den anslutna enheten och knappen **[USB Audio]** i huvudmenyn aktiveras.

- När ett USB-minne redan är anslutet

Pecka på knappen **[USB Audio]** om du vill välja USB-ljudläget.

Systemet ändrar till USB-ljudläget och påbörjar uppspelningen från föregående position eller från början.

Systemet har två USB-uttag och två USB-enheter kan anslutas.


USB-enhetens volymetikett anges på listan i USB-rotmenyn.

Du kan välja önskad USB-enhet genom att peka på listan.

Om information saknas om USB-enhetens volymetikett kallar systemet USB-enheten "My USB1", "My USB2" i listan.

Obs!

Om du ansluter samma enhet som du senast kopplade bort kommer systemet att börja spela upp där det senast stoppade.

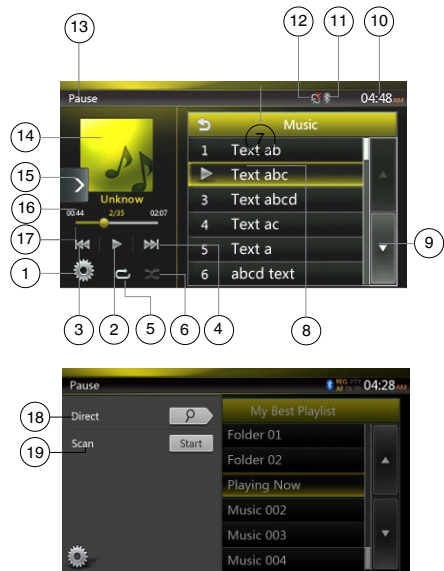



- 1 - Alternativknapp
- 2 - Knappen Spela upp/pausa
- 3 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 4 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 5 - Upprepningsknapp
- 6 - Blanda-knapp
- 7 - MP3-/WMA-filer i lista

- 8 - Mapper i lista
- 9 - Sidväxlingsknapp
- 10 - Systemtid
- 11 - Bluetooth-statusindikator
- 12 - Ljudstatusindikator
- 13 - Information om uppspelningsstatus
- 14 - Skivomslag
- 15 - Genvägsknapp
- 16 - Aktuell ID3-infoområde
- 17 - Indikator för förfluten uppspelningstid/sökfält
- 18 - Direktknapp
- 19 - Söknapp



Spela upp ljudfiler på ett USB-minne

Spela/pausa uppspelning



1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.

Växla till föregående/nästa fil

Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.

- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] påbörjas uppspelningen av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Snabbspolning framåt/bakåt


Peka på knappen [] eller [] och håll ned i mer än 2 sekunder om du vill starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning. Uppspelningshastigheten börjar på 2x och ökar sedan till 4x, 8x och 16x. Släpp upp knappen för att fortsätta uppspelningen i normal hastighet.

Obs!


* Snabbspolningen framåt och bakåt kan variera beroende på ljudfil.

Upprepa uppspelning

* Upprepningen som är inställd som fabriksstandard är Upprepa alla.

Peka på knappen [] för att upprepa spår, peka en gång till för att upprepa mapp och en gång till för att upprepa alla.

Blandad uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill blanda spåren under uppspelning när du spelar en mapp.
2. Peka på den här knappen igen när du vill stänga av funktionen.


Skivomslag

Om aktuell ljudfil innehåller ett skivomslag i ID3 kommer bilden att visas i det här området.

Område med ID3-information

I det här området visas ID3-info för den fil som spelas: spårtitel, artistinformation, albuminformation, nummer på aktuell fil/totalt antal i aktuell mapp, förfluten uppspelningstid/total tid för aktuell fil.

Hoppa med hjälp av sökfältet

Peka på  i sökfältet och dra till till önskad position där du vill påbörja uppspelningen.

Välj en mapp i skärmlistan









Peka på mappiteln i skärmlistan, skärmlistan visar filer och mappar i vald mapp.

Välja ett spår i skärmlistan

Med den här funktionen kan du välja spår från en visad lista.




1. Peka på spårtiteln i skärmlistan. Det valda spåret spelas upp.
2. Om önskat spår inte visas ska du peka på bläddra uppåt eller nedåt i spårlistan.
3. Peka på knappen för önskad spårtitel. Motsvarande spår spelas upp.

Sök i spårén

1. Peka på knappen [] för att visa knappen [**Scan** ].
 2. Peka på knappen [**Scan** ] under uppspelning.
 - Enheten spelar upp från nästa spår och varje spår visas i 10 sekunder.
 - [**Scan** ]-knappen ändras till [**Scan** ]-knappen.
 3. Peka på knappen [**Scan** ].
 - Fortsätter spela upp från aktuellt spår.
 - [**Scan** ]-knappen ändras till [**Scan** ]-knappen.
- * Den här funktionen söker en gång bland alla spår i ordning i aktuell mapp. Efter sökningen kommer den stoppade uppspelningen att fortsätta.



Söka med spårnummer


Med den här funktionen kan sökning göras med hjälp av spårnummer i uppspelningsmappen.

1. Peka på knappen [] för att visa knappen [].
2. Peka på knappen []. Den numeriska knappatsen visas på skärmen.
3. Mata in det spårnummer du vill spela upp med knapparna [0] till [9] och peka på [OK].

Uppspelningen startar från det spårnummer som matats in.

* Om det inmatade spårnumret inte finns eller sökning av ett visst spårnummer inte tillåts så ändras inte skärmbilden.

- Peka på knappen [] när du vill stänga den numeriska knappatsen.
- Peka på knappen [] om du vill stänga alternativfönstret och visa uppspelningsskärmen.

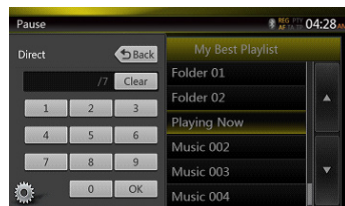

10. FUNKTIONER FÖR USB-VIDEO

Det här systemet kan spela upp USB-videofiler (MP4, 3GP m m) som finns lagrade på ett USB-minne som identifieras som "USB Mass Storage Class device" Du kan använda ditt USB-minne som en videoenhet genom att helt enkelt kopiera önskade videofiler till det.

Obs!

- *Det här systemet fungerar inte eller kan fungera på fel sätt med vissa USB-minnen.*
- *Filer som är skyddade med DRM kan inte spelas upp.*

Att observera vid användning av USB-minnen

Allmänna noteringar

Om det saknas stöd för filerna visas ingenting i fillistan.

Att observera gällande mappstrukturen

Begränsningarna för mappstruktur är desamma som i uppspelningsläget för USB-ljud.

Att observera gällande taggtitlar

Begränsningarna för taggtitlar är desamma som i CD-spelarläget.

Välj USB-videoläge

Anslut ditt USB-minne med videofiler till USB-uttaget. Systemet hittar automatiskt den anslutna enheten och knappen **[USB Video]** i huvudmenyn aktiveras.

• När ett USB-minne redan är anslutet

Peka på knappen **[USB Video]** i huvudmenyn om du vill välja USB-videoläget.

Systemet ändrar till USB-videoläget och påbörjar uppspelningen från föregående position eller från början.

Obs! *Om du ansluter samma enhet som du senast kopplade bort kommer systemet att börja spela upp där det senast stoppade.*

Systemet har två USB-uttag och två USB-enheter kan anslutas.

USB-enhetens volymetikett anges på listan i USB-rotmenyn.

Du kan välja önskad USB-enhet genom att peka på listan.

Om information saknas om USB-enhetens volymetikett kallar systemet USB-enheten "My USB1", "My USB2" i listan.

Spela upp videofiler på ett USB-minne

Om videon spelas ska du peka på skärmen där videon spelas för att visa funktionsknapparna.

* Skärmen återgår till uppspelningsskärmen om du inte pekar på skärmen på 10 sekunder.

Spelbara videoformat

*.mp4-filer

- format: MPEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
- Bildstorlek: 1 280 x 720 (MPEG4 Visual)
1 920 x 1 080 (MPEG4 AVC)
- Ljudformat: AAC
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz

*.m4v-filer


- format: MPEG4 Visual
MPEG4 AVC (H.264)
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: AAC
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz

*.mpg-filer

- format: MPEG2
- Bildstorlek: 720 x 480
- Ljudformat: MP3
- Ljudsamplingfrekvens: 32/44,1/48 KHz



*.3gp-filer

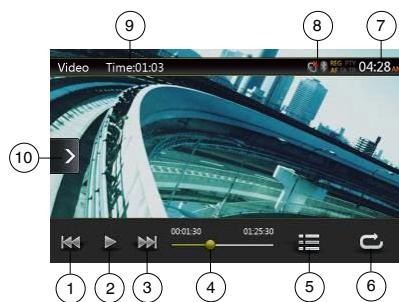- format: MPEG4 Visual
H.263
- Ljudformat: AAC, AMR
- Ljudsamplingfrekvens: 8/16/32/44,1/48 KHz







- 1 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 2 - Knappen Spela upp/pausa
- 3 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 4 - Indikator för förfluten uppspelningstid/sökfält
- 5 - Menylista
- 6 - Uppprepingsknapp
- 7 - Systemtid
- 8 - Bluetooth-statusindikator
- 9 - Uppspelningssinformation
- 10 - Genvägsknapp

Spela/pausa uppspelning

1. Peka på knappen [] när du vill pausa uppspelningen.
2. Peka på knappen [] när du vill återuppta uppspelningen.


Växla till föregående/nästa fil

Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.


- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] påbörjas uppspelningen av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Upprepa uppspelning


* Uppreningen som är inställd som fabriksstandard är Upprepa alla.


Peka på knappen [] för att upprepa spår, peka en gång till för att upprepa mapp och en gång till för att upprepa alla.

Hoppa med hjälp av sökfältet

Peka på  i sökfältet och dra till till önskad position där du vill påbörja uppspelningen.

Växla till USB-videomenyn

Peka på knappen [] för att pausa uppspelningen och växla till USB-videolistan.

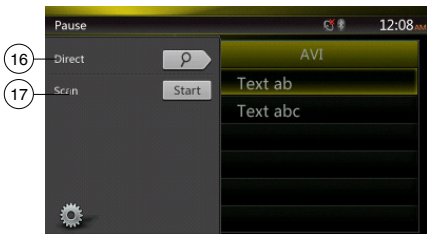


- 1 - Alternativknapp
- 2 - Knappen Spela upp/pausa
- 3 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 4 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 5 - Upprepningsknapp
- 6 - Blanda-knapp



- 7 - Videofiler i lista
- 8 - Systemtid
- 9 - Bluetooth-statusindikator
- 10 - Ljudstatusindikator
- 11 - Information om uppspelningsstatus
- 12 - Skivomslag
- 13 - Genvägsknapp
- 14 - Område med information om aktuell fil
- 15 - Indikator för förfluten uppspelningstid/sökfält
- 16 - Direktnapp
- 17 - Söcknapp



Spela/pausa uppspelning

* I USB-videomenyn är uppspelningsstatus pausad.

Peka på knappen [] när du vill återuppta uppspelningen. Skärmvisningen går automatiskt till videoskärm.


Växla till föregående/nästa fil

Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.


- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] påbörjas uppspelningen av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Upprepa uppspelning

* Uppreningen som är inställd som fabriksstandard är Upprepa alla.

Peka på knappen [] för att upprepa spår, peka en gång till för att upprepa mapp och en gång till för att upprepa alla.


Blandad uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill blanda spårerna under uppspelning när du spelar en mapp.
2. Peka på den här knappen igen när du vill stänga av funktionen.

Område med information om aktuell fil

I det här området visas information om aktuell videofil: filnamn, numret på aktuell fil/totalt antal filer i aktuell mapp, förfluten uppspelningstid/den aktuella filens totala tid.

Hoppa med hjälp av sökfältet

Peka på  i sökfältet och dra till till önskad position där du vill påbörja uppspelningen.

Välj en mapp i skärmlistan

Den här funktionen är densamma som i USB-ljudläge.

Välja ett spår i skärmlistan

Den här funktionen är densamma som i USB-ljudläge.

Sök i spårerna

Den här funktionen är densamma som i USB-ljudläge.

Söka med spårnummer

Den här funktionen är densamma som i USB-ljudläge.

11. iPod-FUNKTIONER

iPod/iPhone kan anslutas genom att använda den medföljande kabeln som levereras med iPod/iPhone, men i det här fallet kan du bara höra ljudet. Om du vill kunna titta på video som har lagrats på iPod/iPhone med video visad på enheten måste du använda den speciella anslutningskabeln (CCA-750) som säljs separat.

Nya produkter som iPhone 5, iPhone 5s och iPhone 5c, iPod touch® (femte generationens) och iPod nano® (sjunde generationens) kan dock enbart ansluta med 10-stiftskabel (ingen videosignalgång), så dessa nya produkter kan inte visa video i videoläge.

Obs!

- *Det här systemet fungerar inte eller kan fungera på fel sätt med versioner som inte hanterar det.*
- *För detaljerad information om spelbara iPod-/iPhone-modeller, se vår hemsida: www.clarion.com*

Att tänka på vid användning av Apple iPod/iPhone

- Anslut inte en iPod/iPhone till den här enheten med hörlurar anslutna till iPod/iPhone.
- När din iPod/iPhone har anslutits till den här enheten inaktiveras iPod-knapparna i musikläge. Använd inte knapparna på din iPod i videoläge.
- I iPod-läget blir skärmbilden från AUX-ingången det som visas på den bakre skärmen.
- När data saknas är titelskärmen tom.
- Ställ in engelska som språk för din iPod/iPhone innan du ansluter din iPod/iPhone. Vissa tecken i andra språk visas kanske inte korrekt i det här systemet.

• Att tänka på angående batteriförbrukning:

Om din iPod/iPhone är ansluten till den här enheten när det inbyggda batteriet för iPod/iPhone har tagit slut kanske den här funktionen inte fungerar som den ska. Om batteriet har tagit slut måste du ladda det innan du ansluter din iPod/iPhone.

Funktioner i iPod-ljudmenyn

Anslut din iPod/iPhone till USB-uttaget. Systemet hittar automatiskt den anslutna enheten och iPod-ljudknappen aktiveras och kan användas på huvudmenyskärmen.

Obs!

1. *Det här systemet har två USB-uttag. Anslut till det USB-uttag som är märkt "iPod/iPhone". Din iPod/iPhone kan inte spela upp musiken om du ansluter en annan USB-kabel.*
2. *Om iPod-läget är aktiverat och du använder annan ljudspelare eller Internetradio än iPod kan det hända att din iPod inte spelar upp som den ska. Använd inte någon annan ljudspelare eller Internetradio än Pandora i Pandora-läget.*



Uppspolningen startar efter en liten stund, från det ställe där din iPod/iPhone pausades.


- När en iPod/iPhone redan har anslutits



Peka på knappen [] på huvudmenyskärmen. Systemet ändras till iPod-läge och startar uppspolningen från föregående position.

Tryck på menyknappen på funktionspanelen för att återgå till huvudmenyn.

ID3-info för iPod-ljud

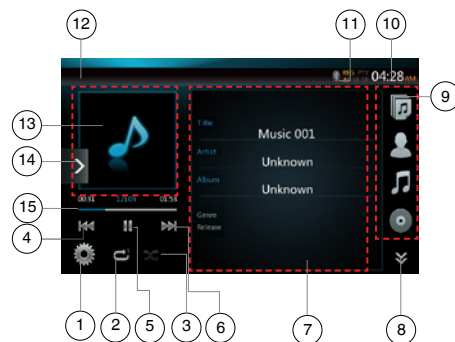





- 1 - Alternativknapp
- 2 - Uppreppningsknapp
- 3 - Blanda-knapp
- 4 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 5 - Knappen Spela upp/pausa
- 6 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -

- 7 - ID3-information
- 8 - Knappen Nästa sida []/föregående sida []
- 9 - Kategorilista
- 10 - Systemtid
- 11 - Bluetooth-statusindikator
- 12 - Uppspelningsstatusindikator
- 13 - Skivomslag
- 14 - Genvägsknapp
- 15 - Förloppsindikator



Spela/pausa uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.

Växla till föregående/nästa fil

- Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.
- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] påbörjas uppspelningen av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Snabbspolning framåt/bakåt

Peka på knappen [] eller [] och håll ned i mer än 2 sekunder om du vill starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning.


Obs!

* Inget ljud hörs under snabbspolningen framåt eller bakåt.


* Snabbspolningen framåt och bakåt kan variera beroende på ljudfil.

Upprepa uppspelning

* beroende på iPod.

1. Peka en gång på knappen [] för att upprepa spår och en gång till för att upprepa alla.

Blandad uppspelning

1. Peka på knappen [] om du vill blanda spårerna under uppspelning när du spelar en mapp.
2. Peka på den här knappen igen när du vill stänga av funktionen.

Skivomslag

Om aktuell ljudfil innehåller ett skivomslag i ID3 kommer bilden att visas i det här området.


Område med ID3-information

I det här området visas ID3-info för den fil som spelas: spårtitel, artistinformation, albuminformation (genre, spellista och tidpunkt för släppande).


Kategorilista

Välj att spela en annan kategori spår. Kategorin är densamma som för iPod/iPhone.

Spellistlägesskärm för iPod-ljud



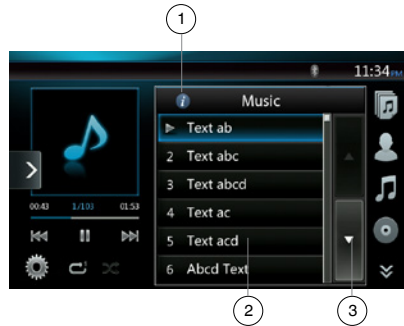


- 1 - Knappen Växla till information
- 2 - Spellista
- 3 - Sidväxlingsknapp


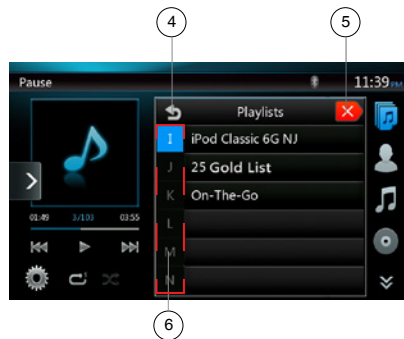


- 4 - Tillbaka till överordnad mapp
- 5 - Stäng listläget
- 6 - Sök med första alfabetet i aktuell lista

Listlägesskärm för iPod-ljud

- På skärmen för ID3-informationsläget pekar du på området med ID3-info om du växla spellista och på skärmen för spellistläge pekar du på knappen [] när du vill gå tillbaka till överordnad mapp. Om listan ligger under roten pekar du på knappen för att stänga listan.
- Peka på knappen [] när du vill gå tillbaka till överordnad mapp. Om listan ligger under roten pekar du på knappen för att stänga listan.
- Peka på knappen [] när du vill stänga listan och gå tillbaka till ID3-informationsläget.

Läget Enkel kontroll

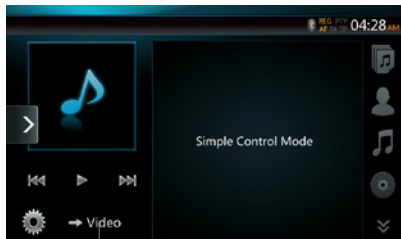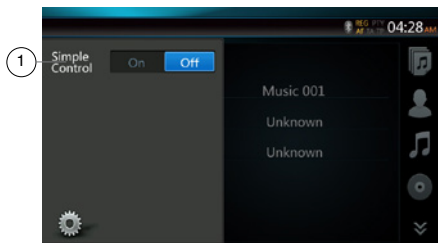

1 - Knappen för Enkel kontroll

2 - Knappen Videoläge

- Om Simple Control är inställt på [] i alternativmenyn övergår skärmen till läget Enkel kontroll. Den kan även visa videon från en iPod/iPhone oavsett om den är i läget för iPod-ljud eller iPod-video. Endast "Previous Track (föregående spår)", "Play/Pause (spela/pausa)" och "Next Track (nästa spår)" kan användas.
- Peka på [Video] och videoklippet spelas från din iPod.



Hoppa ett spår (läget Enkel kontroll)

Peka på knappen [] eller [] under uppspelning. Spårn hoppas över lika många gånger som du pekar på knappen och uppspelningen startar.

- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av aktuellt spår.

Om du pekar på den här knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Obs! I läget Enkel kontroll är det bästa sättet att styra en iPod på just iPoden.

Välja en listpost på listskärmen

- Peka på listskärmen och dra uppåt eller nedåt för att bläddra i listan.
- Peka på önskad listpost på skärmen för att visa motsvarande lista med spår.
- Peka på önskat spårnamn i listan för att spela det.

Funktioner i iPod-videomenyn

Anslut din iPod/iPhone till USB-uttaget. Systemet hittar automatiskt den anslutna enheten och iPod-videoknappen aktiveras och kan användas på huvudmenyskärmen.



• När en iPod/iPhone redan har anslutits


Peka på knappen [iPod Video] på huvudmenyskärmen. Systemet ändras till iPod-videoläge och startar uppspelningen från föregående position.

Peka på menyknappen på funktionspanelen när du vill återgå till huvudmenyn.

• Visa videodata i iPod/iPhone (endast för iPod/iPhone med videofunktioner)



När du ansluter en iPod/iPhone med videofunktioner genom att använda anslutningskabeln som finns som tillbehör för iPod/iPhone med video, kan du använda videodata och bildspelsdata som finns lagrade på din iPod/iPhone och visa dem på den här enhetens skärm (och den bakre skärmen om den är ansluten).

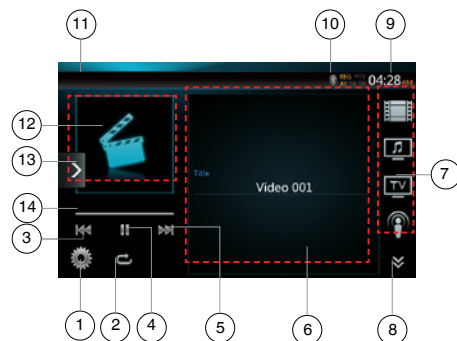iPod-video ID3-lägeskärm







- 1 - Alternativknapp
- 2 - Upprepningsknapp
- 3 - Knappen Föregående spår
- 4 - Knappen Spela upp/pausa
- 5 - Knappen Nästa spår
- 6 - Titel på fil som spelas
- 7 - Kategorilista
- 8 - Knappen Nästa sida []/föregående sida []
- 9 - Systemtid
- 10 - Bluetooth-statusindikator
- 11 - Uppspelningsstatusindikator
- 12 - Skivomslag
- 13 - Genvägsknapp
- 14 - Förloppsindikator

Spela/pausa uppspelning


1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.

Växla till föregående/nästa fil

- Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa fil.
- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av aktuellt spår.

Upprepa uppspelning

* Upprepningsinställning enligt fabriksstandard varierar med iPod/iPhone.

1. Peka en gång på knappen [] för att upprepa ett spår, peka en gång till för att upprepa alla och en gång till för att slå av upprepningsinställningen.

Skivomslag

Om aktuell ljudfil innehåller ett skivomslag i ID3 kommer bilden att visas i det här området.


Område med ID3-information

I det här området visas titeln på den fil som spelas.

Kategorilista


Välj att spela en annan kategori spår. Kategorin är densamma som för iPod/iPhone.

iPod-video listlägesskärm

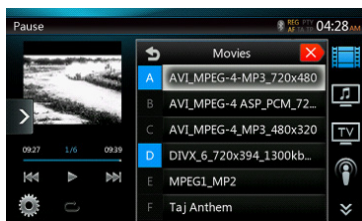

Den här funktionen är densamma som i iPod-ljudläge.

iPod-video lägesskärm för enkel kontroll

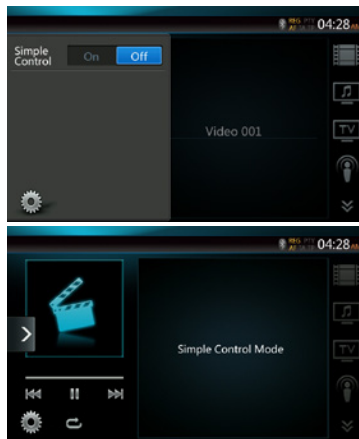



Den här funktionen är densamma som i iPod-ljudläge.

iPod-video uppspelningslägesskärm







- 1 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 2 - Knappen Spela upp/pausa
- 3 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 4 - Förloppsindikator
- 5 - Knappen Menylista
- 6 - Upprepningsknapp
- 7 - Systemtid
- 8 - Bluetooth-statusindikator
- 9 - Uppspelningsinformation

Spela/pausa uppspelning



1. Peka på knappen [] om du vill pausa under uppspelning.
2. Peka på knappen [] igen om du vill återuppta uppspelningen.

Växla till föregående/nästa spår

- Peka på knappen [] eller [] under uppspelning om du vill spela upp föregående/nästa spår.

- När du pekar på knappen [] startar uppspelningen från början av nästa spår.
- När du pekar på knappen [] påbörjas uppspelningen av aktuellt spår. Om du pekar på knappen igen inom 5 sekunder startar uppspelningen från början av föregående spår.

Snabbspolning framåt/bakåt

Peka på knappen [] eller [] och håll ned i mer än 2 sekunder om du vill starta snabbspolning bakåt eller framåt under uppspelning. Släpp upp knappen för att fortsätta uppspelningen i normal hastighet.


Obs!

* *Inget ljud hörs under snabbspolningen framåt eller bakåt.*

* *Snabbspolningen framåt och bakåt kan variera beroende på ljudfil.*

Upprepa uppspelning

* Fabriksinställningen är att upprepning är avslagen.

Peka en gång på knappen [] för att upprepa ett spår, peka en gång till för att upprepa alla och en gång till för att slå av upprepning.

Obs!

Funktionerna i iPod-videoläget är desamma som i iPod-ljudläget. Se funktioner för iPod-ljudläget.

Obs!

Videouppspelning är inte tillgänglig på alla iPod-/iPhone-enheter. Kontakta din återförsäljare för Clarion för information.


En anslutningskabel eller annat tillbehör kan krävas för den här funktionen.

Obs!

- *Meddelandet "AUDIO ONLY" (endast ljud) visas när bilen rör sig.*
- *Bilddata kanske inte kan spelas upp beroende på status för iPod/iPhone.*
- *Volyminställningen för videodata är lägre i relation till ljuddata. Sänk volyminställningen innan du växlar till det andra läget.*
- *Välj inte kategorierna om inget spår är registrerat från iPod-menykärmen. iPod/iPhone kan frysa. Om iPod/iPhone fryser återställer du iPod/iPhone genom att följa beskrivningen i bruksanvisningen för iPod/iPhone.*
- *Ljudet kan spelas upp något osynkroniserat jämfört med videobilderna.*

iPod-ljud, Bluetooth-läge

Om din iPod/iPhone har anslutits till den här enheten via Bluetooth kan du också använda iPod-ljudläget. Handhavandet är detsamma som i vanligt iPod-ljudläge.

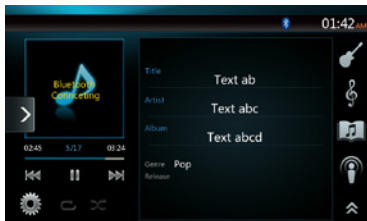

12. Bluetooth-LJUDSPELARENS FUNKTIONER


Vissa Bluetooth-mobiltelefoner har ljudfunktioner och vissa bärbara ljudspelare stöder Bluetooth-funktionen. De här enheterna kallas "Bluetooth-ljudspelare" i den här bruksanvisningen. Det här systemet kan spela upp ljuddata som finns lagrade på en Bluetooth-ljudspelare.

Obs!

- *Det här systemet fungerar inte eller kan fungera dåligt med vissa Bluetooth-ljudspelare.*

Välja Bluetooth-ljudläge


1. Tryck på knappen [**Bluetooth Audio**] om du vill välja Bluetooth-ljudläge.
Systemet ändras till Bluetooth-läge. Om anslutning till en Bluetooth-ljudspelare redan har upprättats kan du välja musikfunktionen.
2. Tryck på knappen [**MENU**] på manöverpanelen när du vill återgå till huvudmenyn.
- När anslutning till en Bluetooth-ljudspelare har upprättats visas ikonen **Bluetooth** [] högst upp på skärmen.

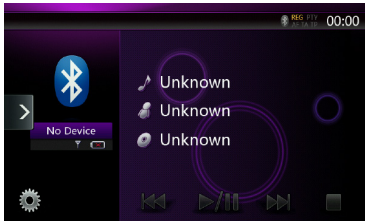


Uppspelningsinställningar för Bluetooth-ljud

Du kan bekräfta information om Bluetooth-gränssnittsfunktioner.

1. Tryck på **alternativknappen** [] om du vill visa informationen på skärmen.
2. När du har slutfört bekräftelsen av Bluetooth-information ska du trycka på **alternativknappen** [] om du vill återgå till föregående skärmvisning.

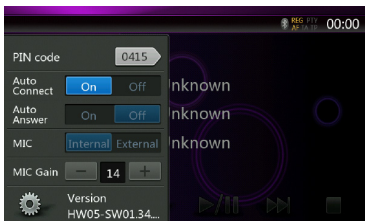


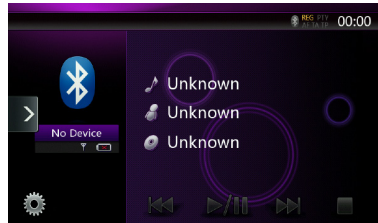
Gör följande om du vill ändra PIN-kodsinställning för den här enheten.


- Fabriksstandardinställningen är "1234".
3. Tryck på PIN-kodens textruta för att visa den tiosiffriga knappsatsen.
 4. Välj och ange en 4-siffrig PIN-kod, och tryck sedan på knappen [].



Registrera din Bluetooth-ljudspelare (hoppning)


Du kan registrera upp till 3 Bluetooth-ljudspelare.

1. Slå på strömmen i den Bluetooth-ljudspelare du vill registrera.
2. Tryck på **enhetsikonen** [] när du vill visa skärmen för enhetsval.




3. Tryck på knappen [] när du vill visa skärmen för att söka enhet.

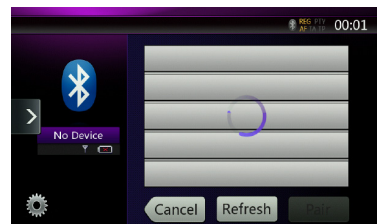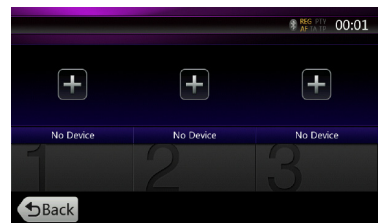


- Tryck på önskad enhet och tryck på **hoppningsknappen** [] om du vill registrera Bluetooth-ljudspelaren.
- Om du får frågan att ange lösennyckel på Bluetooth-ljudspelaren ska du ange den lösennyckel som ställdes in för den här enheten.

När hoppningen är slutförd ställs den registrerade Bluetooth-ljudspelaren in som aktuell enhet och när du har valt favoritikon återgår skärmen till enhetslistan.

Peka på **tillbaka-knappen** [] och skärmen återgår till skärmen för Bluetooth-ljudläget.

- **Ta bort registrering av Bluetooth-ljudspelare**





- Tryck på **papperskorgknappen** [] om du vill ta bort enheten.

En bekräftelseskärm visas.

- Tryck på knappen [] för att bekräfta borttaget.

Välja Bluetooth-ljudspelare

För att ändra aktuell Bluetooth-ljudspelare till en annan enhet som redan är registrerad ska du göra på följande sätt.

- Tryck på **enhetsikonen** [] när du vill visa skärmen för enhetsval.
- Tryck på den enhet som är ansluten och sedan på knappen [] när du vill koppla från den aktiva enheten.
- Tryck på den enhetsnyckel du vill använda. Tryck på **anslutningsknappen** [] för att välja den som aktiv enhet. Motsvarande mobiltelefon ställs in som aktuell telefon.
- Tryck på **tillbaka-knappen** [] när du vill återgå till föregående skärm.


Styra Bluetooth-ljudspelaren

Obs!


- *Ibland, beroende på miljö, kan uppspelningen bli fragmenterad eller så kan det höras växlingsljud.*

Spela musik

När anslutning med en Bluetooth-ljudspelare har upprättats kopplas uppspelningsläget automatiskt in.

- Om uppspelning inte startar för vissa enheter trycker du på **uppspelnings-/pausknappen** [].

Pausa uppspelning

- Tryck på **uppspelnings-/pausknappen** [] under uppspelning.

Uppspelning pausas

- När du vill återuppta uppspelning trycker du på **uppspelnings-/pausknappen** []. Uppspelningen återupptas.

Hoppa över ett spår (sökning)

- Tryck på knappen [] eller [] under uppspelning.

Stoppa uppspelning

- Tryck på **stoppknappen** [] under uppspelning. Spåren stoppas. Tryck på **uppspelnings-/pausknappen** [] om du vill spela upp från föregående position.

13. Bluetooth-TELEFONFUNKTIONER

När anslutning till Bluetooth-mobiltelefonen är upprättad är följande funktioner tillgängliga på enheten:


- Lyssna på telefonsamtal i bilens högtalare.
- Besvara ett inkommande samtal.
- Ringa ett samtal med den tiosiffriga knappsatsen.
- Ringa ett samtal med hjälp av uppgifter i telefonboken i den valda mobiltelefonen.
- Ringa ett samtal med hjälp av uppgifter i historiken för gjorda och mottagna samtal.


Obs!


- *Vissa mobiltelefoner kanske inte kan överföra telefonboksinformation till huvudenheten.*
- *Sändning av telefonboksinformation kan ta lång tid. Sändning av samtal inaktiveras under dataöverföringen.*


Välja BT-telefonläge

1. Tryck på knappen [**Telephone**] i **huvudmenyn** för att välja Bluetooth-telefonläge. Telefonskärmen visas.

- Om ingen Bluetooth-telefon är ansluten visas ikonen **BT** [] högst upp på skärmen.

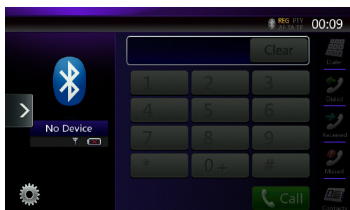

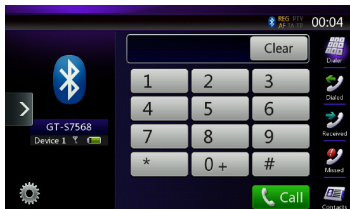

- När anslutning med en Bluetooth-telefon har upprättats visas ikonen **BT** [] och signalnivåindikatorn högst upp på skärmen.




2. Tryck på knappen [**MENU**] på manöverpanelen när du vill återgå till **huvudmenyn**.


Inställningar för Bluetooth-telefon

Du kan bekräfta information om Bluetooth-gränssnittsfunktioner.

1. Tryck på **alternativknappen** [] om du vill visa informationen på skärmen.
2. Gör inställningen för önskat alternativ. Se följande avsnitt om du vill ha mer information.
3. När du har slutfört bekräftelsen av Bluetooth-information ska du trycka på **alternativknappen** [] om du vill återgå till föregående skärmvisning.



Gör följande om du vill ändra lösennyckelinställningen för den här enheten.

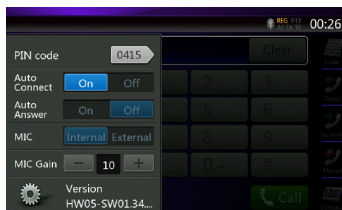1. Tryck på lösennyckelns textruta för att visa den tiosiffriga knappsatsen.
- Fabriksstandardinställningen är "1234".
2. Välj och ange en 4-siffrig PIN-kod, och tryck sedan på knappen [].




Ställa in automatisk anslutning

Systemet återansluter automatiskt mobiltelefonen efter det att anslutningen har kopplats från eller systemet har startat om.

- Fabriksstandardinställningen är "ON" (på). Tryck på **påslagningsknappen** [] eller **avslagningsknappen** [] för automatisk anslutning i Alternativ om du vill aktivera eller inaktivera funktionen.

Ställa in automatisk svarare

Vid ett inkommande samtal svarar svararen automatiskt efter 5 sekunder.

- Fabriksstandardinställningen är "OFF" (av). Tryck på **påslagningsknappen** [] eller **avslagningsknappen** [] för automatisk svarare i Alternativ om du vill aktivera eller inaktivera funktionen.

Ställa in mikrofonförstärkning

Du kan justera mikrofonens inmatningsnivå i 16 nivåer.


- Tryck på nivåindikatorn för mikrofonförstärkning i Alternativ för att anpassa inmatningsnivå.



Obs!

- *Mikrofonens inmatningsnivå kan påverkas av omgivningen. Justera nivån om personen i andra änden av telefonen har mottagningsproblem.*


Registrera din mobiltelefon (hopparring)


Du kan registrera upp till 3 mobiltelefoner. Registreringssättet är detsamma som för "Registrera din Bluetooth-ljudspelare".


1. Slå på strömmen i den mobiltelefon du vill registrera.
2. Tryck på **enhetsikonen** [] när du vill visa skärmen för enhetsval.

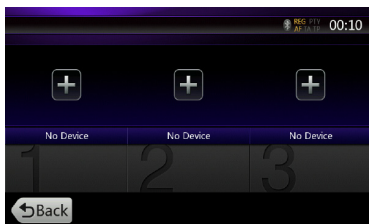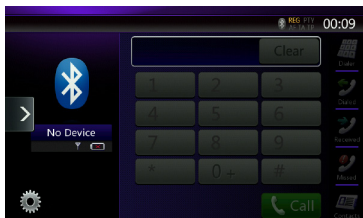

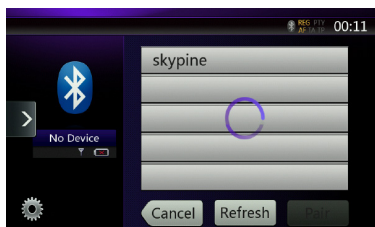

3. Tryck på knappen [] när du vill visa skärmen för att söka enhet.

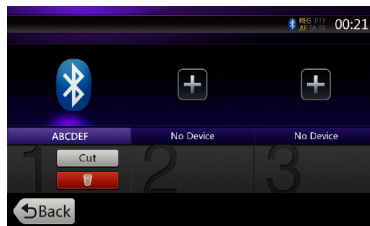

4. Tryck på knappen för önskad mobiltelefon när du ska välja knapp för den mobiltelefon du ska registrera. Tryck sedan på **hoppningsknappen** [] för att registrera Bluetooth-mobiltelefonen.
 - Du kan inte välja en mobiltelefonknapp som en annan mobiltelefon redan är registrerad på. Välj en oanvänd mobiltelefonknapp.
5. Om du får frågan att ange lösennyckeln på mobiltelefonen ska du ange den lösennyckel som ställdes in för den här enheten.
 - Du kan ändra lösennyckelinställningen för den här enheten i BT-infoskärmen under skärmen för telefoninställningar.







När hoppningen är slutförd ställs den registrerade mobiltelefonen in som aktuell telefon och skärmvisningen återgår till telefonfunktionsmenyn.

- Ta bort registrering av mobiltelefon
 1. Tryck på **papperskorgknappen** [] om du vill ta bort enheten. En bekräftelseskärm visas.
 2. Tryck på knappen [] för att bekräfta borttaget.

Välja mobiltelefon

För att ändra aktuell mobiltelefon till en annan enhet som redan är registrerad ska du göra på följande sätt.

1. Tryck på **enhetsikonen** [] när du vill visa skärmen för enhetsval.
2. Tryck på den enhet som är ansluten och sedan på knappen [] när du vill koppla från den aktiva enheten.
3. Tryck på den enhetsikon du vill använda. Tryck på **anslutningsknappen** [] för att välja den som aktiv enhet. Motsvarande mobiltelefon ställs in som aktuell telefon.
 - Om mobiltelefonen inte är påslagen ska du slå på den.
 - Mobiltelefonen kanske begär att du bekräftar Bluetooth-anslutningen eller anger lösennyckeln för den här enheten. Utför åtgärderna enligt det meddelande som visas.
4. Tryck på **tillbaka-knappen** [] när du vill återgå till föregående skärm.


Öppna telefonboksinformation


Genom att skicka telefonboksinformation från mobiltelefonen blir det enklare för dig att ringa ett samtal med telefonboksfunktionen från den här enheten.


Telefonfunktioner





Ringa ett samtal med den tiosiffriga knappsatsen

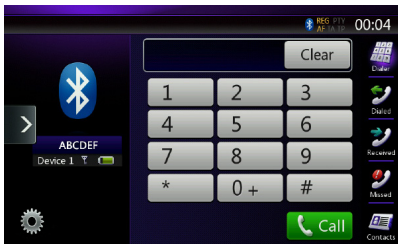
1. Tryck på gjorda **samtal-knappen** [] när du vill visa skärmen med den tiosiffriga knappsatsen.
2. Ange telefonnumret med hjälp av den tiosiffriga knappsats som visas på skärmen.

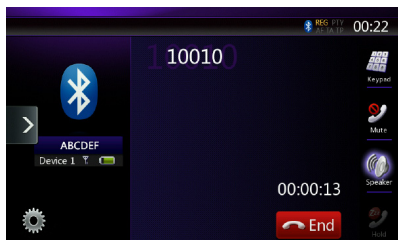


- Tryck på **samtalsknappen** [] för att ringa upp det angivna numret.
- Följande skärm för telefonavbrott visas under telefonsamtal.



- Tryck på **högtalarknappen** [] för att prata i mobiltelefonen och avbryta handsfree-funktionen (sekretessläge). Tryck på **högtalarknappen** [] igen när du vill återgå till handsfree-läget.
- Tryck på **ljuddnappen** [] om du vill stänga av ljudet i mikrofonen. Nu kan du höra den andra parten, men den kan inte höra dig.
- Tryck på **parkera-knappen** [] när du vill parkera aktuellt telefonsamtal. Nu kan du besvara ett annat inkommande samtal. Tryck igen när du vill gå tillbaka till det parkerade samtalet
Om du under ett samtal får ytterligare ett kan du parkera aktuellt samtal och svara på det inkommande, eller avsluta det aktuella samtalet och svara på det inkommande. Du kan också välja att ignorera det inkommande samtalet.

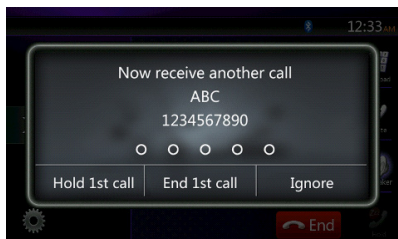

- När samtalet är klart trycker du på **avslutaknappen** [] för att lägga på.

Obs!




- Beroende på mobiltelefon kan skärmen för telefonavbrott stängas och anslutningen till det här systemet kopplas från när du öppnar sekretessläge.*

Ringa ett samtal med telefonboken

Du kan använda telefonboksinformation som finns i mobiltelefonen för att ringa ett samtal från den här enheten.




Obs!

- Innan du använder den här funktionen måste telefonboksinformation skickas från mobiltelefonen.*
- Endast de telefonboksalternativ med minst ett telefonnummer registrerat i den lagrade telefonboksinformation visas på telefonboksskärmen.*

- Tryck på **kontaktknappen** [] om du vill visa telefonboksskärmen.
- Tryck på den namnknapp som motsvarar den du vill ringa upp.
- Dra uppåt och nedåt för att bläddra i listan.
- Tryck på **uppringsknappen** [] för att ringa upp det angivna numret. Telefonavbrottskärmen visas och samtalet påbörjas.
- När samtalet är klart trycker du på **avslutaknappen** [] för att lägga på.


Ringa ett samtal med hjälp av historiken

Systemet lagrar gjorda och mottagna samtal i minnet. Du kan bekräfta och använda det för att ringa ett samtal från den här enheten.



- Tryck på gjorda **samtal-knappen** []. Skärmen för historiklista visas.
- Posterna sorteras efter gjorda, missade och mottagna samtal.
- Dra uppåt och nedåt för att bläddra i listan.
- Tryck på det historikalternativ du vill ringa upp.
- Tryck på **samtalsknappen** [] för att ringa upp det angivna numret. Telefonavbrottskärmen visas och samtalet påbörjas.
- När samtalet är klart trycker du på **avslutaknappen** [] för att lägga på.

Besvara ett inkommande samtal

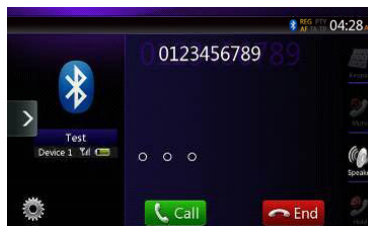När ett samtal kommer in visas följande telefonavbrottskärmen.




Du kan besvara det inkommande samtalet i det här systemet genom att göra följande.

- Tryck på **samtalsknappen** [] när du vill besvara ett samtal.
- När samtalet är klart trycker du på **avslutaknappen** [] för att lägga på.

14. TUNER-FUNKTIONER

Lyssna på radio

1. Peka på knappen Tuner (radioinställning) på huvudmenyskärmen. Skärmen för inställning av radiokanaler visas.
2. Peka på knappen **[FM1/FM2/FM3/AM]** när du ska välja band. Varje gång du pekar på knappen ändras radiomottagningsbandet i följande ordning: FM1->FM2->FM3->AM->FM1...

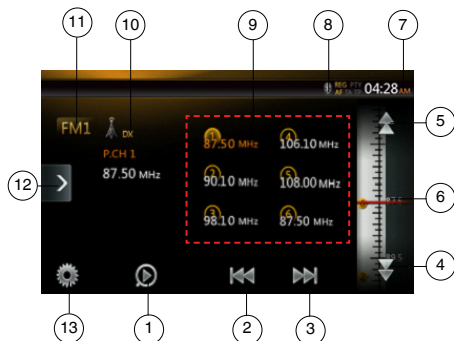

- 1 - Knappen Förinställd sökning
- 2 - Sök nedåt
- 3 - Sök uppåt
- 4 - Stega nedåt
- 5 - Stega uppåt
- 6 - Frekvensskärm
- 7 - Systemtid
- 8 - Bluetooth-statusindikator
- 9 - Förinställningslista
- 10 - DX-/lokalindikator
- 11 - Bandknapp
- 12 - Genvägsknapp
- 13 - Alternativknapp

Sökinställning

1. Peka på knappen **[FM1/2/3/AM]** när du ska välja radioband (FM eller AM).
2. Peka på knappen **[<=>]** eller **[>=>]**
 - När du pekar på knappen **[>=>]** söks kanalen i riktningen för högre frekvenser.
 - När du pekar på knappen **[<=>]** söks kanalen i riktningen för lägre frekvenser.

Stegvis inställning

1. Peka på knappen **[FM1/2/3/AM]** när du ska välja radioband (FM eller AM).
2. Peka på knappen **[<=>]** eller **[>=>]** i frekvensmenyn för att gå uppåt eller nedåt steg för steg.

Återkalla en förinställd kanal

1. Peka på knappen **[FM1/2/3/AM]** när du ska välja önskat band (FM eller AM) i inställningen.
2. Peka på den förinställda kanalen (1 till 6) i förinställningslistan.

Manuellt minne

1. Peka på önskad bandknapp för att välja det band du vill lagra.
2. Ställ in den kanal du vill lagra genom att använda sökinställning, manuell inställning eller förinställning.
3. Peka på och håll ned den knapp för önskad förinställning som du vill lagra på i cirka 2 sekunder.

Autolagring


Autolagring är en funktion för lagring av upp till 6 kanaler som automatiskt söks sekventiellt. Om antalet stationer som kan tas emot inte når upp till 6 stycken ligger tidigare lagrade stationer kvar.

1. Peka på knappen **[FM1/2/3/AM]** när du ska välja önskat band. (FM eller AM)
2. Peka på knappen **[<=>]** och sedan på **[Start]** när du vill starta autolagring.

En signal hörs och kanaler med god mottagning lagras automatiskt i förinställningslistan.

Obs!

1. Vid autolagring skrivs tidigare lagrade kanaler över.
2. Enheten har 4 band, men FM3 och AM kan lagras med autolagringfunktionen.

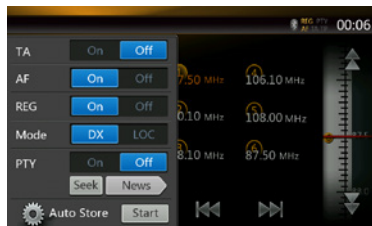

Förinställd sökning

Den förinställda sökningen tar emot kanaler som lagrats i den ordning de lagrats i det förinställda minnet. Den här funktionen är praktisk vid sökning efter önskad kanal i minnet.

1. Peka på knappen **[FM1/2/3/AM]** när du ska välja önskat band. (FM eller AM)
2. Peka på knappen **[<=>]** när du vill starta förinställd sökning. Enheten startar sökningen av varje kanal i ordning i 10 sekunder. Den station som lagrats är inte giltig station och söktiden är endast 2 sekunder.
3. När önskad station är inställd pekar du på knappen **[<=>]** igen för att stanna på den stationen.

DX-/lokalinställning

DX-/lokalinställningen ändrar inställningskänslighet för att separera närliggande kanaler. Den här funktionen är praktisk i områden som har många närliggande radiokanaler.

1. Peka på knappen **[LOC]** när du vill växla till lokal inställningskänslighet.
2. Peka på knappen **[DX]** när du vill växla till DX-inställningskänslighet.

15. TV-FUNKTIONER

Om TV-enheten ansluter till utrustningen kan du titta på TV-program och använda DVB-T-enheten.

Olika DVB-T-enheter har olika användningslägen. Läs bruksanvisningen för den DVB-T-enhet som är ansluten till utrustningen.

Den här funktionen är tillgänglig när en DVB-T Black Box är ansluten.

Enheten kan styra följande typer av DVB-T Black Box: (DTX502E)

* DTX502E säljs separat.

Obs!

Av säkerhetsskäl har enheten en säkerhetsfunktion som stänger av bilden när bilen rör sig, så att bara ljud kan höras. Bilden går bara att se när bilen står stilla och parkeringsbromsen är ilagd.

Växla till DVB-T-läge

- Peka på knappen **[TV]** i huvudmenyn för att välja önskat läge (när enheten läser in). LCD-skärmen visar den externa videon. Om det inte finns någon DVB-T-signal är skärmen tom.
- Tryck på knappen **[Menu]** på funktionspanelen när du vill återgå till huvudmenyn.

16. DAB-FUNKTIONER

Ställa in till DAB

Innan du använder DAB-systemet måste du göra några inställningar.



Välj "DAB" i DAB/TV (alternativ) i menyn Settings när du vill aktivera ikonen DAB i huvudmenyn.

Lyssna på DAB

1. Peka på knappen DAB på huvudmenyskärmen. Skärmen för DAB-läget visas.
2. Peka på knappen [DAB1/DAB2/DAB3] när du ska välja DAB-band. Varje gång du pekar på knappen ändras DAB-mottagningsbandet i följande ordning: DAB1->DAB2->DAB3->DAB1->DAB2...

Obs!

1. DAB sänds inte överallt.
2. Detta innehåll är ett tillval. Om du ansluter en DAB-enhet kan du använda DAB-funktionen.
3. DAB-enhet säljs separat.

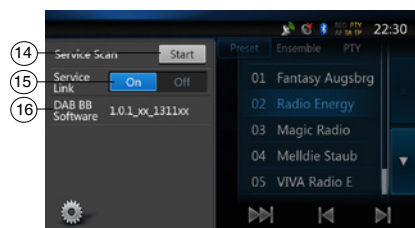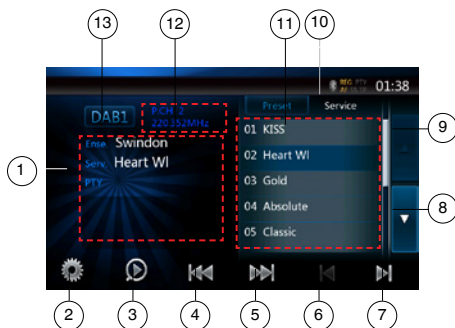

- 1 - DAB-informationskärm
- 2 - Alternativknapp (öppna/stäng)
- 3 - Knappen Förinställd sökning
- 4 - Knappen Föregående grupp/sökning
- 5 - Knappen Nästa grupp/sökning
- 6 - Knappen Föregående tjänst i aktuell grupp
- 7 - Knappen Nästa tjänst i aktuell grupp
- 8 - Knappen Sida ned i lista

- 9 - Knappen Sida upp i listan
- 10 - Knapp för växling förinställd lista/tjänstlista
- 11 - Visning av tjänstlista i respektive kategori (förinställd/grupp/PTY)
- 12 - Visning av förinställt nummer/kanalnummer/tjänstnummer/FM-länk
- 13 - Knappen DAB-band
- 14 - Knapp för uppdatering av tjänstlista
- 15 - Knappen Tjänstlänkläge
- 16 - Visning av programversion

Sökinställning

Du kan ställa in grupp och välja den tjänst som sänds just nu.

1. Peka på knappen [] eller [] när du manuellt och stegvis vill gå till föregående eller nästa gruppstation.
2. Peka länge på knappen [] eller [] när du vill söka och ställa in föregående eller nästa tillgängliga gruppstation.
3. Peka på knappen [] eller [] när du vill välja och gå till föregående eller nästa tjänst i aktuell grupp.

Obs!

Totalt antal och aktuellt tjänstnummer i den aktuella gruppen visas strax nedanför visningen av gruppfrekvens, i formatet "1/16".

Visning av förinställd lista/tjänstlista

Du kan välja lista från Preset List, Ensemble List eller PTY List.


1. Peka på knappen [Preset / Ensemble /] och välj den lista du vill visa.
2. Väljer du "Preset" visas i listområdet förinställda tjänster för varje DAB-band. Du kan lyssna på respektive tjänst i listan genom att peka på tjänsten. Du kan spara aktuell tjänst i listan genom att peka länge på tjänsten. Tjänstsökning förändrar inte innehållet i den förinställda listan.
3. Om du väljer "Ensemble" visas i listområdet en grupplista som lagrades vid tjänstsökning. Väljer du grupp i listan visas tjänsterna i respektive grupp. Om du väljer "ALL Service" ser du alla tjänster i alla grupper. När du vill gå tillbaka till grupp pekar du bara på knappen "Back".
4. Om du väljer "PTY" visas i listområdet en PTY-kategori lista från NYHETER, SPORT, KULTUR, POP och ÖVRIGT. Väljer du PTY i listan visas tjänsterna i denna PTY-kategori. När du vill gå tillbaka till grupp pekar du bara på knappen "Back".


Obs!

Gör en tjänstsökning om du vill uppdatera tjänsterna i grupplistan och PTY-listan med aktuella sändningar.


Tjänstsökning

Gör en tjänstsökning om du vill uppdatera listan med aktuella tjänster i grupplistan eller PTY-listan.

1. Peka på alternativ-knappen [] när du vill öppna alternativmenyn.
2. I alternativmenyn pekar du på knappen [**Start**].
3. Peka på knappen [**OK**] när du vill börja uppdatera tjänstlistan och på [**Cancel**] när du vill avbryta den här åtgärden och återgå till föregående meny.

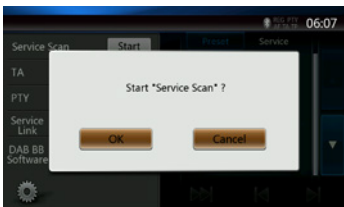

4. Följande bild visas när tjänstsökning pågår.

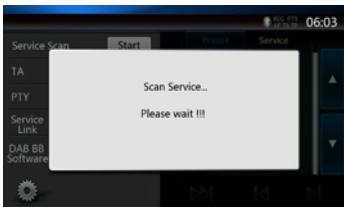

Obs!



När tjänstsökningen är klar uppdateras grupplistan och PTY-listan med tjänster som är tillgängliga just nu.

DAB-band

När du pekar på DAB-bandknappen sker bandväxling i följande ordning: DAB1->DAB2->DAB3->DAB1...

Förinställd sökning

Den förinställda sökningen går i tur och ordning till de tjänster som finns i den förinställda listan.

1. Peka på knappen [**DAB1/2/3**] när du ska välja önskat band.
2. Peka på knappen [] när du vill starta förinställd sökning. Enheten startar sökningen av varje tjänst i ordning i 10 sekunder.
3. När önskad tjänst är inställd pekar du på knappen [] igen för att stanna på den tjänst.

Inställning av länk till tjänst

Du kan välja att ha läget länk till tjänst påslaget eller avslaget. Om det är påslaget och den nuvarande tjänstsignalen blir svag sker länkning till den tjänst som har bättre signal.

1. Peka på alternativknappen [] när du vill öppna alternativmenyn.
2. Peka på knappen [] för att slå på eller av.

Obs!

Om tjänsten är länkad till en FM-station visas FM-indikatorn.

17. HDMI-LÄGE

Kabelanslutning i HDMI-läge

iPhone 4/4S/5/5s/5c kan anslutas med den anslutningskabel som levereras med din iPhone 4/4S/5/5s/5c samt HDMI-kabel (finns på marknaden) och digital AV-adapter.

Obs!

Följande är en del av ett kopplingsexempel.

Beroende på enhet så kan enheten anslutas direkt med CCA-771.


Beroende på adapter eller enhet kan det hända att ljudbrus och videobrus uppstår.

(1) Anslutning med iPhone 4/4S



NX404E

HDMI-kabel som säljs på marknaden



Äkta Apple 30-stifts-kabel



Äkta Apple
30-stifts digital AV-adapter

iPhone 4/4S




(2) Anslutning med iPhone 5




NX404E

HDMI-kabel som säljs på marknaden




Äkta Apple Lightning TM-kabel



Äkta Apple
digital AV-adapter för Lightning

iPhone 5



(3) Anslutning med Android-telefon



NX404E

Mikro-USB-kabel som säljs på marknaden



HDMI-kabel som säljs på marknaden



MHL-adapter som säljs på marknaden




(4) Anslutning med utrustning som har HDMI-utgång



NX404E

HDMI-kabel som säljs på marknaden



Elektroniska enheter med HDMI-utgång




Välj HDMI-källa



När en enhet ansluts för första gången visas kalibreringen automatiskt.

Detta HDMI-läge finns bara på skärmen i iPhone, Android. Det kan inte användas med hjälp av pekskärmen i NX404E.

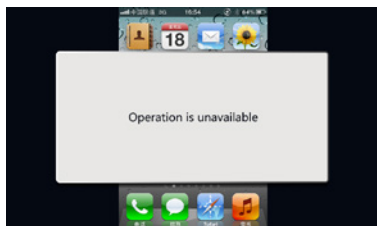

Obs!

Beroende på tillämpning och mobiltelefonmodell kan det hända att svarta ramar syns runt skärmen.



18. AUX

Extern kringutrustning, som spelkonsoler, videokameror, navigeringsenheter, iPod/iPhone etc., kan anslutas till AUX-anslutningen på framsidan eller baksidan av enheten med hjälp av A/V-kablar.

Växla till AUX IN

Peka på knappen **[AUX1]/[AUX2]** i huvudmenyn för att välja önskat läge (när enheten läser). Om den externa enhet som är ansluten till AUX-ingången har ljudsignal sänder enheten ljud från den externa enheten. Peka på menyknappen på funktionspanelen när du vill återgå till huvudmenyn.

Du kan inte direktstyra externa enheter som är anslutna till AUX-ingången.

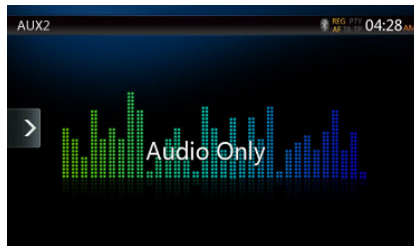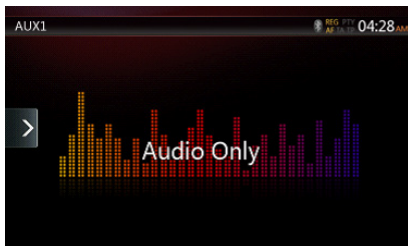



19. KAMERAINGÅNGSFUNKTIONER

Växla till kameraläge

Peka på knappen **[Camera]** i huvudmenyn.

LCD-skärmen visar den externa kameravideon. På skärmen visas "No Video Signal" (ingen videosignal) om det saknas stöd för den kamera som är ansluten till huvudenheten.

Peka på menyknappen på funktionspanelen när du vill återgå till huvudmenyn.

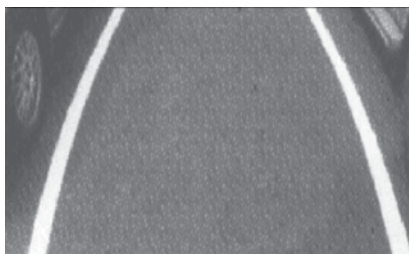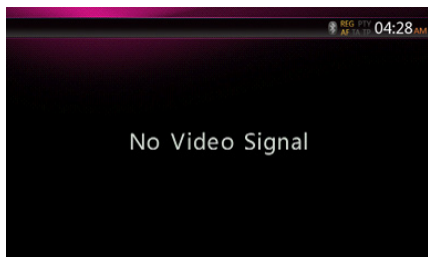


Obs!

Om backkabeln är korrekt ansluten till bilen växlar enheten automatiskt till kameraläge när bilen har backen ilagd.

20. FUNKTIONER FÖR BAKRE KÄLLA

Om en skärm är installerad i baksätet och ansluten till den bakre zonen AV-utgång kan passagerare i baksätet titta på DVD-/iPod-video-/AUX1-/AUX2-video oberoende av den främre källan.

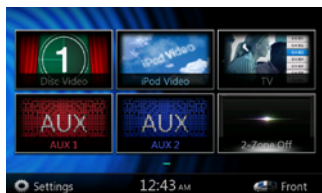

1

1. Peka på knappen för att öppna den främre källan.
Peka på knappen för att stänga den bakre källan.

Multizonfunktion

Oberoende källor kan spelas upp samtidigt på enheten. Exempelvis kan en FM/AM-konsol spelas upp på den främre skärmen medan passagerarna i baksätet tittar på DVD-video. Men nu kan du inte välja DVD-video i framsätet.

Åtkomst till bakre zon

1. Peka på knappen för bakre zon i huvudmenyn om du vill använda den bakre källan.
2. Välj en källa att spela.


Lämna bakre zon

Peka på knappen för 2-zon av när du vill stänga den bakre källan.

Obs!

1. Om källan är vald som främre kan inte källan i baksätet väljas.
2. Om källan är vald som bakre kan inte källan i framsätet väljas.
3. Peka på knappen för främre zon för att komma åt huvudmenyn utan att stänga den bakre källan.

DVD-video i baksätet

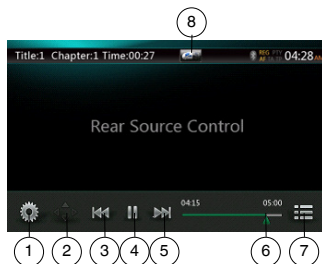

- 1 - Alternativknapp
- 2 - Knappen Visa markör
- 3 - Knappen Föregående kapitel/snabbspola bakåt
- 4 - Knappen Spela upp/pausa
- 5 - Knappen Nästa kapitel/snabbspola framåt
- 6 - Förflyten uppspelningstid
- 7 - Knappen Menylista
- 8 - Knappen Främre/bakre

Om skärmen visar den bakre källan pekar du på knappen främre/bakre för att växla till den främre källan.

Om skärmen visar den främre källan pekar du på knappen främre/bakre för att växla till den bakre källan.




Informationsläge för kontroll av den bakre källan för DVD-video.



Peka på knappen BACK när du vill återgå.


Direktläge för kontroll av den bakre källan för DVD-video.

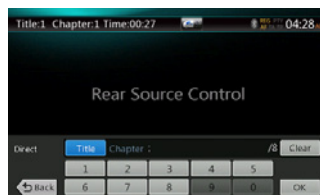


OBS!

Mer information finns för DVD-videos främre källa.

AUX1

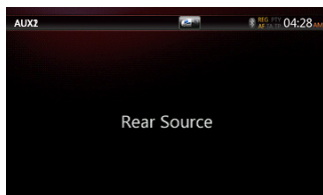


AUX2

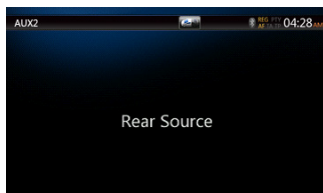



iPod-video i baksätet

Uppspelningsläge för iPod-videos bakre källas kontroll

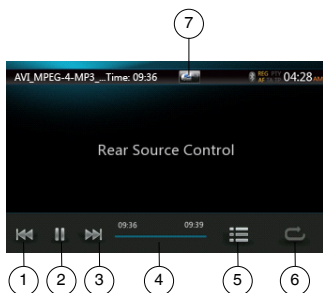

- 1 - Knappen Föregående spår/snabbspola bakåt
- 2 - Knappen Spela upp/pausa
- 3 - Knappen Nästa spår/snabbspola framåt
- 4 - Förloppsindikator
- 5 - Knappen Menylista:
Peka på menyknappen för att visa iPod-videoläggesskärmen för bakre källa.
- 6 - Uppreppningsknapp:
Samma som iPod-funktion för främre källa
- 7 - Knappen Främre/bakre
Om skärmen visar den bakre källan pekar du på knappen för att växla till den främre källan.
Om skärmen visar den främre källan pekar du på knappen för att växla till den bakre källan.

ID3-läge för iPod-video i bakre källa

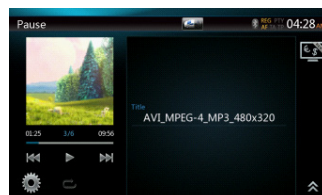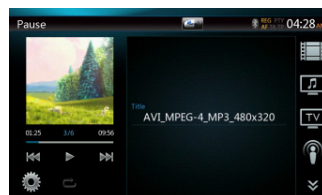

OBS!

Om källan är vald som främre kan inte källan i baksätet väljas.

Om källan är vald som bakre kan inte källan i framsätet väljas.

Tryck på knappen för främre zon om du vill använda den främre huvudmenyn. Den bakre källan fortsätter köra.

TV i baksätet

OBS! TV-FUNKTIONEN KAN VARIERA MED DIN GEOGRAFISKA POSITION. KONTAKTA DINA LOKALA LEVERANTÖRER.

- Öppna

Peka på knappen TV på huvudmenyskärmen. Skärmen för TV-läge visas.

- Avsluta


Om du väljer andra funktioner avslutas TV-läget.

Se användarhandboken för TV beträffande särskilda funktioner. Varje digital-TV-box har olika funktioner.

21. INSTÄLLNINGSFUNKTIONER

Peka på knappen [ Settings] på huvudmenyskärmen. Skärmen med inställningsmenyn visas.


Allmän inställningsmeny

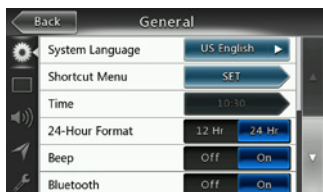

System Language: Ställer in språket för systemskärmen.

Illumination Color: Ställer in belysningsfärg på panelen.

Välj meny så att du kan välja från genvägsmenyn och dra genvägen till det vänstra området.

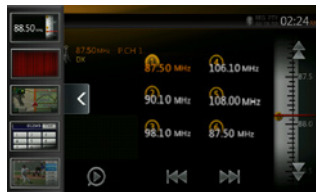

Time: Ställer systemklockan.

24-Hour Format: Ställer in tidvisningsläget.

Beep: Slår på och av bekräftelsesignalen.

Bluetooth: Slår på och av Bluetooth.

Wallpaper: Välj önskad bakgrund.



Input Aux Sense: AUX-ingångsväxling, låg, mellan och hög.

DivX® Registrering: Visar information om DivX®-registrering.

Tel Speaker: Det finns två alternativ för telefonhögtalare, vänster och höger. Om inställningen är Right (höger) hörs telefonen endast i höger högtalare när BT-telefonen får ett inkommande samtal.

Version: Visar information om programversion.

Obs!

- Time och 24-Hour Format kan anpassas när systemtid är inställd att inte synkroniseras med GPS-lokaltid.

Videoinställningsmenyn




Den här meny innehåller: DVD Wide Screen Mode; Dimmer; Dimmer Mode

DVD Wide Screen Mode: Slår på eller av DVD-bredbildsläge.

Dimmer: Ställer in dimmervärde från 0 till 20.

Dimmer Mode: Det finns tre alternativ för dimmerläget, Day (dag), Night (natt) och Auto.

Ljudinställningsmenyn

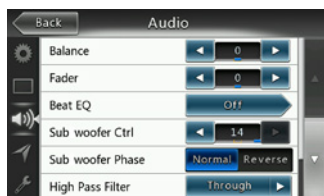

Den här menyn innehåller: Balance, Fader, Beat EQ, Sub Woofer Ctrl, Sub Woofer Phase, High Pass Filter, Low Pass Filter, Line Out och Magna Bass EX.

Balance: Balans – Välj önskad volym för vänster och höger högtalare.

Fader: Tonutjämna – Välj önskad volym för främre och bakre högtalare.

Beat EQ: Välj önskat läge: Bass Boost, Impact, Excite, Custom (anpassad) eller OFF (av).

Subwoofer Ctrl: Subwooferkontroll – Välj önskad subwooferförstärkning 0 till 14.

Subwoofer Phase: Välj subwooferfas, normal eller omvänd.

High Pass Filter: Välj frekvens för högpasfilteret eller aktivera. Följande frekvenser finns: 60 Hz, 90 Hz och 120 Hz.

Low Pass Filter: Välj frekvens för lågpasfilteret eller aktivera. Följande frekvenser finns: 60 Hz, 90 Hz och 120 Hz.

Magna Bass EX: Välj ljudstyrka, on (på) eller off (av).

Navigeringsinställningsmeny



Den här menyn innehåller: GPS Time, Navi Interrupt, Voice Guidance.

GPS Time: Ställ in om systemtiden ska synkroniseras med GPS-lokaltid eller inte.

Navi Interrupt: Det finns tre alternativ för navigeringsavbrott: On (på)/Popup/Off (av). "On": Navigeringsskärmen täcker AV-skärmen när en viss knapp har nåtts. "Popup": Mindre popup-fönster visas högst upp på AV-skärmen för att visa knapppunkten. "Off": Stäng av den här funktionen.

Voice Guidance: Det finns tre val: On (på)/Mute (tyst)/Off (av).

On: Avbrottsfunktionen för röstvägledning är på. Under avbrottet sker ingen dämpning av AV-ljudet.

Mute: Avbrottsfunktionen för röstvägledning är på. Under avbrottet är funktionen för dämpning av ljud på.

Off: Inaktivera navigering med röstvägledning.

Menyn Övriga inställningar



Den här menyn innehåller: Set Password, Parental Control, Audio Language, Subtitle Language, Screen Calibration och Factory Default.

Set Password: Ställa in lösenordet för DVD-barnlås.

Parental Control: Ställ in åldersgräns. De som finns är Kid Safe (barnsäker)/G/PG/PG-13/PG-R/R/NC-17/Adult (vuxen).

Audio Language: Ställa in ljudspråk för DVD-ljud.


Subtitle Language: Ställa in språket för DVD-undertext.

Blinking LED: Slå på eller av blinkande lysdiod.

Screen Calibrate: Funktionen är att välja YES (ja) eller NO (nej) för pekskämskalibrering.


Factory Default: Med den här funktionen kan du välja att återställa till fabriksinställningar.

Ställa in stöldskyddskod

1. Om enheten är olåst ska du trycka ned knappen [] i mer än 2 sekunder. Inställningsläget för stöldskydd visas. Användaren kan ändra stöldskyddskoden.

Peka på [YES] så visas den numeriska knappsatsen. Ange det nya lösenordet två gånger. Efter det är stöldskyddskoden inställd och enheten säker.

När stöldskyddsfunktionen är påslagen måste du ange korrekt stöldskyddskod för att kunna slå på enheten. Om du anger fel kod tre gånger låses enheten och en fackman måste låsa upp den.

2. Om enheten är låst ska du trycka ned knappen [] i mer än 2 sekunder. Inställningsläget för stöldskydd visas. Den numeriska knappsatsen visas. Ange rätt kod för att låsa upp.

Obs!

Om du tappar bort eller glömmer stöldskyddskoden debiterar ett servicecenter för Clarion ägaren en avgift för att låsa upp NX404E.

22. FELSÖKNING

ALLMÄNT

Problem	Orsak	Åtgärd
Strömmen slås inte på. (Inget ljud hörs.)	Säkringen har gått.	Byt mot en säkring med samma ampere-tal. Om säkningen går igen ska du kontakta inköpsstället.
	Felaktigt kablage.	Kontakta installationscentret.
Inget händer när du pekar på knapparna. Skärmen är inte riktig.	Mikroprocessorn har ett fel på grund av brus etc.	Peka på återställningsknappen med en tunn spets. Obs! <i>När du pekar på återställningsknappen slås ACC-strömmen av.</i> * När du pekar på återställningsknappen rensas frekvenser för radiokanaler, titlar etc. som finns lagrade i minnet.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Direkta solstrålar faller på ljussensorn på fjärrkontrollen.	När direkta solstrålar faller på ljussensorn på fjärrkontrollen kanske den inte fungerar.
	Batteriet i fjärrkontrollen är dött eller så finns det inga batterier i fjärrkontrollen.	Kontrollera batteriet på fjärrkontrollen.

DVD-SPELARE

Problem	Orsak	Åtgärd
Skivan kan inte matas in.	En skiva har redan matats in.	Mata ut skivan innan du matar in en ny.
	Det finns redan ett föremål i skivfacket.	Ta bort föremålet eller kontakta ett serviceställe.
Ljudet hoppar eller är brusigt.	Skivan är smutsig.	Rengör skivan med en mjuk trasa.
	Skivan är repad eller skadad.	Byt mot en skiva i bra skick.
Ljudet hörs inte bra direkt efter att strömmen har slagits på.	Det kan bildas kondens på den invändiga linsen när bilen är parkerad på en fuktig plats.	Låt den torka i omkring 1 timme med strömmen på.
Videobilderna visas inte.	Parkeringsbromsen är inte åtdragen.	Se till att parkeringsbromsen är åtdragen.
Skivor kan inte spelas när skärmen " PARENTAL VIOLATION " visas.	Funktionen överskrider inställd barnlås nivå.	Upphäv visningsbegränsningen eller ändra barnlås nivå. Se underavsnittet "Ställa in barnlås nivå".

USB-ENHET

Problem	Orsak	Åtgärd
USB-enheten kan inte sättas i.	USB-enheten har satts in i fel riktning.	Omvänd anslutningsriktning av USB-enheten, försök igen.
	USB-kontakten är trasig.	Byt mot en ny USB-enhet.
USB-enheten identifieras inte.	USB-enheten är skadad.	Koppla ur USB-enheten och anslut igen. Om enheten fortfarande inte hittas kan du prova att byta mot en annan USB-enhet.
	Anslutningarna är lösa.	
Inget ljud hörs och meddelandet "NO FILE" (ingen fil) visas.	Ingen MP3-/WMA-fil har lagrats på USB-enheten.	Lagra de här filerna på rätt sätt på USB-enheten.
Ljudet hoppar eller är brusigt.	MP3-/WMA-filer har inte kodats på rätt sätt.	Använd MP3-/WMA-filer som kodats korrekt.
Det är störningar i videobilden från iPod/iPhone.	TV-signalinställningen för iPod/iPhone är inte korrekt gjord.	Ställ in TV-signalen (NTSC/PAL) för iPod/iPhone korrekt.

Bluetooth

Problem	Orsak	Åtgärd
Kan inte para ihop Bluetooth-aktiverad enhet med bilens ljudsystem.	Enheten har inte stöd för de profiler som krävs för systemet.	Använd en annan enhet för anslutningen.
	Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad.	Se bruksanvisningen för enheten för information om hur du aktiverar funktionen.
Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.	Bluetooth-mottagningen är svag.	Flytta enheten närmare bilens ljudsystem eller plocka bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

TFT-skärm

Problem	Orsak	Åtgärd
Bilden visas inte.	Parkeringsbromsen är inte åtdragen.	Se till att parkeringsbromsen är åtdragen.
Skärmen är mörk.	Dimmerregleringen är för låg.	Anpassa dimmerstyrkan korrekt.
	Användningsförhållandena är inte bra.	Bilens invändiga temperatur kan vara 0 °C eller lägre. Ställ in lämplig temperatur (ungefär 25 °C) och kontrollera igen.
	Bilens strålkastare är tända	Skärmen blir mörk för att förhindra bländning (när strålkastaren på bilen är tänd på dagen blir skärmen mörk.)
Det finns röda, gröna och blå prickar på skärmen.	-----	Det här är inte ett fel, men ett fenomen som påminner om det hos en LCD-skärm (LCD-skärmen arbetar med en teknik som kräver mycket hög precision. Observera att trots att det finns effektiva pixlar på 99,99 % eller mer så utgör saknade pixlar eller normalt belysta pixlar 0,01 %).

23. FELVISNING

Om det inträffar ett fel visas en av följande skärmar.
Vidta de åtgärder som beskrivs nedan för att lösa problemet.

DVD-SPELARE

Visning	Orsak	Åtgärd
DÅLIG SKIVA	En skiva fastnar inuti DVD-facket och matas inte ut.	Det här är ett fel i DVD-fackets mekanism och du ska kontakta inköpsstället.
DÅLIG SKIVA	En skiva kan inte spelas på grund av repor etc.	Byt mot en skiva som inte är repad eller skadad.
DÅLIG SKIVA	En skiva har lagts i upp och ned inuti DVD-facket och spelar inte.	Mata ut skivan och mata sedan in den på rätt sätt igen.
PARENTAL VIOLATION	Barnlåsöverträdelse	Ställ in rätt barnlås nivå.
Skivregionen är felaktig	Regionskodfel	Mata ut skivan och ersätt med en med korrekt regionskod.

24. SPECIFIKATIONER

FM-sökning

Frekvensområde: 87,5 MHz till 108,0 MHz

Användbar känslighet: 8 dB μ V

Stereoseparation: 25 dB (1 kHz)

Frekvenssvar: 30 Hz till 14 kHz

AM-sökning

Frekvensområde: 531 kHz till 1 602 kHz

Användbar känslighet: 30 dB μ V

DVD-spelarsystem

Digital Versatile Disc System med stöd för CDDA

Användbara skivor:

DVD-videoskiva, CD

Frekvenssvar: 20 Hz till 20 kHz

Signal-/brusförhållande: 93 dbA

Förvriddning: 0,05 %

Videosystem: NTSC/PAL

Ljud-/videoingång

Ljudingångsspänning: $\leq 2 V_{\text{rms}}$

Videoingångsspänning: 1,0 V_{p-p}@75 Ω

Ljudingångskänslighet (vid 2 V utgång)

Hög: 325 mV_{rms}

Medel: 650 mV_{rms}

Låg: 1,3 V_{rms}

Ljud-/videoutgång

Videoutgångsspänning: 1,0 V_{p-p}@75 Ω

Skärmstorlek: 6,2" bred typ

Pixelar: 1 152 000

Upplösning: 800 x 480 x 3 (RGB)

Bluetooth

Specifikationer: Bluetooth ver. 2.1+EDR

Profil: HFP1.5 (Hands Free Profile)

HSP1.0 (Headset Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP1.2,1.3 (AV Remote Control Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Strömklass: 2

USB

Specifikationer: USB 1.1/2.0 (FS)

Spelbart ljudformat:

MP3, WMA, AAC, FLAC

Spelbart videoformat:

AVI, MP4, MPG/MPEG, 3GP

Allmänt

Spänning för strömkälla:

14,4 VDC (10,8 till 15,6 V är tillåtet)

Jord: Negativ

Strömförbrukning: 4 A vid 1 W

Ström för autoantenn: 500 mA mindre

Ljutförstärkare

Maximal uteffekt:

180 W (45 W x 4)


Högtalarimpedans 4 Ω (4 till 8 Ω är tillåtet)

Uteffekt:

4 x 25 W DIN 45324,+B=14,4 V

Obs!

- *Specifikationerna och utformningen kan ändras utan föregående meddelande.*

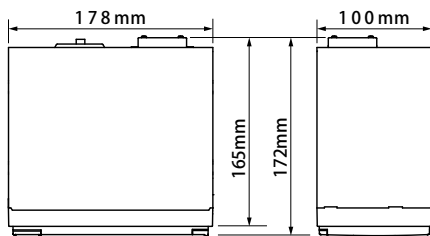

NX404E mått:


NX404E vikt: 2,3 kg


25. KABELANSLUTNINGSVÄGLEDNING

Obs!

- Före installation är det viktigt att du kopplar ur den negativa kabeln på bilbatteriet.
- I vissa tillbehörsenheter säljs RCA-kablar och anslutningskablar separat.
- När du ansluter HDMI-kabeln är det viktigt att den görs fast med HDMI-kabelhållaren och skruvarna (M2 x 4).

NX404E

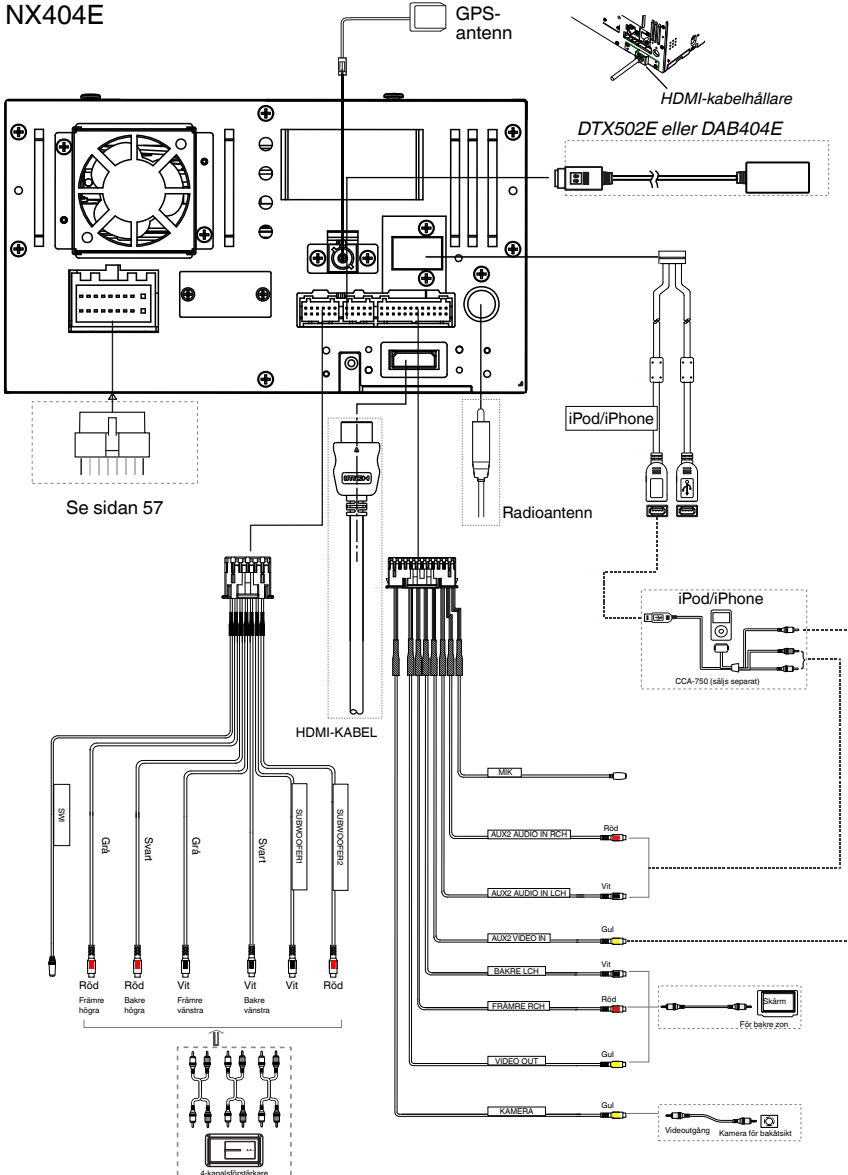

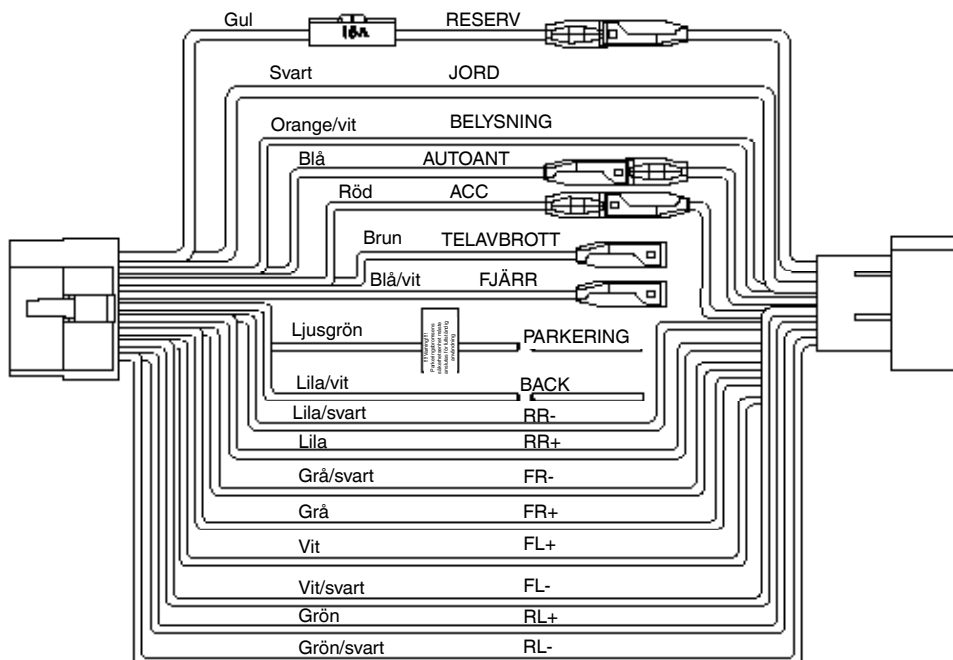**Obs!**

*1: När du ansluter till uttaget **PHONE INTERRUPT** (telefonavbrott) kommer telefonen att stänga av ljudet om ledningen tar emot en negativ eller jordad signal.



English:

Declaration of conformity

We Clarion declares that this model NX404E is following the provision of Directive 1999/5/EC with the essential requirements and the other relevant regulations.

Français:

Déclaration de conformité

Nous, Clarion, déclarons que ce modèle NX404E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Deutsch:

Konformitätserklärung

Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell NX404E den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht.

Italiano:

Dichiarazione di conformità

Clarion dichiara che il presente modello NX404E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE.

Nederlands:

Conformiteitsverklaring

Clarion verklaart dat het model NX404E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Español:

Declaración de conformidad

Clarion declara que este modelo NX404E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE.

Svenska:

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Clarion att denna modell NX404E uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser.

Polski:

Deklaracja zgodności

Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model NX404E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Ελληνικά:

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο NX404E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς.

Czech

Prohlášení o souladu

Společnost Clarion prohlašuje, že tento model NX404E je v souladu se základními požadavky ustanovení Směrnice 1999/5/EC a s dalšími příslušnými předpisy.

Russian

Декларация о соответствии

Мы, компания Clarion, заявляем, что модель NX404E соответствует положениям и основным требованиям Директивы 1999/5/EC и другим соответствующим нормативам.

Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2013: Clarion Co., Ltd.

Printed in China / Imprime au Chiné / Impreso en China