

取付説明

取付作業前のご確認事項

■ 付属品について

- ・ 付属品の構成は、取扱説明書の「仕様」の項目に記載してあります。取付作業の前に付属品をご確認ください。

安全に正しく取り付けていただくために

■ 作業をはじめる前に

⚠ 警告

- 本機はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車では使用しない…
火災や故障などの原因となります。
- 取り付け作業前には、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す…
プラス⊕とマイナス⊖経路のショート事故による感電やけがの原因となります。

⚠ 注意

- 本機の取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口に依頼する…
誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行う…
エアバッグが誤動作する原因となることがあります。

■ 取付場所について

⚠ 警告

- 本機を次のような場所に取り付けない… 
 - 前方の視界を妨げる場所
 - ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所
 - 同乗者に危険を及ぼす場所
- 交通事故やけがの原因となります。

- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機を取り付けと配線をしない… 
- エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

⚠ 注意

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところへは取り付けない… 
- 本機に水や湿気、ほこり等が混入すると発煙や発火、故障の原因となることがあります。

- 振動の多いところなど、確実に固定できないところには取り付けない… 
- 本機が外れて、事故やケガの原因となることがあります。

- 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たるところや、本機の通風穴や放熱部をふさぐところには取り付けない… 
- 本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

■ 取付上のご注意

⚠ 警告

- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認のうえ、これらと干渉や接触することがないように注意する。また、加工部のサビ止めや浸水防止を施す…



火災や感電の原因となります。

- 車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない…



これらを使用しますと制動不能や発火、事故の原因となります。

⚠ 注意

- 必ず付属の部品を指定通りに使用する…



指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れることがあり危険です。

- 車体に穴を開けてコード類を配線するときは、絶縁性グロメットを使用する…



開口部とコード類との接触により、すり切れてショートし、事故や火災の原因となることがあります。

■ 結線上のご注意

⚠ 警告

- 本機の電源端子をバッテリーに直接接続する場合は、指定容量以上の電源コードを使用する… 

指定容量に満たないコードを使用すると、電流容量をオーバーし、火災や感電の原因となることがあります。

- 接続コード類の配線は高熱部を避けて行う… 

コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。特にエンジンルーム内の配線には注意してください。

- コード類は、運転操作の妨げとならないようにテープなどでまとめておく… 

ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。

- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない… 

電源コードの電流容量をオーバーし、火災や感電の原因となります。

⚠ 警告

- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープなどで絶縁する… 

ショートにより火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- 取付説明書で指定された通りに接続する… 

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

- コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで確実に固定する… 

コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートして、事故や火災の原因となることがあります。

- 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線する… 

断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

■ 作業が終わったら

⚠ 警告

- 取り付けと配線が終わったら、ブレーキやライト、ホーンなどの電装品が元通り、正常に動作することを確認する… 


正常に動作しない状態で使用すると火災や感電、事故の原因となります。

取付上のお願い

- 上部ケース面の CD メカニズム用ロックねじ (2 箇所) を取り外してから作業をしてください。
- 本機は、水平面から 30° 以内で取り付けてください。
- 日産車への取り付けは、一部の車種を除き別売の取付キットが用意されています。またトヨタ車への取り付けは、一部の車種を除き、車両の取付金具を使用して取り付けることができます。
- 車種や年式により、専用の取付キットを使用しないと取り付けられない場合がありますので、販売店にご相談ください。




- 取り付けには、必ず付属のネジを正しくご使用ください。指定以外のネジを使用すると、事故や故障の原因となります。

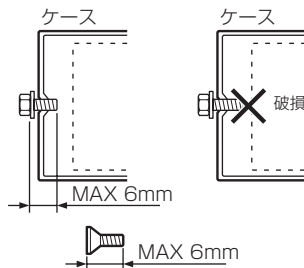

取付穴について

- 本機には、日産車 (N)、トヨタ車 (T)、当社車種別キット用 (C) の取付穴が設けられています。
- 当社の取付キット (別売) を使用する場合は、車種によって多少異なりますが、●印穴のいずれかを使用して取り付けます。


※詳しくは、取付キットに同梱の取付説明書をご覧ください。

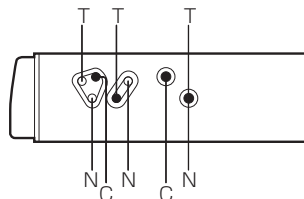


<取付ブラケットの例>

- 印はネジ止め箇所です


例1



例2



例3




取付例

- ここでは、日産車、トヨタ車、ホンダ車への取付例を紹介しています。
詳しくは、それぞれの車種別に用意された（別売）取付キットに同梱の取付説明書をご覧ください。


■日産車への取付例

- 車側の取付金具と、（別売）取付キット（日産車用 1DIN フェイスパネル：BKN-047-300）を使用した例です。（★印のネジは車側のネジです。）
- 本機にブラケットを合わせテープ等で仮固定します。

別売 取付キット使用例

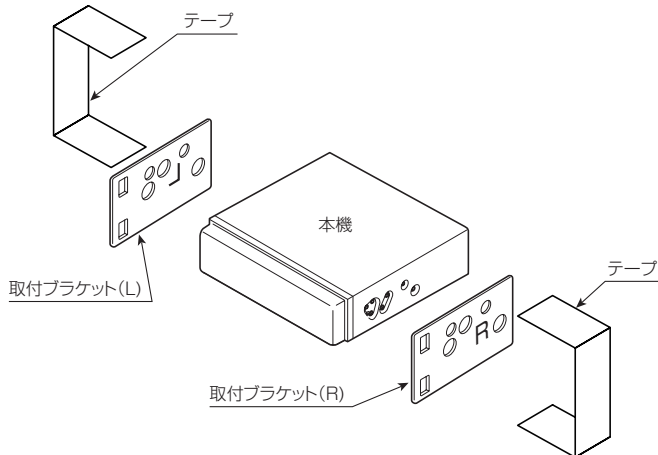


車側 取付金具使用例

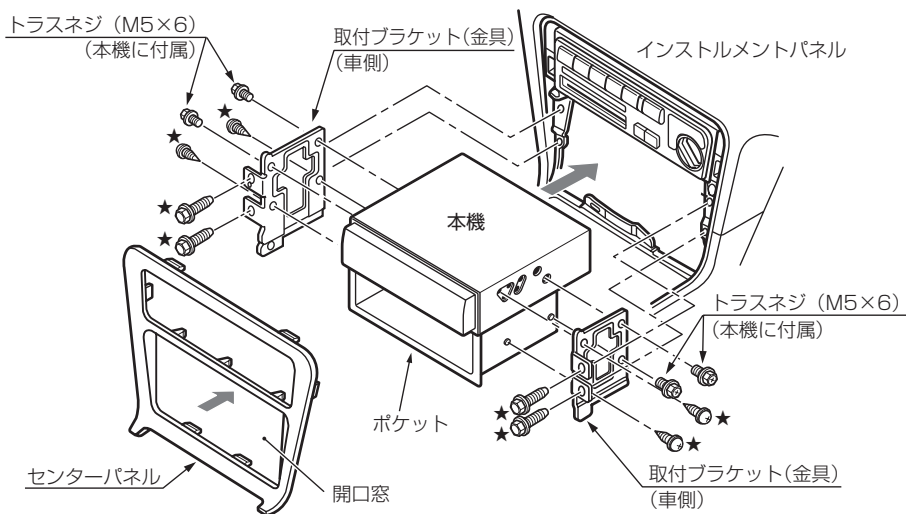

■トヨタ車への取付例


- ・ 車側の取付金具と、(別売) 取付キット (トヨタ車用 200mm フェイスパネル : BKB-048-501) を使用した例です。(★印のネジは車側のネジです。)

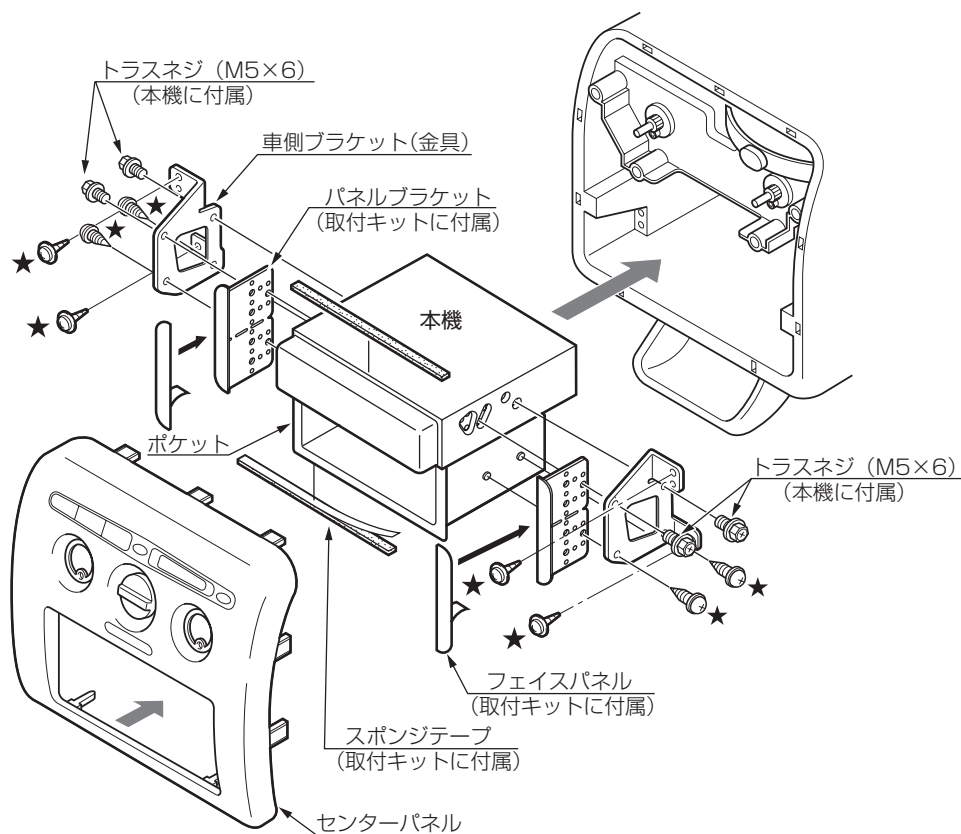

■ホンダ車への取付例

- 車側の取付金具と、(別売)取付キット(ホンダ車用 2DIN 取付キット: BKH-025-510)を使用した例です。

1. エスカッションにスポンジテープを貼り付けます。
2. 本機にエスカッションを取付け、サイドブラケットを穴位置に合わせ、テープ等で仮固定してください。

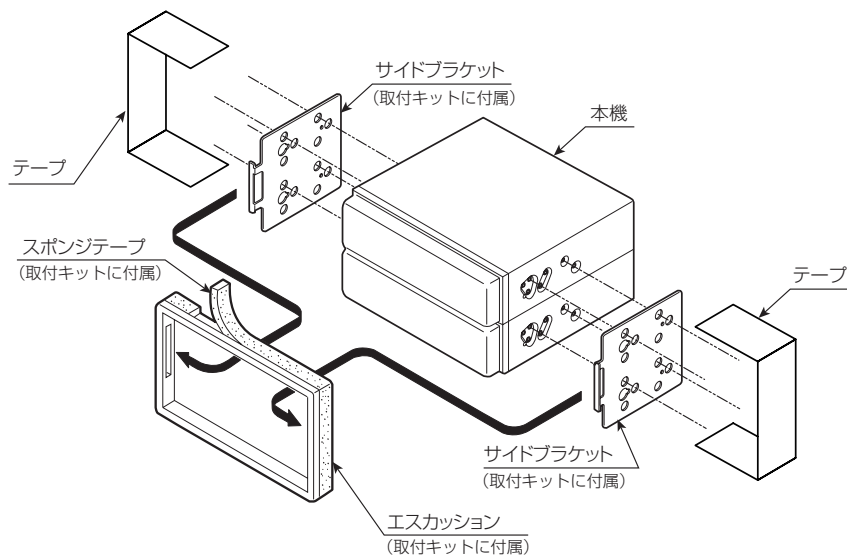


結線のしかた

⚠ 警告

- 配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケーブルを外してください。

ショート事故による感電やケガの原因となります。また、ショート事故による機器内部の部品を破損する原因となります。

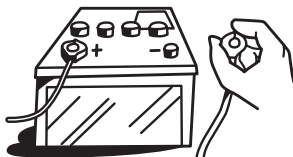

- メイン電源コードを接続する車側電源端子が、15A以上の電流容量であることをお確かめください。15A未満のときは、15A以上の容量を持つ電源コードを使用して、バッテリーに直接接続してください。
- バッテリーに直接接続する場合は、別売のメイン電源延長コード (CCA-564-510) を使用してください。

RCAケーブル

RCAケーブルは、接続先を確認してから接続してください。RCAケーブルは、接続部がはすれないように、絶縁テープなどで固定してください。

⚠ 注意

- 接続しないRCAケーブルの絶縁キャップは、ショート防止のため、はすさないでください。




外部アンプ接続時のご注意

本機に外部アンプを接続してシステムアップする場合には、外部アンプのアースコードは確実に自動車の金属部分に接続してください。接続が不十分ですと雑音の原因となるばかりか、接続する外部アンプによっては本機の内部回路を破損する場合があります。

アンテナ入力

本機のアンテナ入力端子は、メインアンテナ入力のみです。車側がダイバーシティアンテナの場合は、メインアンテナのみを接続してください。

※車側の端子と合わない場合は、別売のアンテナ変換コードを使用してください。詳しくは、販売店にご相談ください。



アンテナ入力


車側のアンテナ端子を接続します。

⚠ 注意

- ショート事故防止のため、電源コネクターを接続する前に、結線内容を再度確認してください。




次ページ参照



外部アンプへ接続してください。

リア音声出力 ※リア出力はサブウーファーに切り替えができます。



外部アンプへ接続してください。

フロント音声出力 ※CZ102にはありません。

■システム例 (CZ202 の場合)

