

1DINレシーバー

取付説明書

このたびは、クラリオン商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- 取り付けおよび結線を行う前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく作業してください。
- 後日のために取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全に正しく取り付けいただくために

絵表示について

この説明書の表示では、製品を安全に正しく取り付けしていただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

作業をはじめる前に

警告

- 本機はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車では使用しない…
火災や故障などの原因となります。

- 取り付け作業前には、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す…
プラス⊕とマイナス⊖経路のショート事故による感電やけがの原因となります。

注意

- 本機の取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口に依頼する…
誤った配線をした場合、車に重大な故障をきたす場合があります。

- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行う…
エアバッグが誤動作する原因となる場合があります。

取付場所について

警告

- 本機を次のような場所に取り付けない…
 - ・前方の視界を妨げる場所
 - ・ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所
 - ・同乗者に危険を及ぼす場所交通事故やけがの原因となります。

- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしない…
エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

注意

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところへは取り付けない…
本機に水や湿気、ほこり等が混入すると発煙や発火、故障の原因となる場合があります。

- 振動の多いところなど、確実に固定できないところには取り付けない…
本機が外れて、事故やケガの原因となる場合があります。

- 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たるところや、本機の通風穴や放熱部をふさぐところには取り付けない…
本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となる場合があります。

取り付け終了後、この「取付説明書」をお客様にお渡しください。

取付作業前のご確認事項

■付属品について

付属品の構成は、取扱説明書の「仕様」の項目に記載してあります。取付作業の前に付属品をご確認ください。

取付上のお願い

- 本機は、水平面から30°以内で取り付けてください。
- 日産車への取り付けは、一部の車種を除き別販の取付キットが用意されています。またトヨタ車への取り付けは、一部の車種を除き、車両の取付金具を使用して取り付けすることができます。
- 車種や年式により、専用の取付キットを使用しないと取り付けられない場合がありますので、販売店にご相談ください。

注意

取り付けには、必ず付属のネジを正しくご使用ください。指定以外のネジを使用すると、事故や故障の原因となります。

- 車種によっては、フリップダウンパネルを開いた時にポリウレタン泡が車側のセンターパネルなどに接触する場合がありますので、販売店にご相談ください。

取付穴について

本機には、日産車(N)、トヨタ車(T)、当社車種別キット用(C)の取付穴が設けられています。
当社の取付キット(別販)を使用する場合は、車種によって多少異なりますが、●印穴のいずれかを使用して取り付けます。

※詳しくは、取付キットに同梱の取付説明書をご覧ください。

<取付ブラケットの例>

例1

例2

例3

●印はネジ止め箇所です。


取付例

ここでは、日産車、トヨタ車への取付例を紹介しています。

※詳しくは、それぞれの車種別に用意された(別販)取付キットに同梱の取付説明書をご覧ください。


■日産車への取付例

車側の取付金具と、(別販)取付キット(日産車用1DINフェイスパネル:BKN-047-300)を使用した例です。

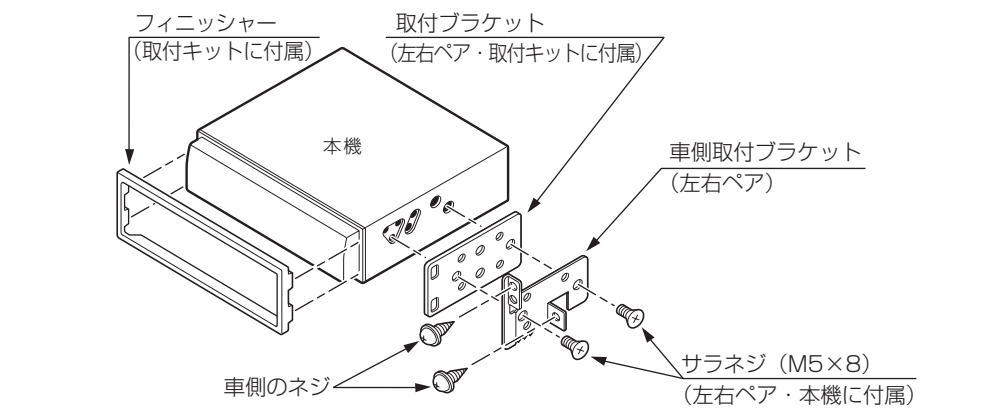


■トヨタ車への取付例

車側の取付金具と、(別販)取付キット(トヨタ車用200mmフェイスパネル:BKB-048-501)を使用した例です。(★印のネジは車側のネジです。)

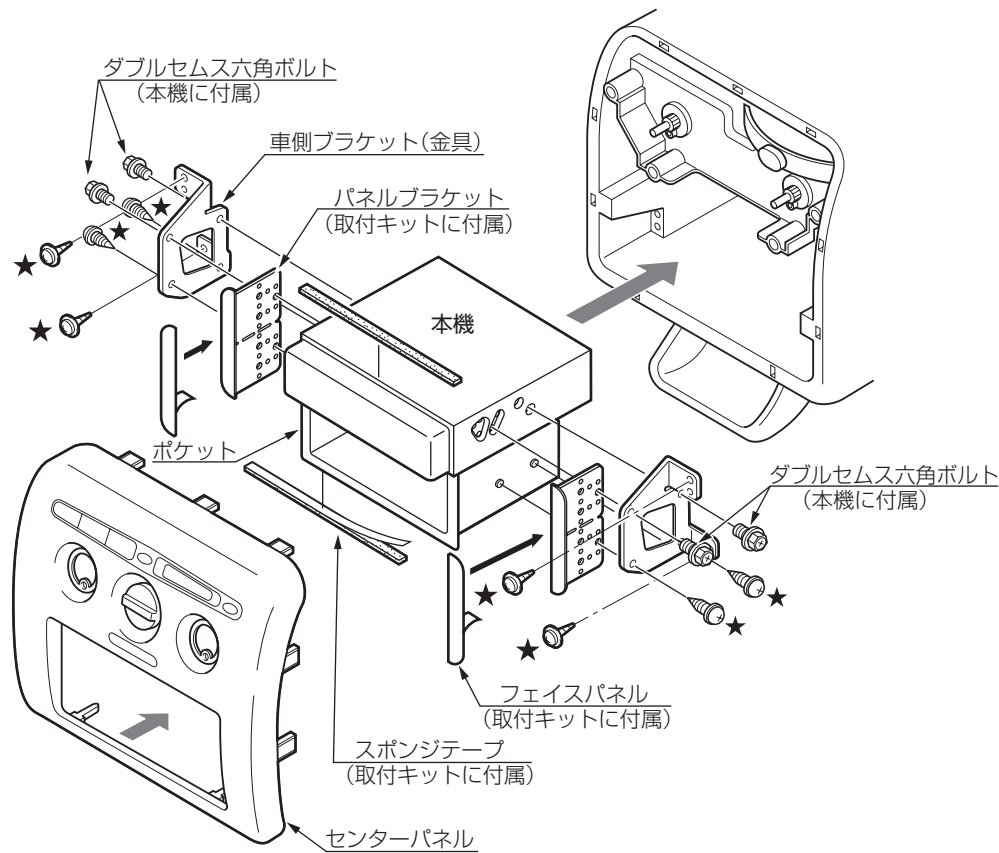

システム例

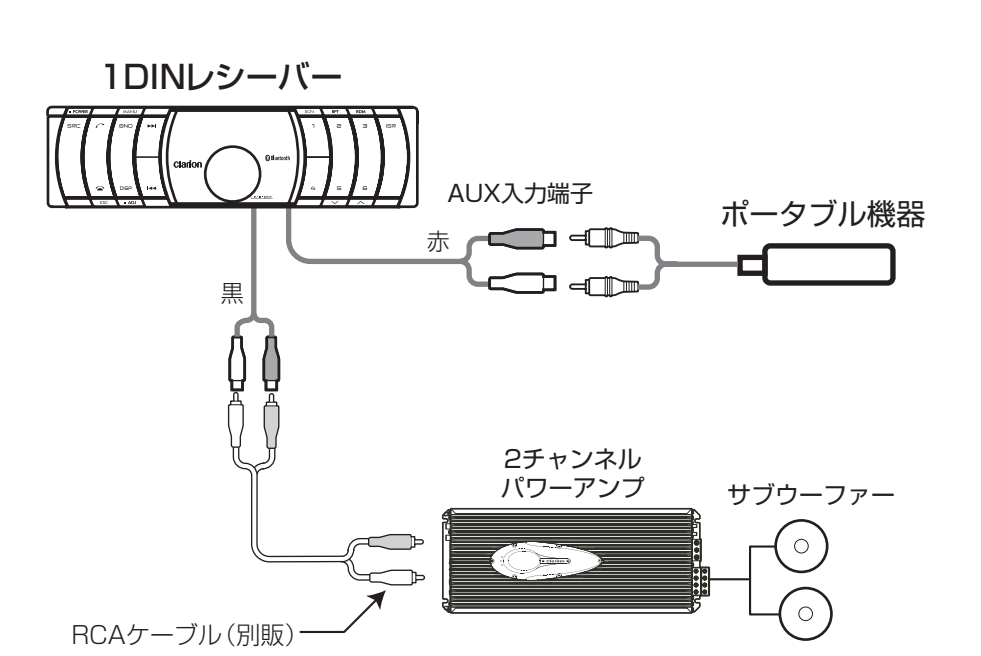


外部マイクの取付方法

本機は、フリップダウンパネル正面に内蔵マイクを装備しております。マイクの感度が悪い場合は、付属の外部マイクを取り付けてください。

1. マイクを本機後部の外部マイク入力へ接続してください。
2. マイクは、サンバイザーまたはダッシュボードなどに取り付けてください。

ご注意

- 外部マイクのご使用の際は、本機のマイク入力の設定を「EXTERNAL」に設定してください。
※詳しくは、同梱の取扱説明書をご覧ください。

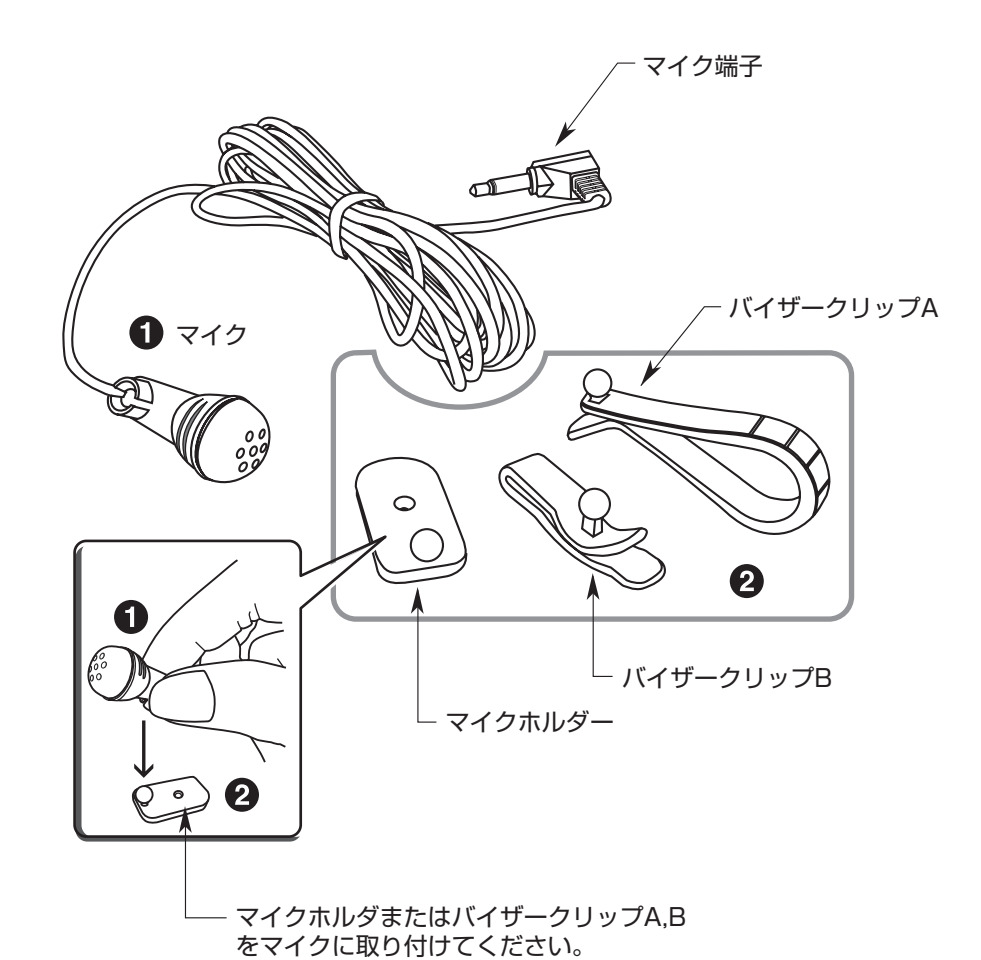

クラリオン株式会社

本社事務所
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2
Clarion ホームページ <http://www.clarion.com>

お問い合わせはお客様相談室へ
フリーダイヤル: 0120-112-140
(9:00~12:00・13:00~17:30/土・日・祝祭日を除く)


ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL.
製造番号	

*お客様へ…ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると、あとでお問い合わせされるときに便利です。

アンテナ入力

本機のアンテナ入力端子は、メインアンテナ入力のみです。車側がダイバーシティアンテナの場合は、メインアンテナのみを接続してください。

※車側の端子と合わない場合は、別販のアンテナ変換コードを使用してください。
詳しくは、販売店にご相談ください。

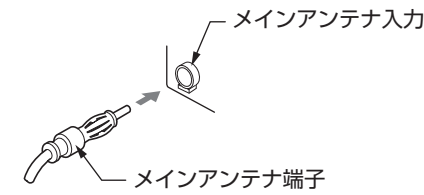


RCAケーブル

RCAケーブルは、接続先を確認してから接続してください。
RCAケーブルは、接続部がはずれないように、絶縁テープなどで固定してください。

注意

- 接続しないRCAケーブルの絶縁キャップは、ショート防止のため、はずさないでください。

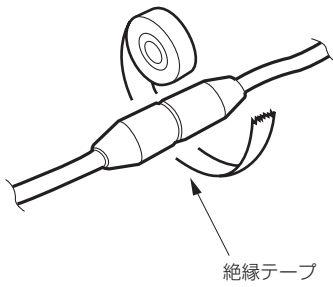


外部アンプ接続時のご注意

本機に外部アンプを接続してシステムアップする場合には、外部アンプのアースコードは確実に自動車の金属部分に接続してください。接続が不十分だと雑音の原因となるばかりか、接続する外部アンプによっては本機の内部回路を破損する場合があります。

警告

●配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケーブルを外してください。
ショート事故による感電やケガの原因となります。
また、ショート事故による機器内部の部品を破損する原因となります。

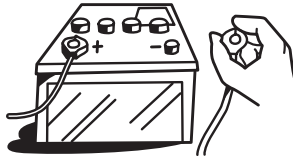

●メイン電源コードを接続する車側電源端子が、15A以上の電流容量であることを確かめください。15A未満のときは、15A以上の容量を持つ電源コードを使用して、バッテリーに直接接続してください。

●バッテリーに直接接続する場合は、別販のメイン電源延長コード(CCA-564-510)を使用してください。

ヒューズ

ヒューズが切れたときは、ショート事故防止のため次の手順で、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換してください。


1. 本機のメイン電源コード(黄色)と接続している車側の電源コードを抜きます。
2. 結線が正しいか確認してください。
3. 確認後、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換してください。

注意

車側の端子は他の金属部に接触させないようにしてください。

ご注意

ヒューズを交換するときは、同じ容量のヒューズを入れてください。
入れ間違えると故障の原因となりますので、アンペア数をよく確かめのうえ、交換してください。

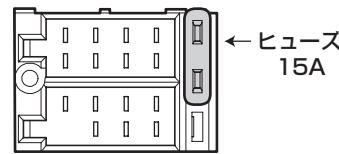

ご注意

ショート事故防止のため、電源コネクタを接続する前に、結線内容を再度確認してください。


外部マイク入力
付属のマイク端子を接続します。




電源コネクタ

スピーカーコード

スピーカー端子と接続します。

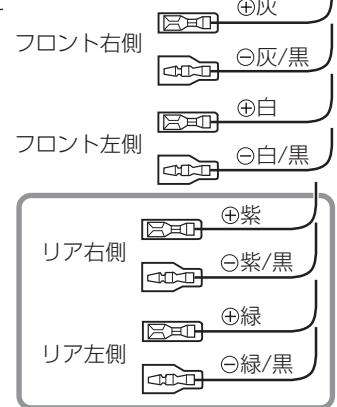

※2スピーカーシステムでご利用になる場合は、接続しません。

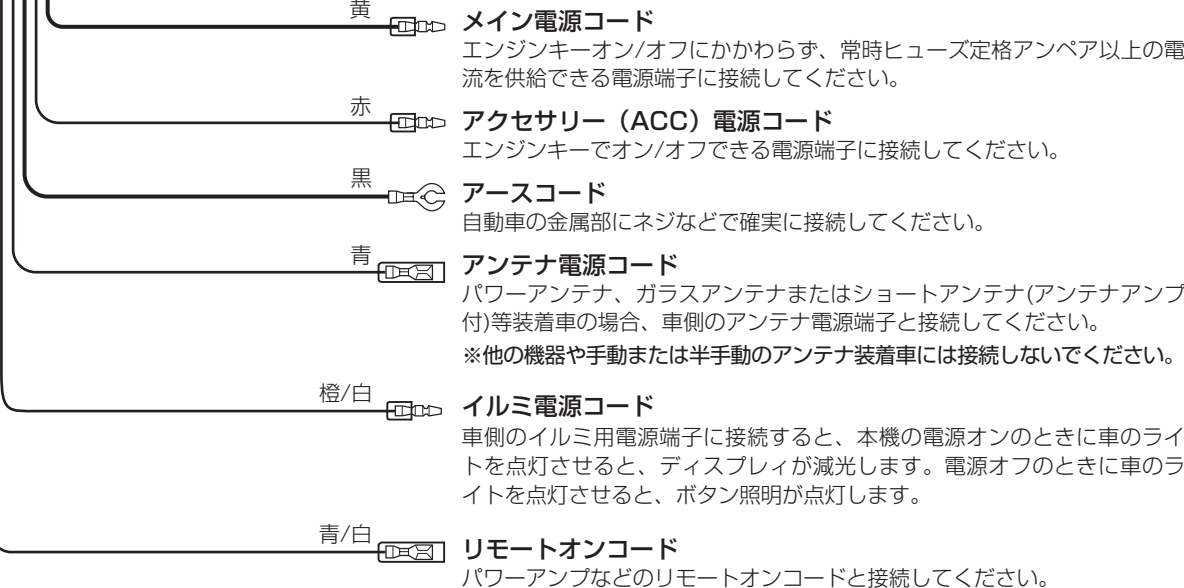


- メイン電源コード**
エンジンキーオン/オフにかかわらず、常時ヒューズ定格アンペア以上の電流を供給できる電源端子に接続してください。
- アクセサリ (ACC) 電源コード**
エンジンキーでオン/オフできる電源端子に接続してください。
- アースコード**
自動車の金属部にネジなどで確実に接続してください。
- アンテナ電源コード**
パワーアンテナ、ガラスアンテナまたはショートアンテナ(アンテナアンプ付)等装着車の場合、車側のアンテナ電源端子と接続してください。
※他の機器や手動または半手動のアンテナ装着車には接続しないでください。
- イルミ電源コード**
車側のイルミ用電源端子に接続すると、本機の電源オンのときに車のライトを点灯させると、ディスプレイが減光します。電源オフのときに車のライトを点灯させると、ボタン照明が点灯します。
- リモートオンコード**
パワーアンプなどのリモートオンコードと接続してください。

接続しないと、外部機器が動作しません。

電源端子およびスピーカー端子

端子の接続は、オスとメスがロックするまで差し込んでください。オス端子が下図Aタイプの場合は、メス端子のスリーブを約5mmカットしてください。

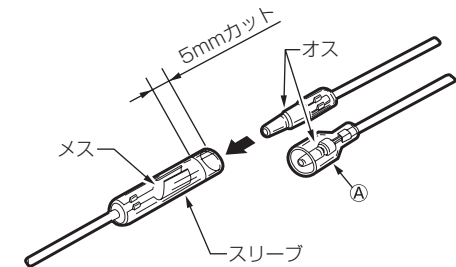

注意

- 接続しない端子は、金属部に触れないように、端子を絶縁テープなどで覆ってください。

電源コード

車種別の専用取付キット(中継コードキット、別販)を、ご使用ください。
また、適合車種については販売店にご相談ください。

