

取扱説明書

ZP1

太陽光充電機能搭載 ポータブルフルデジタルスピーカー

このたびはクラリオン商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書はポータブルフルデジタルスピーカーの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
- 本書の内容を十分理解いただいた上で本製品をお使いください。
- 本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

クラリオン株式会社

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2

Clarion ホームページ <http://www.clarion.com>

お問い合わせはお客様相談室へ

フリーダイヤル **0120-112-140**

(土・日・祝・祭日を除く 9:30～12:00、13:00～17:00)

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL.
製造番号	

※お客様へ

ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると、あとでお問い合わせされるときに便利です。

製品の特長

- 本製品は、お手持ちのスマートフォンやBluetooth対応オーディオプレーヤと接続して使用します。「Bluetoothバージョン2.1+EDR対応」に対応しており、同規格に対応した機器を簡単にペアリング(登録)することができます。
- 本製品は、Bluetoothで接続機器と接続します。ご使用になる前に、接続機器(スマートフォン、Bluetooth対応オーディオプレーヤ)とペアリング操作によって登録を行う必要があります。
- 本製品は、ソーラーパネルで補助的に充電ができます。

以下の情報は接続のときに必要な情報です。

●スマートフォン・携帯電話・オーディオプレーヤから検索するときの本製品の名称(デバイス名)

→

01DRIVE ZP1

●バスキー

→

0000(ゼロ4つ)

※バスキーは、Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

パッケージ内容の確認

- | | |
|--------------------|-----|
| ・スピーカー本体 | 1 台 |
| ・USB充電用ケーブル(1.2 m) | 1 本 |
| ・取扱説明書 | 1 部 |

保証書

販売店様へ

本書は、取付・取扱説明書と保証書を兼用していますので、必ずお買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

保証書

持込修理

※ 保証期間	お買い上げ日	1 年間
	年 月 日より	

※ お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電話	()

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

クラリオン株式会社

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居、ご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、最寄りの修理相談窓口にご相談ください。

※ 販 売 店	住所・店名	TEL. ()
------------------	-------	----------

無料修理規定(必ずお読みください)

- 取付・取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には保証期間内に於いて、お買い上げの販売店、または弊社のサービスネットワークにて無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に伴う送料、出張料、取付、取外しなどの費用はお客様負担となります。また、保証修理した際に取外した部品は弊社の所有となりますのであらかじめご了承下さい。
- ご転居・ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。Clarion ホームページ <http://www.clarion.com>
- 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理不能となりますのであらかじめご了承ください。
 - ご使用の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障または損傷。
 - 地震、風水害、落雷などの天災並びに火災、公害、塩害、ガス害、水漏れ、異常電圧などによる故障または損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名など、所定事項の記入がない場合、または記載字句を書き換えられた場合。
 - へ、正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 本保証書は日本国内に於てのみ有効です。(This warranty is valid in Japan)
- 本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

修理メモ	
------	--

※保証書は本書に明示した期間条件のもとに於いて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店、又は弊社修理相談窓口にお問い合わせください。

安全上のご注意

- 安全のため以下のご注意と、この「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業してください。
- お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この取付説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った使用をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った使用をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

■ご使用になるときの注意事項

警告

- 万一、異常が発生したときは。
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをパソコンまたはACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならずに、販売店にご相談ください。
- 高温になるところでは使用しない・放置しないでください。
 - 本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
 - 衝撃や振動の加わる場所、高温、多湿の場所での保管は避けてください。
 - 本製品は精密機器です。落としたり。強い衝撃を加えないでください。
 - 温度、湿度の特に高い場所(暖房器具の近くなど)や静電気の発生しやすい場所、ほこりの多い場所には置かないでください。
- 高温の車内には絶対に放置しないでください。
本製品を高温の車内に長時間放置しておく、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
- 分解しないでください。
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。
火災や断線の原因となります。
- 病院内や航空機の中などでは使用しないでください。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意

- 水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
本製品は、パソコンや携帯電話やオーディオプレーヤなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しては一切応じかねますのでご注意ください。


注意

- 通電中や充電中は製品に長時間触れないでください。
長時間皮膚が触れたままになると、低温やけどの原因になることがあります。
- 安定した場所に置いてください。
 - 平らな場所に設置してください。
 - ぐらついた台や傾いたところに置くと製品が落ちてケガや故障の原因になることがあります。
- 布や布団などでおおった状態で使わないでください。
熱がこもり、ケースが変形したり火災の原因となることがあります。
- はじめからボリュームを上げすぎないでください。
突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。
- 下記の場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たるところ
 - 暖房器具の近く
 - ほこり・砂地の上
 - 風呂場など湿気のある場所
 - 時計やキャッシュカードの近く(防磁設計となっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどはスピーカーの前面に近づけないでください)
 - 設置条件によっては倒れたり落下したりしますので、貴重品などの近くに置かないでください。
- お手入れについての記載。
 - お手入れは、乾いた柔らかい布(メガネ拭き等)で拭いてください。
 - 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

基本仕様

Bluetooth仕様	Bluetooth 2.1+EDR
キャリア周波数	2.4 GHz帯
周波数拡散方式	FHSS
伝達距離	最大半径約10 m(使用環境により異なります) CLASS 2
対応プロファイル	A2DP
記憶可能なペアリング数	7 台
USBポート	USB×1 Micro USB×1
スピーカーユニット口径	32 mmアルミ振動板×3 個
実用最大出力	総合4.2 W
電池	リチウムイオン電池 3.7 V 2450 mAh(9.0 W/h)
消費電力	通信時：1 W/h未満
動作時間	約30時間 (満充電の内蔵バッテリーのみで再生した場合)
充電時間	約5時間/DC 5 V 500 mA(USBケーブル供給)
ソーラーパネル充電	3 時間充電で約 1 時間の再生が可能 (条件により再生時間は変化します)
使用温度	0～40 ℃
入力電圧	DC 5 V 500 mA(USBケーブル供給)
外形寸法	192(W)×115(D)×39(H) mm (ゴムダンパー含む)
質量	約550 g

各部の名称とはたらき

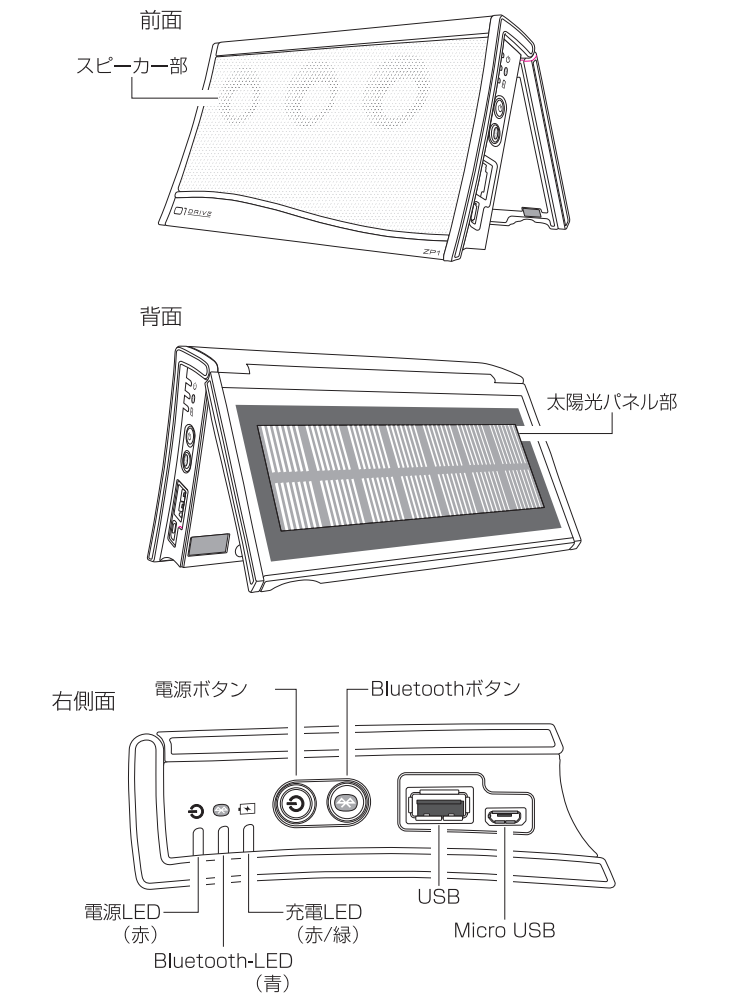

Bluetooth機器の取扱いについて

本機を分解、改造することは、法律により罰せられることがあります。

Bluetooth機器を使用される前にお読み下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を移動するか又は、電波の発射を停止し、電波干渉を避けて下さい。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがおきたときは、お買い上げの販売店、または弊社相談窓口までお問い合わせください。

FH-SS変調方式を表します。

2.4 GHz帯を使用する無線機器です。

2.4 FH 1

想定される与干渉距離は約10 mです。


全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域は回避不可です。

■ 操作部	
電源ボタン	電源ボタンを長押しすると、電源がはいります。もう一度長押しすると電源がきれます。
Bluetoothボタン	Bluetoothボタンを押すと、Bluetooth対応のオーディオプレーヤとペアリング操作を行うことができます。キャンセルする場合は、もう一度ボタンを押します。Bluetooth LEDがフラッシュ点滅します。キャンセルする場合は、もう一度ボタンを押します。
USB差し込み口	電源(DC5 V)出力ポート
Micro USB差し込み口	充電用(DC5 V)入力ポート

■ LED表示部	
電源LED(赤)	電源ON : 2秒間隔で点滅 Low-BATT: 1秒点灯/1秒消灯 電源OFF : 消灯
Bluetooth LED(青)	未接続 : 1秒点灯/2秒消灯 接続完了 : 2秒間隔で点滅 ペアリング待ち: フラッシュ点滅
充電LED(赤/緑)	赤/緑: プリチャージ(初期充電中) 赤 : 充電中 緑 : 充電完了 消灯 : 充電していない/タイマー7.5時間経過

バッテリーの充電


- 内蔵バッテリーについてのご注意
- 本製品は、リチウム電池パックを内蔵されております。内蔵バックもしくは、本製品を廃棄するさいは、お住まいの地域で定められた環境規制および、公的機関のルールに従ってください。
- 充電方法
1. 付属のUSB充電用ケーブルをPC又は市販ACアダプター(DC5 V・1 A)でUSBポートがあるタイプに接続します。
 2. 充電中は充電LED表示は赤色になります。充電が完了すると充電LED表示が緑色になります。充電時間は約5時間です。
 3. 充電が完了したらUSB充電用ケーブルを本製品から取り外します。
 - 電源LED表示が点滅したら充電をお願いします。
 - 太陽光パネルは補助的な充電となりますので、USB充電用ケーブルでの充電を推奨します。

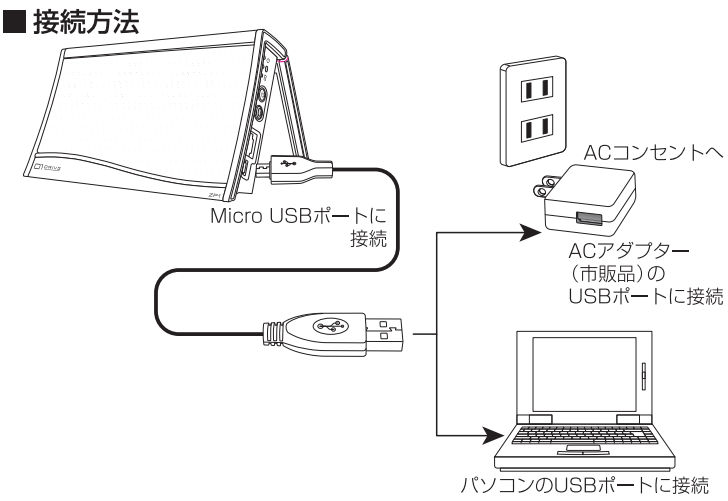

ペアリングをする(機器の登録)

はじめにお使いになるさいは、ポータブルフルデジタルスピーカーを関連付けるペアリング操作が必要になります。すでにペアリング(登録)済みの場合は、電源がオンになった後、自動的に接続されます。接続されない場合、ポータブルフルデジタルスピーカーのBluetoothボタンを一度押し、接続を試みてください。

- 電源ONの状態から、Bluetoothボタンを一度押しBluetooth LED(青色)が2秒間隔で点滅すれば接続完了です。

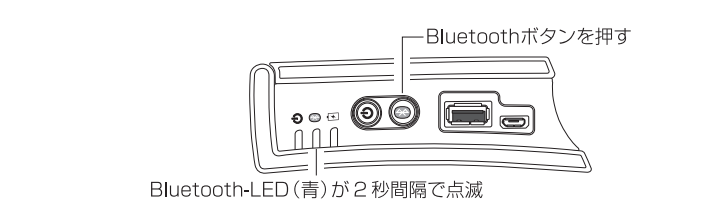

Bluetooth機器と接続する場合

スマートフォンや携帯オーディオプレーヤなどBluetooth機器とポータブルフルデジタルスピーカーを接続する場合は、ポータブルフルデジタルスピーカーをペアリングモードにした後に、Bluetooth機器から検索します。本製品が見つかったら、デバイス名「O1DRIVE ZP1」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。

- 接続する機器側の操作は、接続される機器側の取扱説明書をお読みください。バスキー入力を促すメッセージが表示されたら、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
- ペアリング情報は、7つまで登録できます。7つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
 - ペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
 - 本製品は「Bluetooth 2.1+EDR」に準拠しています。対応機器と接続する場合は、バスキーの入力を省略できます。

操作方法

■ 電源のON／OFF

電源をONにする

本機の電源ボタンを長押しします。電源が入り、電源LEDとBluetooth LEDが点滅します。

■ 電源をOFFにする

本機の電源ボタンを長押しします。電源が切れると、電源LEDが消灯し、ボタンを離すとBluetooth LEDが消灯します。

■ スマートフォンの音楽を聴く

- 音楽を聴く
- ポータブルフルデジタルスピーカーは、スマートフォンや携帯オーディオプレーヤなど、Bluetooth機器対応のオーディオプレーヤと接続して音楽を聴くことができます。
- 本機は音量ボリューム調整機能を備えていないため、接続したスマートフォンやオーディオプレーヤで音量調整を行ってください。

故障かなと思ったら

- 次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度下記のことをお調べください。
- 音声が聞こえない
接続した機器と再度ペアリング操作や再接続を試みてください。
 - 本製品の電源が入らない
通電したUSBポートからの給電が必要です。コネクタが正しく接続されているか、付属のUSB充電用ケーブルを使用し、電源が通じているか確認してください。
 - 電源を入れても接続できない
接続した機器と再度ペアリング操作や再接続を試みてください。
 - オーディオファイルの音声が聞こえない
ファイルやWebサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。
 - Bluetooth機器とペアリングできない
機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため未接続となっている場合は、再度設定する必要があります。ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
 - 利用中接続できなくなった
使用の方法によっては、ペアリング済みのポータブルフルデジタルスピーカーで利用後に再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。
 - 自動で再接続されない
接続する機器によって電源をオンにした後、接続操作が必要になることがあります。接続する機器の説明書を参照頂き、接続操作を試みてください。
 - ノイズや音が途切れる
 - 本製品は2.4 GHz帯の電波を利用したBluetooth規格を採用しています。見通して10 mの距離の到達距離でお使い頂けますが、ポータブルフルデジタルスピーカーと接続機器の間の遮蔽物によって離れた場所では、ノイズや音のとぎれが生じることがあります。その場合は、ポータブルフルデジタルスピーカーと接続する機器の見通しを確保することで改善する場合があります。また、電子レンジやWiFiなどと干渉し、ノイズや音が途切れることがあります。給電に使用するUSB電源に由来するノイズが発生することがあります。その場合は、給電に使用する電源を切り替えるなどを試みてください。
 - TVやラジオに雑音が入ることがありますので、TVやAMラジオチューナーの近くで使わないでください。

アフターサービスについて

- 保証書
- この商品には、保証書が添付されています。お買い求めの際、販売店で所定事項を記入いたしますので、記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。なお保証書は再発行いたしませんので、ご注意ください。
- 保証期間
- お買い求めの日より1年間です。
- 万一故障が発生した場合
- 保証期間中に、正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証の記載内容に基づいて、無料で修理いたします。お買い求めの販売店、または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理について
- 修理することにより性能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について
- 本商品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて商品交換をする場合がありますのでご了承ください。