


テレビスタンド／ディスプレイユニットの取り付け

重要

テレビスタンド／ディスプレイユニットを取り付ける位置は、前方視界を妨げず、テレビが見やすい向きで、かつエアバック装着車はエアバックがふくらんだときに邪魔にならない場所を選んで取り付けてください。

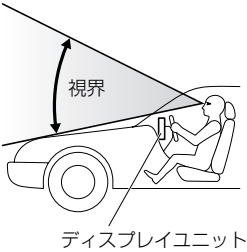


■お願い

取付面の汚れをきれいにふき取ってから取り付けください。


1 ロック解除つまみを押しながらガイドホルダーをはす

ロック解除つまみを押しながら、ガイドホルダーを持ち上げてはします。

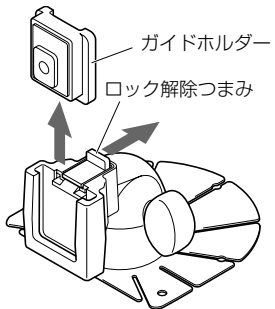


2 ガイドホルダーをディスプレイユニットに取り付ける

付属の六角レンチを使用して、ガイドホルダーをネジ止めします。

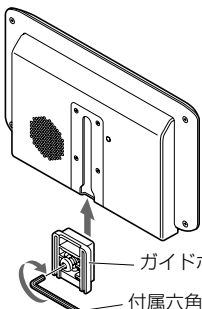

3 テレビスタンドにディスプレイユニットを取り付け、貼り付ける位置を決める

「カチッ」と音がするまでガイドホルダーをテレビスタンドに差し込みます。角度調整をした後、貼り付ける位置を決めてください。

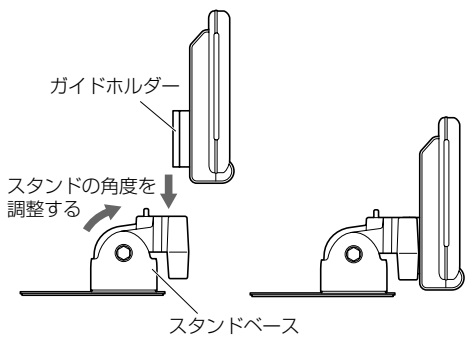


■お願い

スタンドベース底面のはくり紙は、まだ、はかさないでください。


4 スタンドベースを貼り付け面の形状に合わせて曲げる

■お願い
・貼り付ける面の形状に合わせて、密着するように曲げてください。すき間があると、はかれる危険性があります。
・スタンドベース底面のはくり紙は、まだ、はかさないでください。

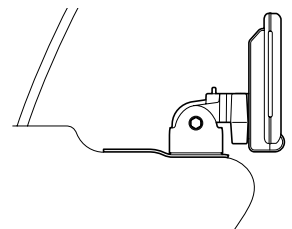


5 ディスプレイユニットを一旦はす

ロック解除つまみを押しながら、ディスプレイユニットを引き上げ、一旦はします。

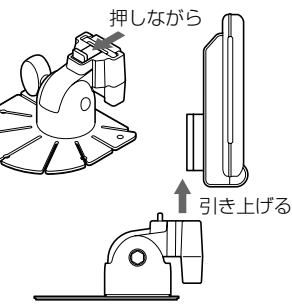

6 位置決めした場所に貼り付ける

スタンドベース底面のはくり紙をはがし、位置決めした場所(ダッシュボード)にしっかりと貼り付けます。

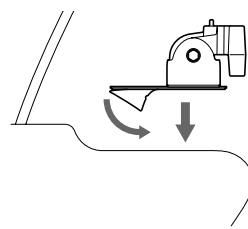

■お願い


・取付面の汚れをきれいにふき取ってから貼り付けてください。
・貼り付けた後は、確実に密着するように強く押しつけてください。

7 貼り付け後、ネジで固定する

付属のタッピングネジで固定します。

■お願い


ダッシュボードの材質や熱によっては、両面テープだけでは強い接着力が得られない場合がありますので、安全のため、付属のタッピングネジでしっかりと固定してください。(この場合、ダッシュボードに穴があきますが、あらかじめご了承ください。)

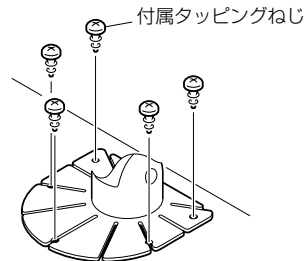

8 約24時間経過後にディスプレイユニットを取り付け、見やすい角度に調整する

前後左右：角度調整ネジをゆるめて角度を調整します。

上下：テレビスタンドからディスプレイユニットを一旦はずし、付属の六角レンチでネジをゆるめてガイドホルダーの位置を調整します。調整後は、しっかりとネジを締め付けて固定してください。

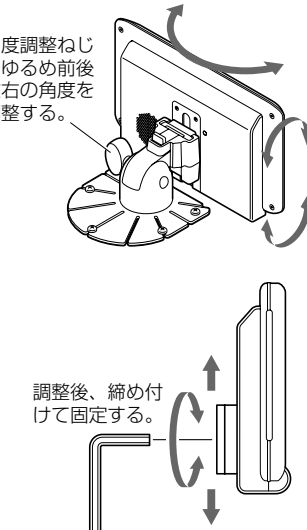


■お願い

テレビスタンド各部のネジは、振動等でゆるむ場合がありますので、ときどき点検し、ゆるんでいる場合は、締め直してください。

ナビゲーションユニットの取り付け

重要

- 取り付け位置について
 - ・ナビゲーションユニットを取り付ける場所は、磁気製品からできるだけ離し、涼しい場所に取り付けてください。
 - ・同梱のTVチューナーユニットとナビゲーションユニットを重ねて取り付けないでください。発熱などの影響により、ナビゲーションユニットが正常に動作しなくなる恐れがあります。

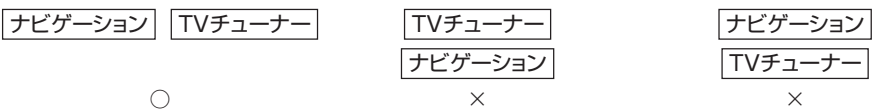


■取り付け角度・方向について

- ・ナビゲーションユニットはジャイロセンサー・加速度センサーを内蔵していますので、できるだけ水平に、ナビゲーション本体の方向が指定の向きになるように取り付けてください。水平および車の進行方向に対し正しくナビゲーション本体を取り付けることで、より正確なナビゲーション精度が得られます。



- ・車の進行方向に対してナビゲーションユニットを10°以内に取り付けてください。

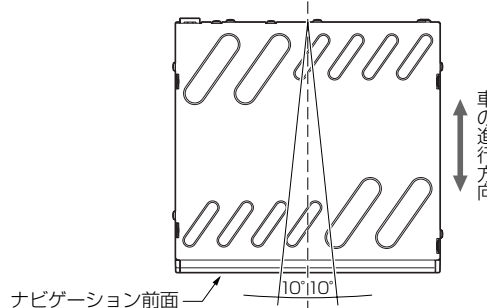


■トランクの中に取り付ける場合には

- ・スペアタイヤの取出しや収納ポケットの邪魔にならない位置に取り付けてください。
- ・本体は高速マイコンを搭載しており、ケースが熱くなることがありますので、ケースの上にカーペットなどを置かないようにしてください。また、作動時および電源OFF直後の取り扱いには十分注意してください。

1 ナビゲーションユニットの両側に取付ブラケットを取り付ける

取付ビス(M4×6)を使用して、右図の取付穴にネジ止めします。

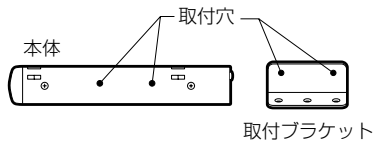


■お願い

ネジ止めする際には、必ず付属の取付ビス(M4X6)を使用してください。指定以外のビスを使用すると破損する恐れがあります。

2 ナビゲーションユニットを取り付ける

カーペットにカヌークリップ差し込み用の穴を開け、カヌークリップを使用して取付ブラケットに差し込み、ナビゲーションユニットを固定します。

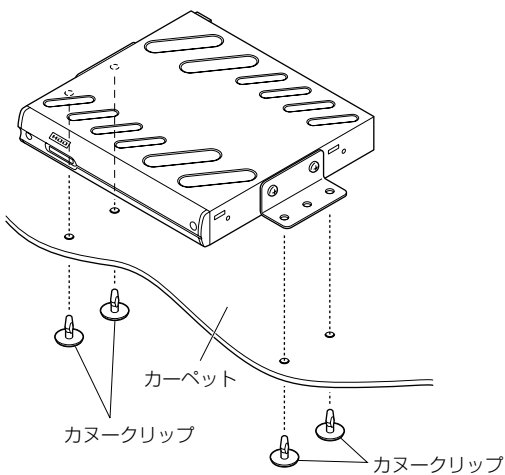

チューナーユニットの取り付け

1 チューナーユニットの両側に取付ブラケットを取り付ける


取付ビス(M4×8)を使用して、取付穴にネジ止めします。

■お願い

ネジ止めする際には、必ず付属の取付ビス(M4X8)を使用してください。指定以外のビスを使用すると破損する恐れがあります。

2 チューナーユニットを取り付ける

カーペットにカヌークリップ差し込み用の穴を開け、カヌークリップを使用して取付ブラケットに差し込み、チューナーユニットを固定します。

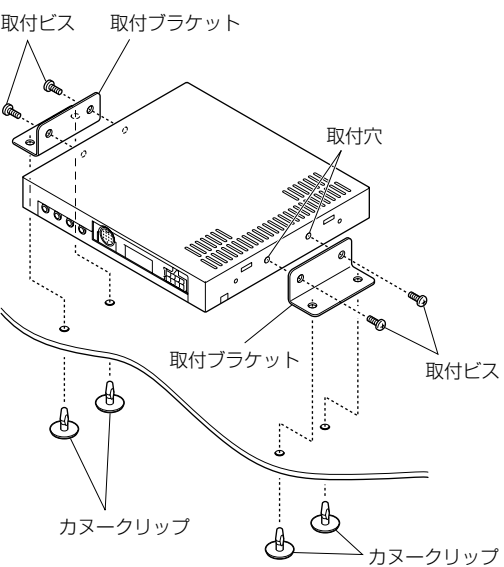

GPS アンテナの取り付け



- GPSアンテナを車室内に取り付ける場合、視界をさえぎる場所には取り付けないでください。事故の原因となります。
- GPSアンテナのコードが途中で切断した状態で使用しないでください。コード内の電源線がショートする恐れがあります。

重要

- 1 GPSアンテナは、ナビゲーション本体やCDプレーヤーなどのカーオーディオ機器またはレーダー探知器から離して(50cm以上)取り付けてください。それらの機器の近くに設置すると、電波を受信しにくくなる場合があります。
- 2 GPSアンテナ取付位置は、建物により電波がさえぎられにくい道路の中央側(車の右側)をおすすめします。
- 3 GPSアンテナは電波を受信しやすくするために、平らな面に水平に取り付けてください。
- 4 GPSアンテナのカバーにワックスをかけたり塗装をしないでください。アンテナの性能が落ちます。
- 5 GPSアンテナを車内に取り付ける場合にはガラス面より10cm以上離して取り付けてください。

■お願い

取付面の汚れをきれいにふき取ってから取り付けてください。

例 車外(ルーフなど)にマグネットで取り付ける場合

1 アンテナを取り付ける


GPSアンテナをボディを傷つけないように、慎重に取り付けます。

2 アンテナコードの配線

アンテナコードを、コードホルダーで固定します。

■お願い

車のゴムノックンとアンテナコードが重なる部分にはコードに防水ゴムをはさんで、貼り付けてください。

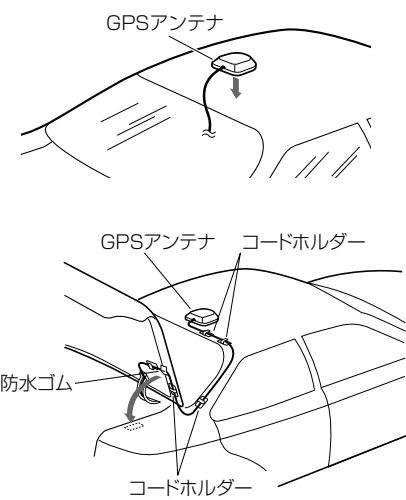


例 車内(リアパーセルなど)に取り付ける場合

1 GPSアンテナに両面テープを貼り付ける

GPSアンテナの裏面に、両面テープを貼り付けます。

2 アンテナを取り付ける

アンテナコードをガラス側へ押込むようにして固定し、GPSアンテナをリアパーセル上に貼り付けます。

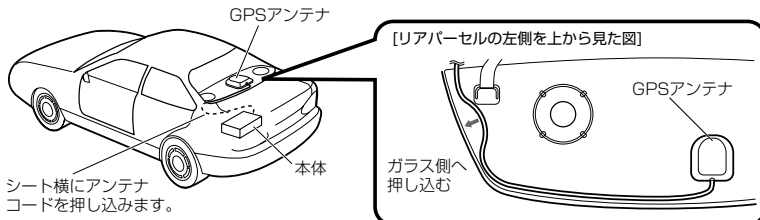

重要

GPSアンテナを取り外すときには、アンテナコードを引っ張らないでください。アンテナについての磁石が強力なため、コードが抜けてしまうことがあります。


■お願い

GPSアンテナは、TVアンテナより50cm以上離して取り付けてください。

ボイスコントロール用マイクの取り付け

1 取り付け場所について

クリップでサンバイザーの窓側に挟み、マイクを操作する方の口元に向けてください。コードは、コードホルダーでピラーなどに固定してください。日射しなどが強く、サンバイザーを倒すときは、マイクをサンバイザーの横に取り付け、操作する方の口元に向けてください。※クリップがサンバイザーより大きく、しっかりと固定されない場合は、クリップとサンバイザーのすきまにスポンジ等を詰めてください。※サンバイザーへの取り付けが困難な場合は販売店にご相談ください。

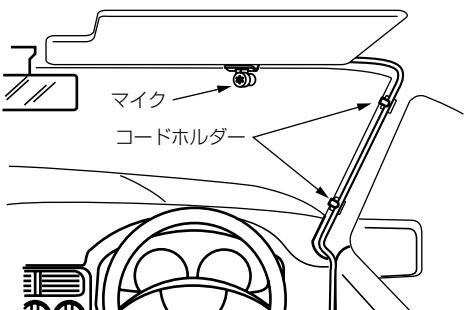


リモコンの取り付け

■お願い

- ・両面テープは、取付面の汚れをきれいにふき取ってから貼り付けてください。
- ・直射日光の当たるダッシュボードなど高温になる場所には取り付けないでください。


1 リモコンホルダーに両面テープを貼り付ける

リモコンホルダーの裏面に両面テープを貼り付けます。

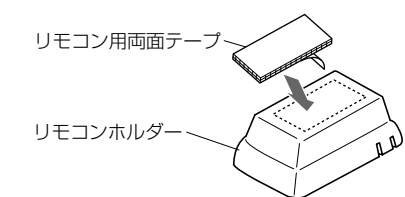

2 リモコンホルダーを取り付ける

車の取付面をもう1度確認し、両面テープのハクリ紙をはがして、車の取付面に貼り付けます。

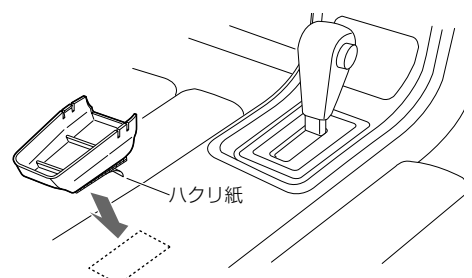

3 リモコンをリモコンホルダーに取り付ける

リモコンの下側をリモコンホルダーに引っかけて「カチッ」と音がするまで押し込みます。

(参考)

リモコンの取り付け方向によっては、モニター画面表示の移動方向と、リモコンのボタン類が一致しない場合があります。



スピードセンサーの接続

重要

車速信号線との接続は、間違えないように、慎重に行ってください。

1 準備する

販売店や代理店で、「車種別・車速信号接続要領書」により、お客様の車のECの位置と車速信号の接続位置を確認してください。

2 エンジンコントロールコンピューター(EC)との接続位置を確認する

車の部品を外して、ECの車速信号線を確認してください。

3 接続する

車側の車速信号線と、本機の電源コードのスピードセンサー接続用リード(桃)を、エレクトロタップを使用して接続します。

4 確認する

バッテリーのマイナス端子を接続して、エンジンをかけます。ゆっくり車を走らせて、車速に応じた信号がナビゲーションに伝わっていることを接続チェック画面で確認してください。(ナビゲーション本体に付属の取扱説明書の「接続のチェック」項目を参照してください。)

