


パワーアンプ付センタースピーカー

SRK603

取付説明書

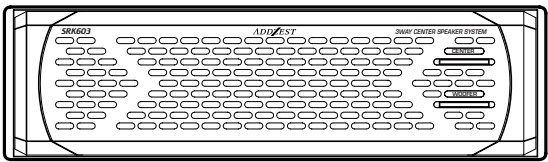

このたびは、アゼスト商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- 安全に正しくご利用いただくため、ご使用前にこの「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書はお買い求めの販売店で記入いたしますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

販売店様へ

本書は、取付説明書と保証書を兼用していますので、必ずお買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

保証書		持込修理	
※	お買い上げ日	1年間	
保証期間	年 月 日より		
※	ご住所		
※	お名前	様	
客	電話	()	
様			
※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。			
クラリオン株式会社			
本 社 〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2			
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。			
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。			
最寄りの修理相談窓口にご相談ください。			
所・店名 ()			
店			

公開用

アフターサービスについて

- この商品の保証期間は、お買い求めの日より1年間です。保証期間中に、正常な状態で故障が発生した場合、無料で修理いたします。
- 万一、故障が発生した場合には、お買い求めの販売店あるいは最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。
- 保証期間経過後の故障につきましては、お買い求めの販売店あるいは最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。

クラリオン株式会社

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-112-140(土・日・祝祭日を除く、9:00～12:00、13:00～17:30)

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL.
製造番号	

お客様へ……ご購入年月日、ご購入店名などを記入されるとお問い合わせ等のときに便利です。

安全に正しくお使いいただくために

- 安全のため、ご使用前に『取付説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとはいつでも見られる所(グローブボックス等)に必ず保管してください。

警告	
●本機を分解したり、改造しない… 事故や火災、感電の原因となります。	(分解禁止)
●音が出ないなどの故障状態で使用しない… 事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、必ずお買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談ください。	(禁止)
●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど異常が起きたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口にご相談する… そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。	(禁止)
●本機の取り付け及び取り付けの変更は、安全のため、必ずお買い求めの販売店または弊社修理相談窓口に依頼する… 専門技術と経験が必要です。	(強制)
●配線作業中は、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す… ショート事故による感電や怪我の原因となります。	(注意)
●車体に穴を開けて取付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意する… パイプ類などの破損により、火災や故障などの原因となります。	(注意)

注意	
●正規の接続をする… 誤った接続をすると、火災や事故の原因となることがあります。	(強制)
●必ず付属の部品を指定通り使用する… 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして、事故や故障などの原因となることがあります。	(強制)
●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する… コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となることがあります。	(強制)

定格表

スピーカー型式 : アンプ内蔵1DINセンタースピーカー
外形寸法 : 178(W)×50(H)×115(D) mm
質 量 : 660g(1DIN取付時)

■アンプ部

定格出力 : 20W(1kHz、THD1%)
最大出力 : 40W(JEITA)
高調波歪率 : 0.05%(1W出力時)
SN比 : 85dB以上
入力感度 : 300mV～7.5V
周波数特性 : 20Hz～50,000Hz
電源電圧 : DC14.4V
接地方式 : マイナス接地
消費電流 : 2.5A
外形寸法 : 152(W)×25(H)×68(D) mm
質 量 : 330g

■スピーカー部


ミッドレンジ : 3cmアルミ蒸着PEIパラボリックドーム×2
ツイーター : 2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
瞬間最大入力 : 50W
定格入力 : 20W
出力音圧レベル : 92dB/W/m
再生周波数帯域 : 200Hz～35,000Hz
外形寸法 : 171(W)×47(H)×29(D)mm
質 量 : 190g

付属品


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ① アンプ電源・スピーカー出力コード …1 | ② RCAステレオピンコード(3.5m) …2 |
| ③ RCAモノラルピンコード …1 | ④ スピーカーコード(3.5m) …1 |
| ⑤ ミニDINケーブル(3.5m) …1 | ⑥ 1DIN取付ブラケット …1 |
| ⑦ ダッシュ取付ブラケット …1 | ⑧ ジョイントブラケット …1 |
| ⑨ ブラケットクッション …1 | ⑩ マジックテープ …1 |
| ⑪ タッピングスクリュー(φ4×8mm) …2 | ⑫ マシンスクリュー(φ4×6mm) …4 |
| ⑬ タッピングスクリュー(φ3×20mm) …2 | ⑭ スピードナット …2 |
| ⑮ マシンスクリュー(φ3×6mm) …2 | ⑯ 1DIN取付用マシンスクリュー(φ5×8mm) …4 |
| ⑰ マシンスクリュー(φ5×8mm) …4 | ⑱ 取付説明書(本書) …1 |

各部の名称

■ スピーカー部

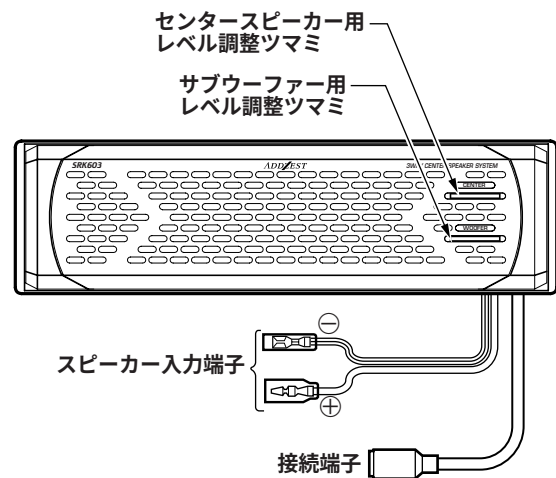

■ アンプ部

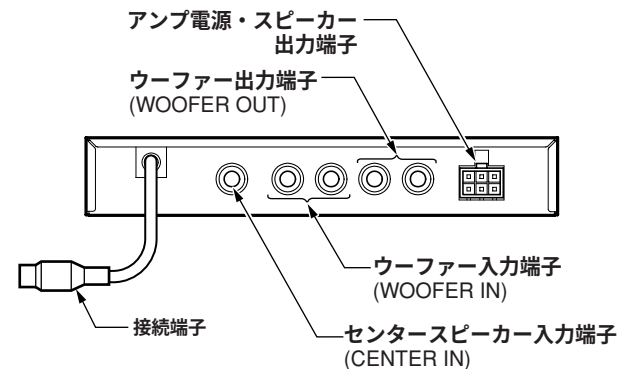


※サブウーファー用ラインにはアンプ機能はありません。スピーカー前面の調整ツマミでライン入力のレベル調整のみ行えます。

5.1chサラウンドシステムにおけるサブウーファーは、5.1chサラウンドデコーダー(DVH920)のサブウーファー出力端子に接続するか、または本機のウーファー入力端子/出力端子の片側のチャンネルに接続してください。


取付例

■ 1DIN取付例


1. ⑪タッピングスクリュー(φ4×8mm)を使用して、⑥1DIN取付ブラケットとスピーカー本体、リアパネルを固定します。

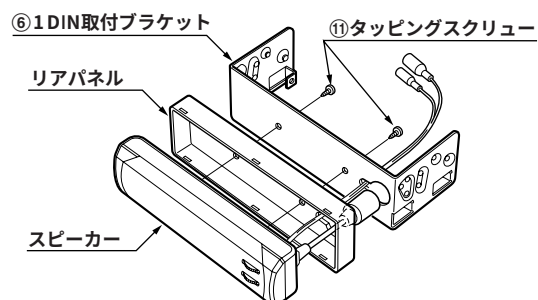

2. ⑫マシンスクリュー(φ4×6mm)を使用して、⑥1DIN取付ブラケットにアンプ部を固定します。

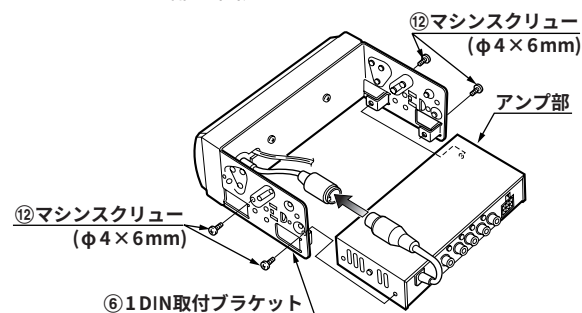


3. 組み上がった1DIN形状のスピーカー部とアンプ部を結線すると共に、接続機器との結線を行った後、1DINタイプのオーディオセンターユニットと共にセンターコンソールに取り付けます。

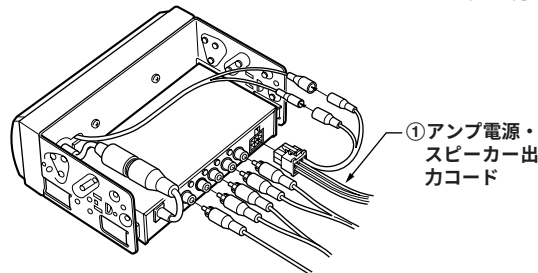

■ ダッシュ取付例


1. ⑧ジョイントブラケットをスピーカー本体裏面に取り付けます。
2. あらかじめ⑦ダッシュ取付ブラケットをダッシュボード上に取り付けておき、⑮マシンスクリュー(φ3×6mm)で⑧ジョイントブラケットを固定します。

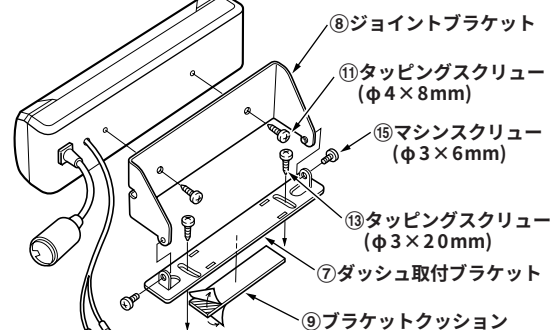

3. 本機のアンプ部はユニット裏面に⑩マジックテープを貼り付けて、水等の当たらない場所に取り付けます。


結線方法

■ 1DIN取り付けの場合

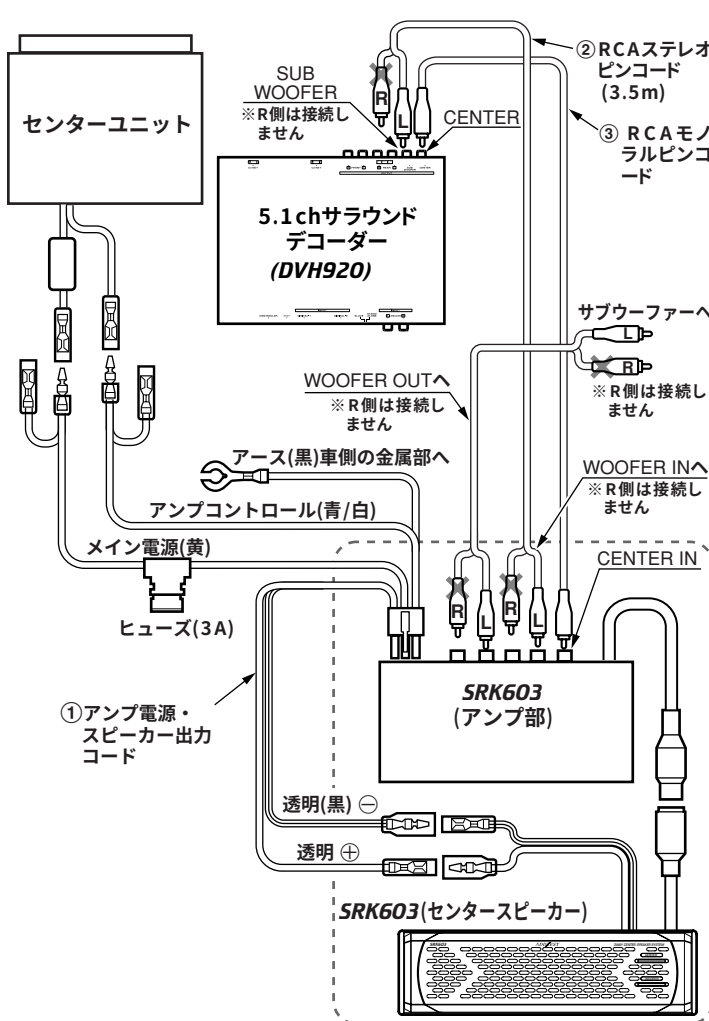


■ アンプ内蔵サブウーファーを結線する場合

※ 5.1chサラウンドデコーダーを使用しない場合には、以下のよう
に結線します。

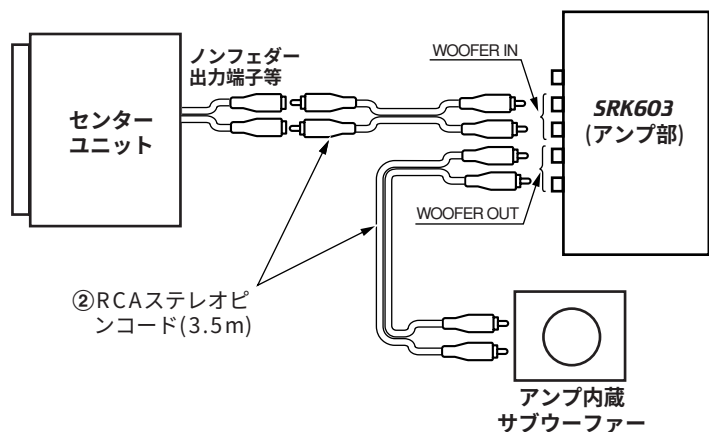


■ ダッシュ取り付けの場合

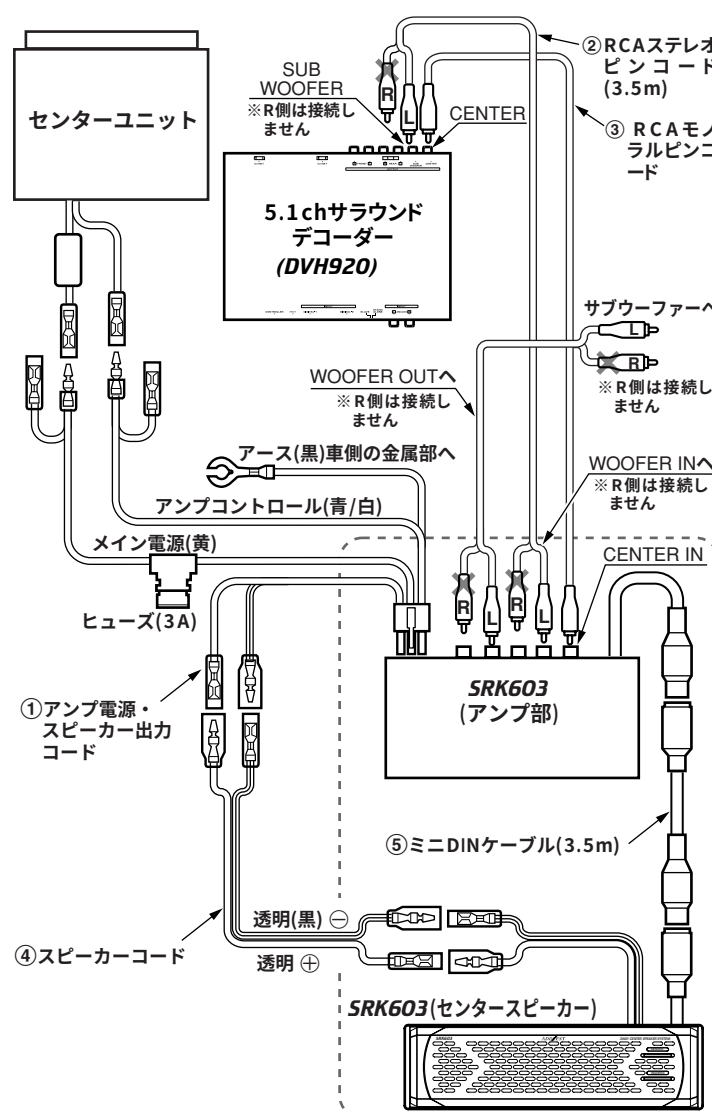

⚠ 警告

・配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケーブルを外してください。
ショート事故による感電
やケガの原因となります。
また、ショート事故による
機器内部の部品を破損
する原因となります。



※センターコンソールへの取り付けについては、1DINタイプオーディオセンターユニットに付属の取付説明書をご覧ください。