

Clarion

ワンセグチューナー
DTB160 取扱説明書

取り付け完了後、「本書」をお客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 安全に正しくご利用いただくため、ご使用のまえにこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後はいつでも見られる所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

絵表示について

この「取扱説明書」の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

注意

この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、物的損害が発生するおそれがあります。

絵表示の例

注意

この記号は、注意(警告を含む)をしなければならない内容です。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。

禁止

この記号は、禁止(やってはいけないこと)する内容です。
図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

重要


この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

使用時について

警告

- 運転中に操作をしない…
画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- 走行中にテレビやビデオを見ない…
運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。

画面詳細表示

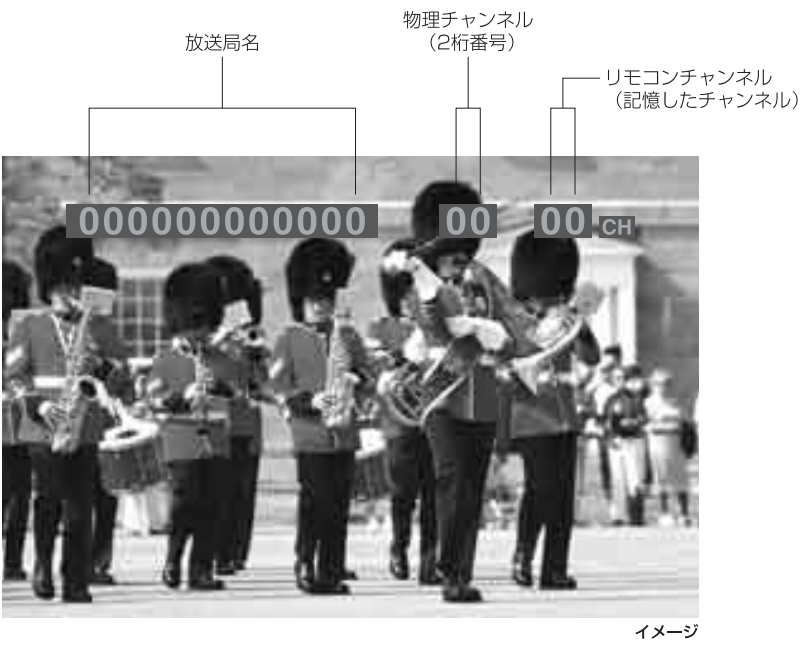

イメージ

チャンネル情報を表示する(画面表示)

視聴している番組などの情報を表示します。

画面表示

1. 表示モード切替ボタンを押します

チャンネル情報(放送局名、物理チャンネル、リモコンチャンネル)が表示されます。

- ※情報表示モードについては2つのモードがあります。
 - ・「チャンネル情報非表示モード」(チャンネル変更時にチャンネル情報を5秒間表示し消えるモード)
 - ・「チャンネル情報表示モード」(チャンネル情報を出し続けるモード)

※出荷時はチャンネル情報非表示モードになっております。

2. もう一度表示モード切替ボタンを押します

情報表示モードの切り替え表示モード切替ボタン(SET)を押すと、「チャンネル情報非表示モード」／「チャンネル情報表示モード」と切り替わります。

異常時の処置について

警告

- 故障のまま使用しない…
画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態でご使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談してください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
- 異常のまま使用しない…
万が一煙が出る、変なにおいがある・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちにご使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談してください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
- ヒューズは規定容量のヒューズを使用する…
ヒューズを交換するときは必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量異常のヒューズをご使用すると火災の原因となります。

仕様

チューナー部	
受信周波数	473.143～767.143 MHz (UHF13 ch～62 ch)
接続端子	
ビデオ出力	ピンジャック、同期負、1 Vp-p
オーディオ出力	2チャンネル、ピンジャック 出力：250 mVrms チャンネルセパレーション：90 dB
リモコン部	
使用電源	CR2025×1 DC3 V
外形寸法	〔幅〕39.8 mm 〔高さ〕65.5 mm 〔奥行〕6.9 mm
質量	15 g (ボタン電池含む)
一般	
使用電源	DC14.4 V (動作範囲：11～16 V)
アース方式	マイナスアース
動作温度範囲	－5℃～＋50℃
保存温度範囲	－20℃～＋80℃
外形寸法	〔幅〕94.5 mm 〔高さ〕23.0 mm 〔奥行〕116.0 mm
質量	180 g

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本説明書のイラストは印刷条件により印象がこなる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。
- このワンセグデジタルTVチューナーは日本国内用です。外国では放送方式が異なりますのでご使用できません。

地上デジタル放送チャンネル一覧表(ご参考)

地域名	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)
チャンネル番号・放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道
地域名	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)	宮城
チャンネル番号・放送局名	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 北海道放送 5 札幌テレビ放送 6 北海道テレビ放送 8 北海道文化放送 7 テレビ北海道	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 東北放送 5 仙台放送 6 宮城テレビ放送 4 東日本放送
地域名	秋田	山形	岩手	福島
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 秋田放送 8 秋田テレビ 5 秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 山形放送 5 山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぼテレビジョン	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBC岩手放送 4 テレビ岩手 8 岩手めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 福島放送 6 テレビユー福島
地域名	青森	東京	神奈川	群馬
チャンネル番号・放送局名	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 青森放送 6 青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京外国テレビジョン	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ神奈川	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ

イメージ



イメージ

リモコンの名称とおもな働き

POWER

電源ボタン

SET

表示モード切替ボタン

SCAN

スキャンボタン

CH Up

チャンネルボタン(アップ)

CH Down

チャンネルボタン(ダウン)

名称	図柄	機能	詳細
POWER		UNIT電源 POWER ON / OFF	本機の電源を入/切、状態にします。
CH Up		CHANNEL UP	スキャンメモリに登録されたチャンネルを送り/逆送りで選局します。 (最終選択のチャンネル番号は保持され次回電源が入った時に選択されます。)
CH Down		CHANNEL DOWN	放送局名、チャンネル番号表示を切り替える。 チャンネル情報表示が消えてる状態で押すと情報が表示し続けます。 もう一度押すと5秒後に表示が消えます。
SET		表示モード切替	13～62チャンネルの物理チャンネルのスキャンを開始して受信可能なチャンネルを登録する。 長押し:スキャン開始 短押し:スキャンキャンセル(情報更新なし)
SCAN		SCAN	

●電池の交換時期(目安)は…
リモコン操作のできる距離が短くなったり、動作が不安定になってきたときは、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。使用済みの電池は、燃焼デブなどを張って廃棄し、「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

初めてお使いになるときの初期設定

購入後初めて本機をご使用する時や、引っ越しなどで受信地域が変わった時は以下の初期設定が必要になります。

1. 接続機器をVTRモード等にする

本機をご使用になるときは、接続機器をVTRモード等に切り替えてください。切り替え方法については、接続機器の取扱説明書でご確認ください。

2. 本機の電源を入れる

リモコンの電源ボタンを押す。

地域名	茨城	千葉	栃木	埼玉
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 千葉テレビ放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ放送網 6 東京放送 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉
地域名	長野	新潟	山梨	愛知
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 長野朝日放送 6 信越放送 8 長野放送	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 新潟放送 8 新潟総合テレビ 4 テレビ新潟放送網 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 山梨放送 6 テレビ山梨 8 名古屋テレビ放送 5 中京テレビ放送	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ放送 5 中部日本放送 6 名古屋テレビ放送 4 中京テレビ放送 10 テレビ愛知
地域名	石川	静岡	福井	富山
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 北陸放送 8 石川テレビ放送	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 静岡放送 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 福井放送 8 福井テレビジョン放送 6 福井放送	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 北日本放送 8 富山テレビ放送 6 チューリップテレビ
地域名	三重	岐阜	大阪	京都
チャンネル番号・放送局名	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ放送 5 中部日本放送 6 名古屋テレビ放送 4 中京テレビ放送 7 三重テレビ放送	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ放送 5 中部日本放送 6 名古屋テレビ放送 4 中京テレビ放送 8 岐阜放送	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 毎日放送 6 朝日放送 8 関西テレビ放送 10 読売テレビ放送 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 1 NHK教育・大阪 2 NHK教育・富山 1 北日本放送 8 富山テレビ放送 6 チューリップテレビ
地域名	兵庫	和歌山	奈良	滋賀
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 毎日放送 6 朝日放送 8 関西テレビ放送 10 読売テレビ放送 3 サンテレビジョン	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 毎日放送 6 朝日放送 8 関西テレビ放送 10 読売テレビ放送 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 毎日放送 6 朝日放送 8 関西テレビ放送 10 読売テレビ放送 9 奈良テレビ放送	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 毎日放送 6 朝日放送 8 関西テレビ放送 10 読売テレビ放送 3 びわ湖放送

放送局を探して記憶する

放送局を本機に記憶させる方法について説明します。旅行などに出かけて受信状態が変わった時に操作します。

■スキャンメモリ

チャンネルスキャンで本機が取得した放送局を登録するメモリです。
※緊急警報放送や臨時で一時的に運用される放送サービス(臨時サービス)など、本機が受信できるすべての放送サービスを対象にしてメモリに登録されます。

ご注意

- 県境、近隣地域では受信感度の強い放送局が登録されます。
- スキャン中にキャンセルされた場合は、スキャン前のチャンネルリストになります。
- スキャン中は本機の電源をOFFにしないでください。
(電源をOFFにした場合は誤作動を起こす可能性があります)
- スキャンメモリには1分以上かかる場合があります。

放送局を自動で記憶させる(チャンネルスキャン)

受信状態の良いチャンネルを自動的に探して本機に記憶させます。
スキャンメモリには12局まで自動的にチャンネルが記憶されます。
本機にはマニュアル選局機能はありません。受信状況が変わった時はチャンネルスキャンをしてください。

1. スキャンボタンを2秒以上押し続ける

スキャンメモリに放送局が記憶されます。

2. キャンセルの仕方

もう一度スキャンボタンを押すと途中でキャンセルします。

放送を見る

地上デジタル放送の見かたについて説明します。旅行などに出かけて受信状態が変わった時は操作の前にチャンネルスキャンをしてください。

1. チャンネルボタンを押して選局する

リモコンのチャンネルボタンの△/▽を押すとチャンネルを順送り/逆送りで選局できます。

2. 電源をOFFにした場合

地域名	広島	岡山	島根	鳥取
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 中国放送 4 広島テレビ放送 5 広島ホームテレビ 8 テレビ新広島	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 西日本放送 5 瀬戸内海放送 6 山陽放送 7 テレビせとうち 8 岡山放送	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビジョン放送 6 山陰放送 1 日本海テレビジョン放送	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビジョン放送 6 山陰放送 1 日本海テレビジョン放送
地域名	山口	愛媛	香川	徳島
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 3 テレビ山口 5 山口朝日放送	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日テレビ 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 5 瀬戸内海放送 6 山陽放送 7 テレビせとうち 8 岡山放送	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送
地域名	高知	福岡	熊本	長崎
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 高知さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 福岡放送 7 TVQ九州放送 8 テレビ西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 熊本放送 8 テレビ熊本 4 熊本県民テレビ 5 熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 長崎放送 8 テレビ長崎 5 長崎文化放送 4 長崎国際テレビ
地域名	鹿児島	宮崎	大分	佐賀
チャンネル番号・放送局名	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 南日本放送 8 鹿児島テレビ放送 5 鹿児島放送 4 鹿児島読売テレビ	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 宮崎放送 3 テレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 大分放送 4 テレビ大分 5 大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 サガテレビ
地域名	沖縄			
チャンネル番号・放送局名	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 琉球放送 5 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ放送			

- 地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるため、エリアによっては非常に小さい出力で開始されます。そのため、受信可能エリアが限定されます。また、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。
- 地上デジタル放送開始等の確認は、お近くのTV局へお問い合わせください。

2008年10月 現在