

ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチを使う

操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのリモコンでオーディオ・ビジュアルを操作できます。本機能はステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ搭載車にのみ対応しています。


⚠ 注意

- 走行中、運転の妨げにならないように十分注意してください。

📢 お願い

- 走行中は純正ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ以外操作しないでください。

スイッチの名称とはたらき

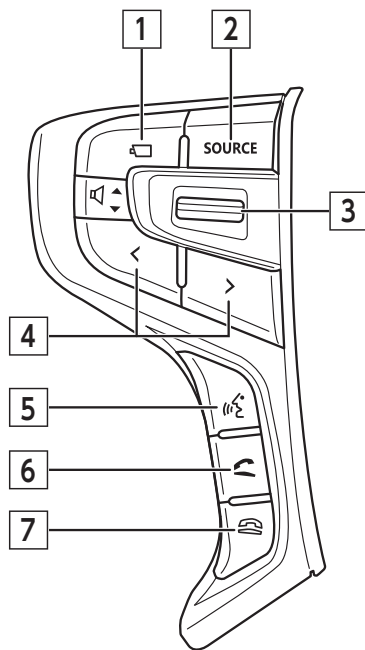

- 1 カメラスイッチ**
 マルチアラウンドモニター接続時、カメラ映像の表示、及び切り替えができます。
- 2 ソーススイッチ (SOURCE)**
 押すたびに、次のソースに切り替わります。
 FM/AM[※]→Music Catcher→SDメモリーカード→Bluetoothオーディオ→DVD/CD→TV→VTR→USB/iPod→FM/AM[※]
 - オーディオ機能がOFFのときにソーススイッチを押すと、直前に選択していたソースへ切り替わります。
 - 機器の接続状態や本機の設定により切り替えられない場合は、次のソースへスキップします。
[※] FM/AMの切り替えはできません。
 - ソーススイッチを長押しすると、オーディオ機能をOFFにできます。
- 3 ボリュームスイッチ**
 オーディオ音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もできます。
 △：音量を大きくします。
 ▽：音量を小さくします。

4 アップ／ダウンスイッチ

ラジオ／TVモードにおける選局、またはDVD/CDモード等における選曲などに使用します。

ソース	</>スイッチの短押し	</>スイッチの長押し
FM/AM/TV	プリセットチャンネルのアップ／ダウン	自動選局（シーク選局）
DVD/CD/Music Catcher/SDメモリーカード/USB/iPod/Bluetoothオーディオ	トラック（チャプター）のアップ／ダウン	早送り／早戻し
交通情報	1620kHz/1629kHzの切り替え	—

5 トークスイッチ

Intelligent VOICEアプリケーションを起動します。

6 受話スイッチ

電話の着信中は通話を開始し、保留中は保留を解除します。

7 終話スイッチ

電話の発着信中は処理を中断し、通話・保留中は通話を終了します。