

CDタイトルキャッチャー 取扱説明書

Version:2.0.0.0

CDタイトルキャッチャーを使用する前に必ずお読みください。

- CDタイトルキャッチャーの操作手順は、Microsoft® Windows® XPの画面を例に説明しています。
- 画面例は実際と異なる場合があります。

目次

CDタイトルキャッチャーについて	1
ナビゲーション本体からアルバム情報を書き出す	1
パソコン上でアルバム情報のオンライン検索をする	2
アルバム情報をナビゲーション本体へ取り込む	5
商標について	5

CDタイトルキャッチャーについて

ナビゲーション本体のCD録音機能でCDの録音を行った際、新譜など、ナビゲーション内蔵のデータベースにアルバム情報が含まれていない場合は、曲名などが正しく表示されないことがあります。

「CDタイトルキャッチャー」は、自動でアルバム情報が取得できなかったアルバムに対してパソコン上でオンライン検索を行い、アルバム情報を取得するためのアプリケーションです。

オンライン検索にはGracenoteサーバーを使用します。

MEMO

- ナビマスター S 「CDタイトルキャッチャー」の使用には、インターネット接続が必要です。
- インターネット使用料金は、お客様のご負担となります。
- SDカードを読み書きできるパソコン環境が必要です。お使いのパソコンがSDカードに対応していない場合は、市販のUSBカードリーダーなどをご使用ください。

ナビゲーション本体からアルバム情報を書き出す

- 1 SD カードをナビゲーション本体の SD カード挿入口にセット
- 2 本体の AV ボタンを押す
- 3 [MUSIC CATCHER] をタッチ
- 4 [設定] をタッチ
- 5 [タイトル編集] をタッチ
- 6 [未取得タイトル情報書き出し] をタッチ

7 アルバム情報を取得したいアルバムのリストを選択して、[決定] をタッチ



MEMO

- 再度同じリストをタッチすると、選択が解除されます。
- 続けてほかのアルバムのリストをタッチして、複数のアルバムを選択することもできます。

8 [[はい] をタッチ

アルバム情報がSDカードに書き出されます。

9 書き出し完了後、ナビゲーション本体からSDカードを取り出す

パソコン上でアルバム情報のオンライン検索をする

1 アルバム情報が記録されたSDカードをパソコンに接続


2 パソコンのデスクトップ上の「ナビマスター S V2.2 (VGA)」アイコン をダブルクリック ナビマスター Sが起動します。

MEMO

- スタートメニューからも起動できます。

3 [CD タイトルキャッチャー] をクリック


4 [参照] をクリック

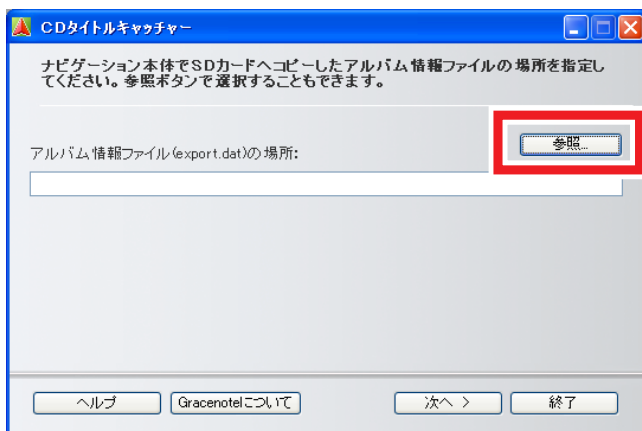

5 挿入したSDカード内の「PRIVATE」フォルダ内の「CLARION」フォルダを開く


6 「Cddb」フォルダを開き、その中の「export.dat」という名称のファイルを選択

7 [開く] をクリック

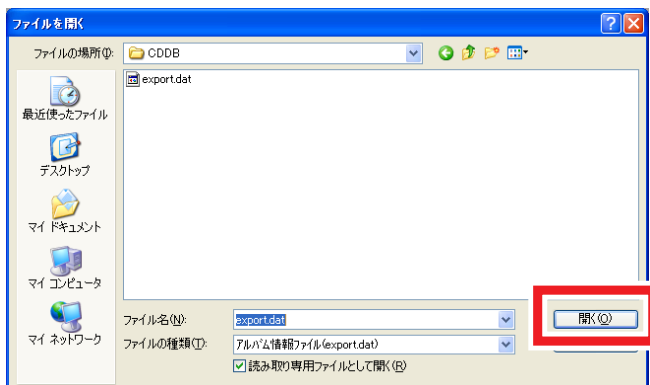

「アルバム情報ファイルの場所」に選択したファイルが表示されます。


8 [次へ>] をクリック

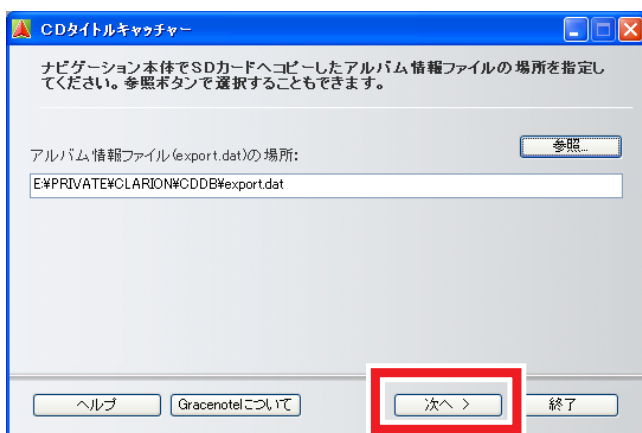

MEMO

- 上記の方法のほかに、SDカード内の「export.dat」ファイルのアイコンを、上画面の「アルバム情報ファイルの場所」の文字入力エリアに、ドラッグ&ドロップしてもファイルの指定が可能です。
- オンライン検索で取得したアルバム情報は、上記の「アルバム情報ファイルの場所」に保存されます。SDカードは手順10の「保存」が完了するまで、パソコンから取り出したり、場所を変えたりしないでください。

9 [検索] をクリック

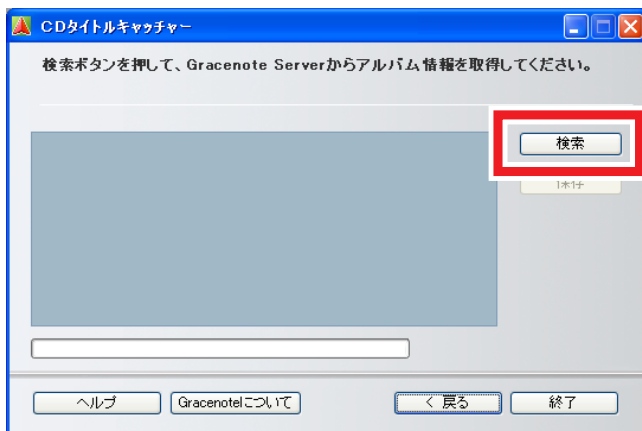


オンライン検索を開始します。

MEMO

- アルバムの候補が複数ある場合は、アルバムを選択する画面が表示されます。情報を取得したいアルバムを選択してください。

検索が終了すると、取得したアルバム情報がリストに表示されます。

10 [保存] をクリック

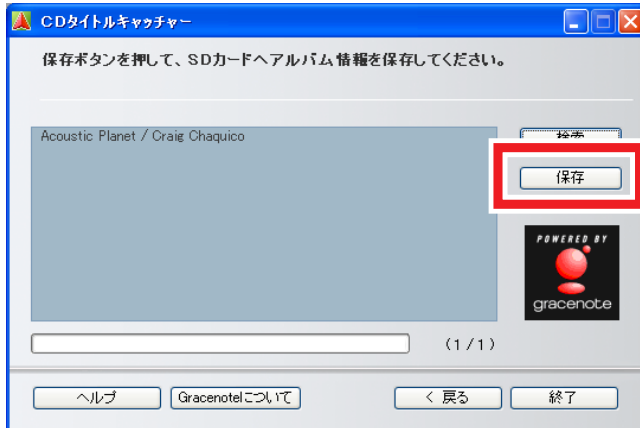


取得したアルバム情報が、SDカードに保存されます。

MEMO

- パソコンにコピーしたアルバム情報ファイル(import.dat)を選択して検索を行った場合は、パソコンに保存されたアルバム情報(import.dat)をSDカード内のアルバム情報ファイル(import.dat)と同じ場所にコピーしてください。

11 保存の完了後、SDカードをパソコンから取り外す

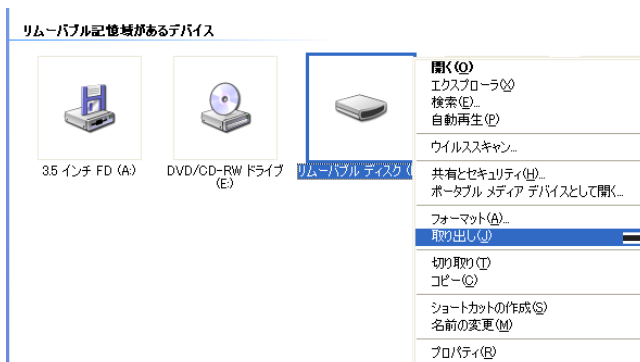

SDカードをパソコンから取り外す場合は、[マイコンピュータ] 画面で左図のようにSDカードの挿入されているドライブを右クリックしてメニューを表示し、SDカードの [取り出し] 操作を行ってください。

アルバム情報をナビゲーション本体へ取り込む

- 1 更新されたアルバム情報が記録された SD カードを、ナビゲーション本体の SD カード挿入口にセット
- 2 本体の AV ボタンを押し、[MUSIC CATCHER] ⇒ [設定] をタッチ
- 3 [タイトル編集] をタッチ
- 4 [タイトル取得] をタッチ
- 5 [SD メモリーカード] をタッチ
SDカードからアルバム情報が取り込まれます。

以上で、アルバム情報が表示されていなかったアルバムに、新たにアルバム情報が取り込まれます。

商標について

- Gracenote[®]、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および“Powered by Gracenote”ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenote,Inc.の登録商標または商標です。
- SDカードおよびminiSD[™]はSDアソシエーションの商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、サービス名称は各社の商標または登録商標です。