

逆走報知機能について

逆走報知機能

高速道路および有料道路にて、逆走に対する注意喚起および逆走検知時の警告メッセージと音声で案内します。

— MEMO —

- 逆走注意喚起、および逆走報知メッセージの表示／非表示を設定できます。

逆走注意喚起

高速道路および有料道路のサービスエリア／パーキングエリアにおいて駐車後の再発進時に逆走注意喚起メッセージが表示されます。





逆走報知

高速道路および有料道路走行時、分岐・合流点において逆走していることが検知された場合、警告メッセージが表示されます。



逆走報知機能の設定をする

- 1 **MENU** ▶ ナビエリア  の
情報・設定 ▶ ナビ設定
- 2 **その他の設定**
- 3 **目的の項目を選択**

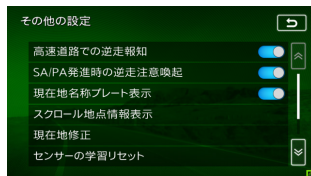

高速道路での逆走報知：

高速道路上の分岐・合流点において逆走報知をする (ON) / しない (OFF) を選択する。(初期値：ON)

SA/PA発進時の逆走注意喚起：

高速道路のサービスエリア／パーキングエリアにおいて、駐車後の再発進時に逆走注意喚起をする (ON) / しない (OFF) を選択する。(初期値：ON)