総合結線図

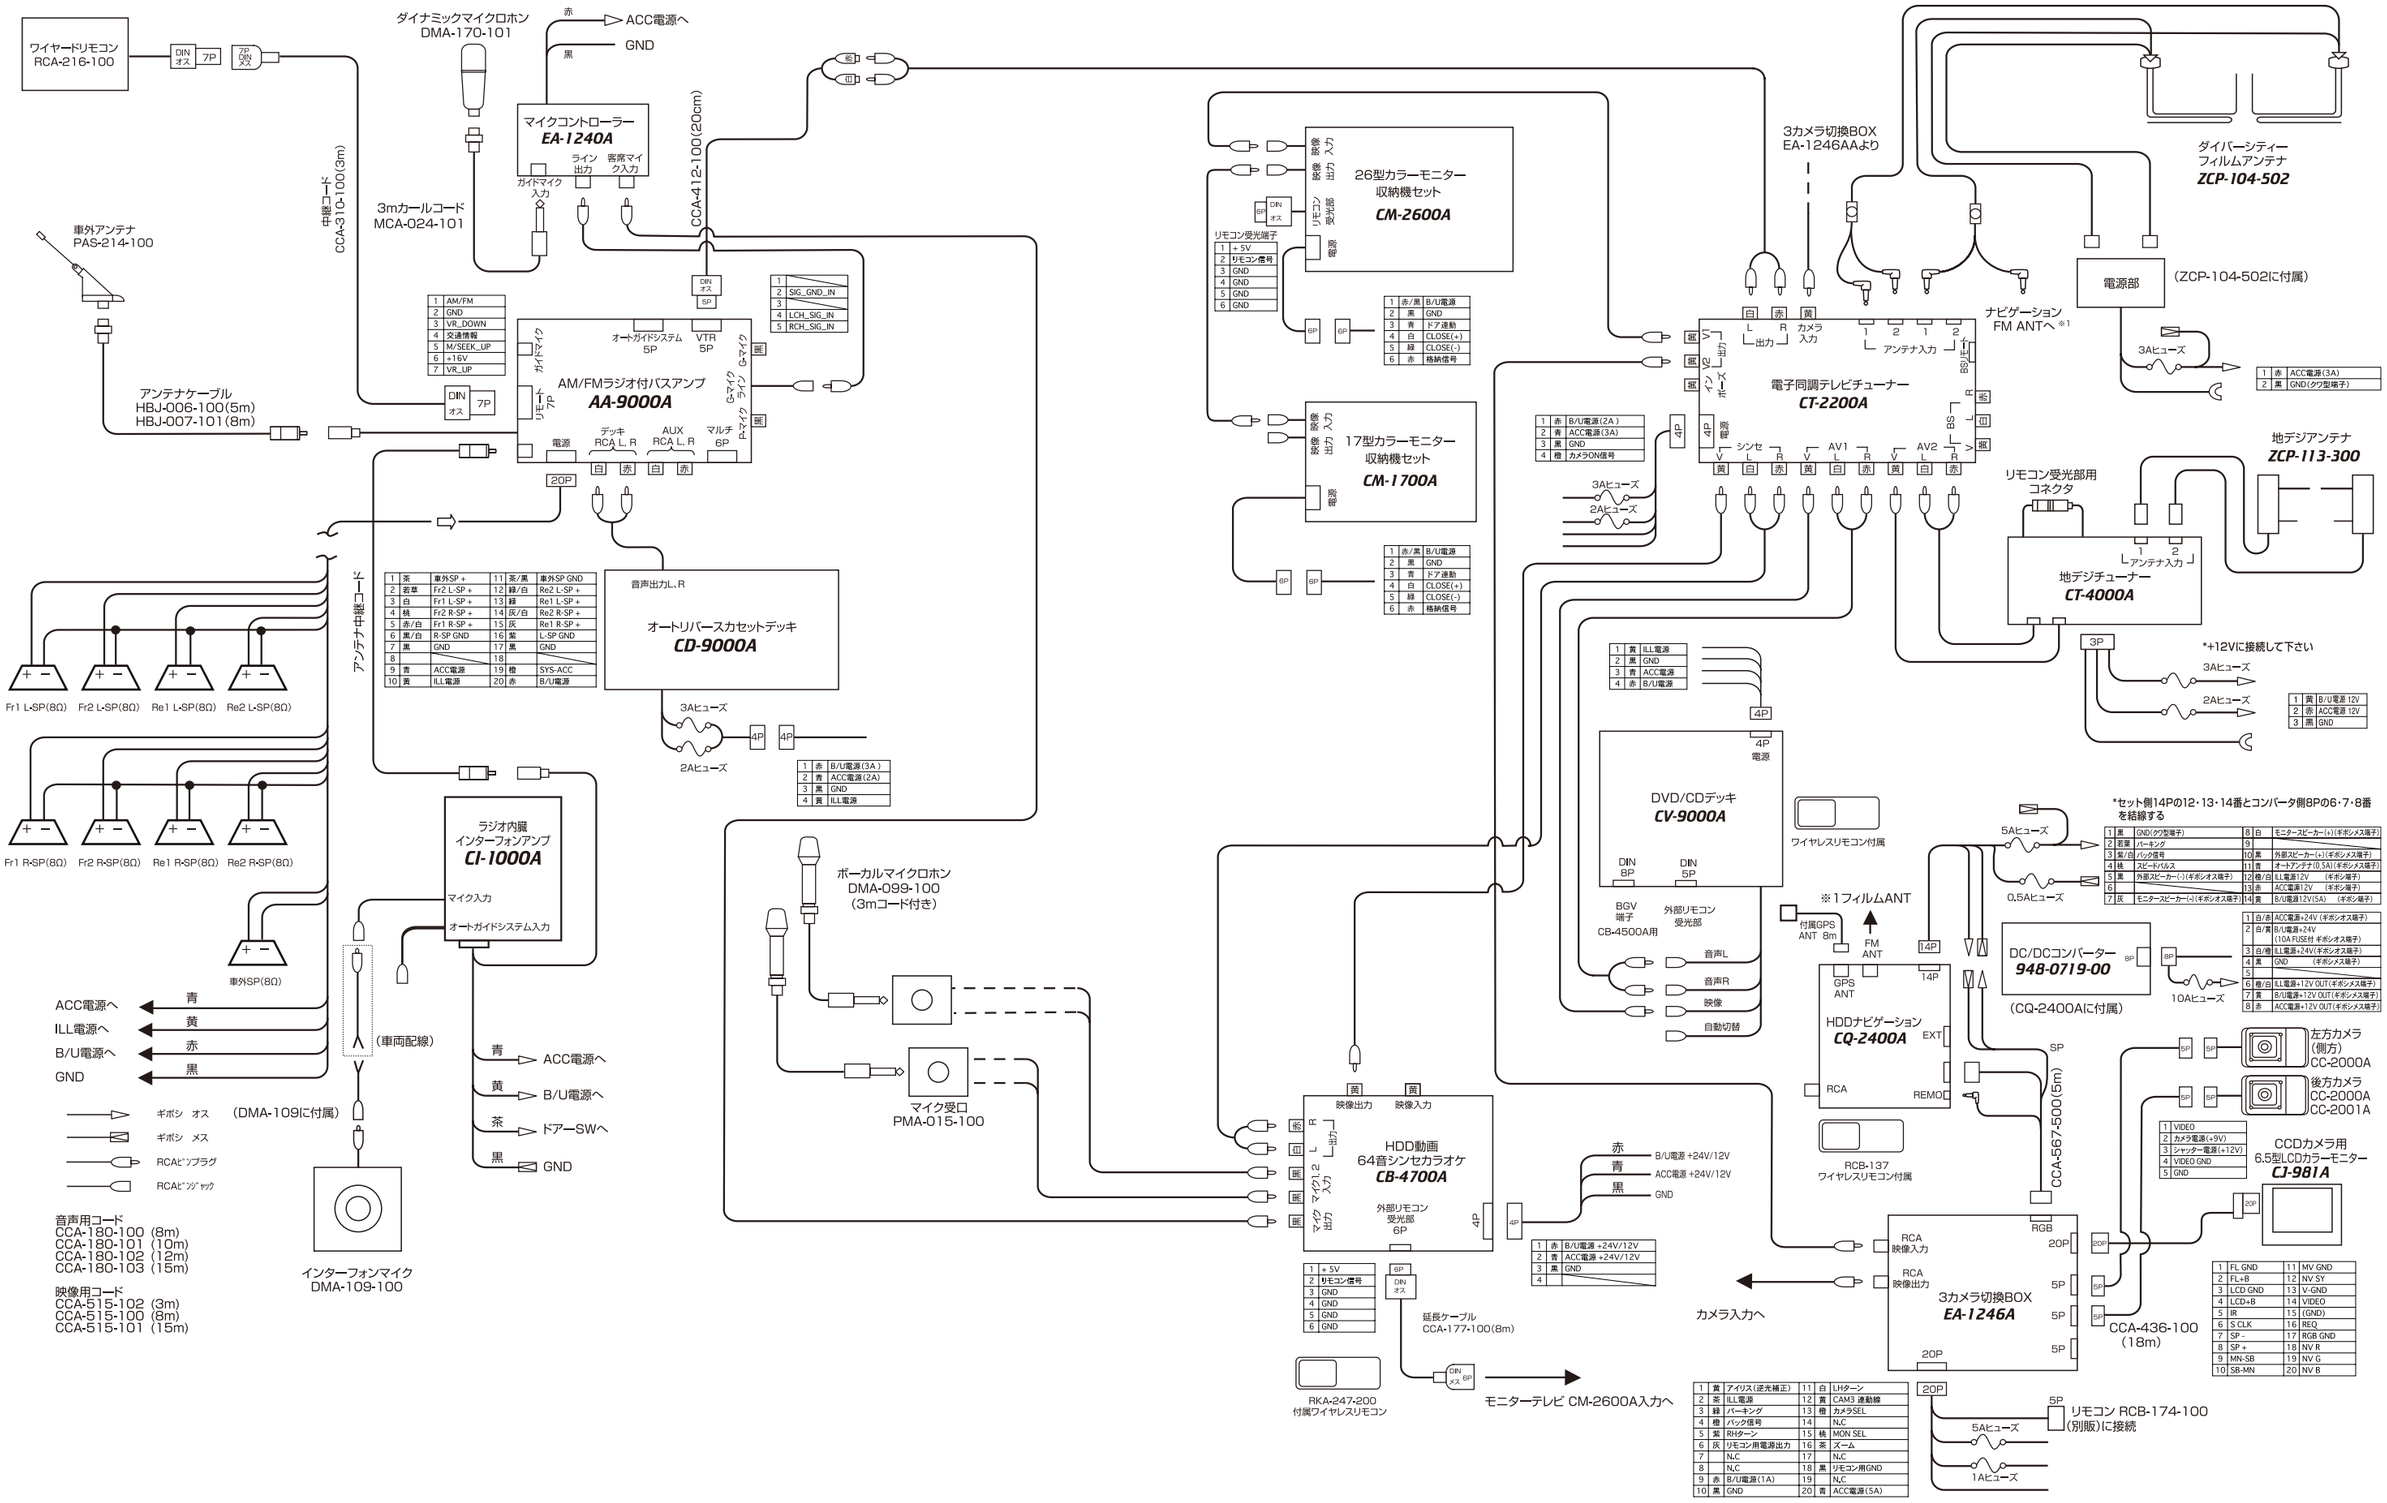

1	AM/FM
2	GND
3	VR_DOWN
4	交通情報
5	M/SEEK_UP
6	+16V
7	VR_UP

1	
2	SIG_GND_IN
3	
4	LCH_SIG_IN
5	RCH_SIG_IN

1	茶	車外SP +	11	茶/黒	車外SP GND
2	若草	Fr2 L-SP +	12	緑/白	Re2 L-SP +
3	白	Fr1 L-SP +	13	緑	Re1 L-SP +
4	桃	Fr2 R-SP +	14	灰/白	Re2 R-SP +
5	赤/白	Fr1 R-SP +	15	灰	Re1 R-SP +
6	黒/白	R-SP GND	16	紫	L-SP GND
7	黒	GND	17	黒	GND
8			18		
9	青	ACC電源	19	橙	SYS-ACC
10	黄	ILL電源	20	赤	B/U電源

1	赤	B/U電源(3A)
2	青	ACC電源(2A)
3	黒	GND
4	黄	ILL電源

1	赤/黒	B/U電源
2	黒	GND
3	青	ドア連動
4	白	CLOSE(+)
5	緑	CLOSE(-)
6	赤	格納信号

1	+ 5V
2	リモコン信号
3	GND
4	GND
5	GND
6	GND

1	赤	B/U電源(2A)
2	青	ACC電源(3A)
3	黒	GND
4	橙	カメラON信号

1	赤	B/U電源 +24V/12V
2	青	ACC電源 +24V/12V
3	黒	GND
4		

1	黄	ILL電源
2	黒	GND
3	青	ACC電源
4	赤	B/U電源

1	赤	ACC電源(3A)
2	黒	GND(クク型端子)

1	黄	B/U電源 12V
2	赤	ACC電源 12V
3	黒	GND

1	黒	GND(クク型端子)	8	白	モニタースピーカー(+)(ギボシメス端子)
2	若草	パーキング	9		
3	緑/白	バック信号	10	黒	外部スピーカー(+)(ギボシメス端子)
4	桃	スピードパルス	11	青	オートアンテナ(0.5A)(ギボシメス端子)
5	黒	外部スピーカー(-)(ギボシオス端子)	12	橙/白	ILL電源12V (ギボシ端子)
6			13	赤	ACC電源12V (ギボシ端子)
7	灰	モニタースピーカー(-)(ギボシオス端子)	14	黄	B/U電源12V(5A) (ギボシ端子)

1	白/赤	ACC電源+24V (ギボシオス端子)
2	白/黄	B/U電源+24V (10A FUSE付 ギボシオス端子)
3	白/橙	ILL電源+24V(ギボシオス端子)
4	黒	GND (ギボシメス端子)
5		
6	橙/白	ILL電源+12V OUT(ギボシメス端子)
7	黒	B/U電源+12V OUT(ギボシメス端子)
8	赤	ACC電源+12V OUT(ギボシメス端子)

1	VIDEO
2	カメラ電源(+9V)
3	シャッター電源(+12V)
4	VIDEO GND
5	GND

1	FL GND	11	MV GND
2	FL+B	12	NV SY
3	LCD GND	13	V-GND
4	LCD+B	14	VIDEO
5	IR	15	(GND)
6	S CLK	16	REQ
7	SP -	17	RGB GND
8	SP +	18	NV R
9	MN-SB	19	NV G
10	SB-MN	20	NV B

1	黄	アイリス(逆光補正)	11	白	LHターン
2	茶	ILL電源	12	黄	CAM3 連動線
3	緑	パーキング	13	橙	カメラSEL
4	橙	バック信号	14		N.C
5	紫	RHターン	15	桃	MON SEL
6	灰	リモコン用電源出力	16	茶	ズーム
7		N.C	17		N.C
8		N.C	18	黒	リモコン用GND
9	赤	B/U電源(1A)	19		N.C
10	黒	GND	20	青	ACC電源(5A)