



次のものを用意してください。

- 工具(+ (プラス)ドライバーなど)
- はさみ
- セロハンテープ
- 樹脂ヘラ
- やわらかい布など

1 フロントビラーを取り外す

① フロントウィンドー横のフロントビラーを取り外す。

- フロントビラーは、クリップや、ネジなどで固定されている場合、無理に外すと破損したり変形することがあります。
- お客様自身が貼り付けをされる際に、フロントビラーの取り外し作業が困難な場合は、車のお買い上げ店や最寄りのディーラーにお問い合わせください。
(作業工賃はお客様にご負担いただく場合があります。)

② フロントウィンドー(内側)のフィルムアンテナを貼り付ける場所を、付属のクリーナーで拭いて十分に汚れを落として乾かす。


- 貼付面が完全に乾いていない状態では貼り付かない恐れがあります。アンテナのアンプ部を貼り付けるビラー面、ガラス面は十分に乾いた状態にしてから作業を行ってください。
- フィルムアンテナを貼り付ける面が油分等で汚れていると貼り付きません。また、冬場など気温の低いときは、デフロスター・ドライヤー等でガラス面を暖めてから作業を開始してください。またフィルム自体も暖めてください。

2 フィルムアンテナの貼り付け位置を決める

(本紙は左側の取り付けを説明しています。右側は逆の作業になります。)

■ アンテナの貼り付け位置

- アンテナのアンプ部は、ビラー金属部のフロントガラスに一番近いところに貼り付けます。
- アンプ部のすべての粘着面が、平らに貼り付けられる場所を選んでください。
- フィルムアンテナ貼り付け位置は、「■ 貼付許容範囲について」を参照して仮位置を決めてください。
- フィルムアンテナの貼り付けの際、車内の内張り(ビラーなど)にアンプが当たらないように仮位置を決めます。

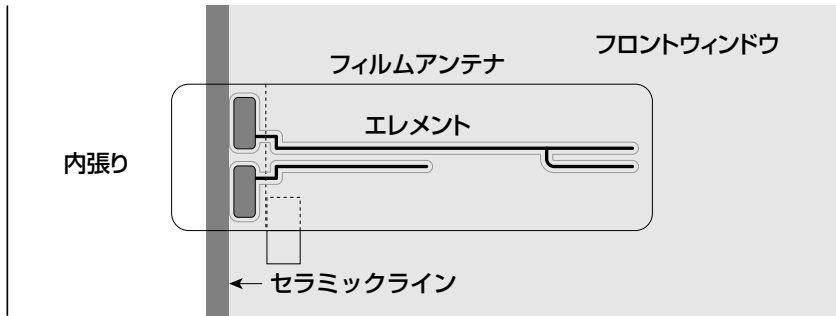


ご注意

- セロテープなどでフィルムアンテナを仮止めし、取り外したビラーを元の位置に戻してください。フィルムアンテナの給電端子部にアンプを置き、ビラーに当たらないことを確認してください。

3 アンテナを貼り付ける


① セバレーター①をはがして、透明フィルムと一緒に給電端子部を貼り付ける。

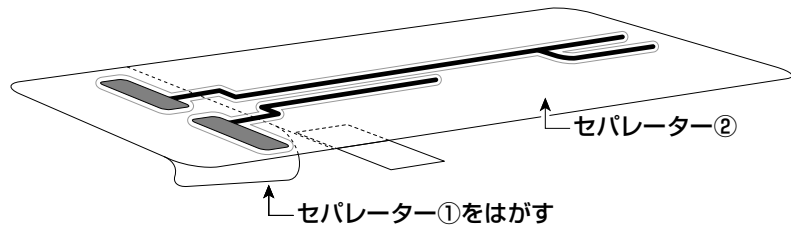


ご注意

- 粘着面に触れると、粘着力が低下するのでお気をつけください。


② 透明フィルムの上から指で給電端子部を押さえ、セバレーター②に付いている透明タグを持って、ゆっくり丁寧にをはがす。

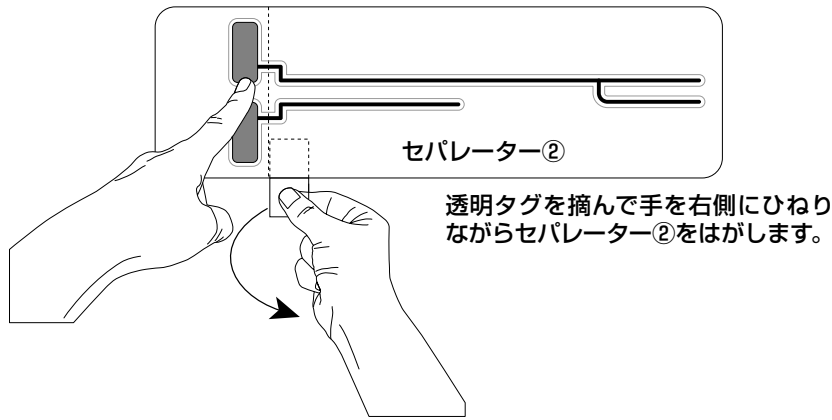

③ セバレーター②をはがしながら、同時に押さええている指でエレメントを貼り付ける。

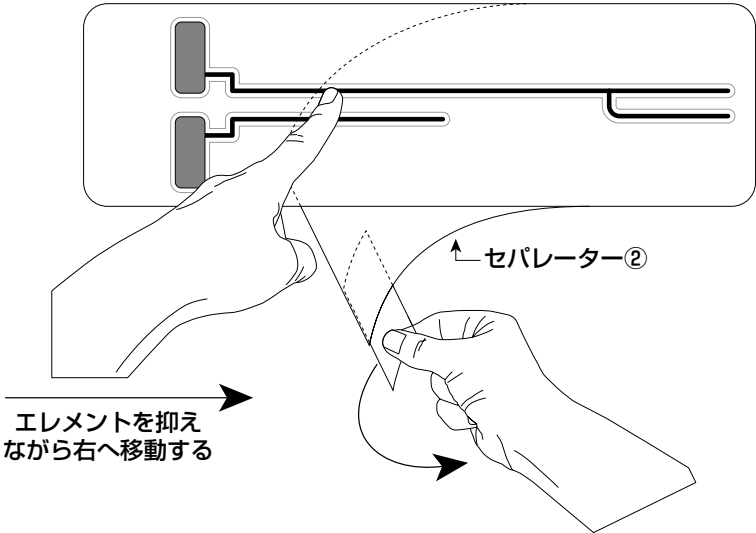


④ 残った透明フィルムの給電端子とエレメント上をやわらかい布、樹脂ヘラなどで矢印方向へ丁寧にしごく。

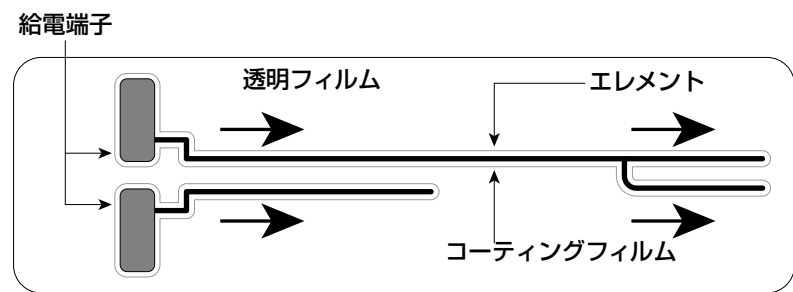

4 フィルムをはがす

① 透明フィルム③をはがす。


- 透明フィルムの角に粘着テープなどを貼り付けて、粘着テープを持ちながら、ゆっくりと丁寧に透明フィルムをはがしていきます。
- エレメントがフロントウィンドウ面に貼り付いていることを確認しながら、ゆっくりと丁寧に透明フィルムをはがしていきます。
- 透明フィルムが粘着テープを使用して取れない場合は、フロントウィンドウにキズが付かない道具で透明フィルムをはがしてください。また、フロントウィンドウに粘着材が残った場合は、付属のクリーナーで拭き取ってください。

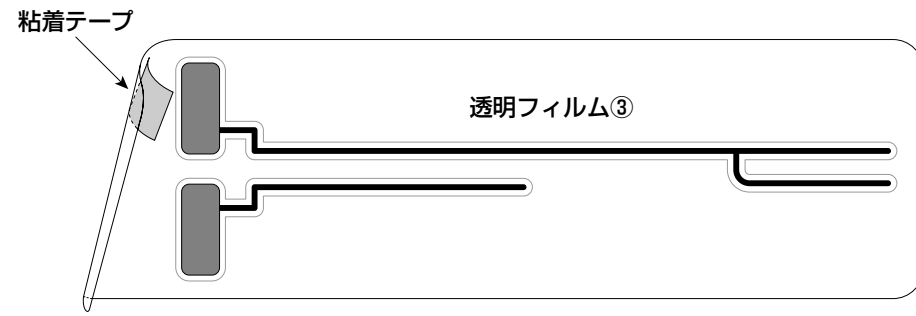

5 アンプを給電端子部に貼り付ける

① アンプ部のカバーを外す。


- ケーブル部を持って、カバーを外さないでください。ケーブルが破損する可能性があります。

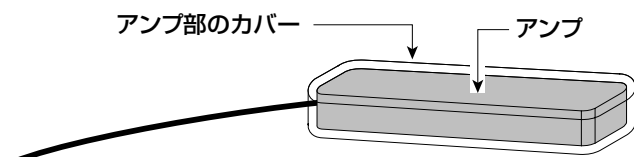

② アンプ裏面のはくり紙をはがす。


③ 給電端子部にアンプを貼り付ける。

- エレメントのB、C付近で給電端子と同じ色からエレメントの印刷色に変わる部分があります。アンプの側面にある突起部①、②をその部分と重なるようにしてアンプを貼り付けます。

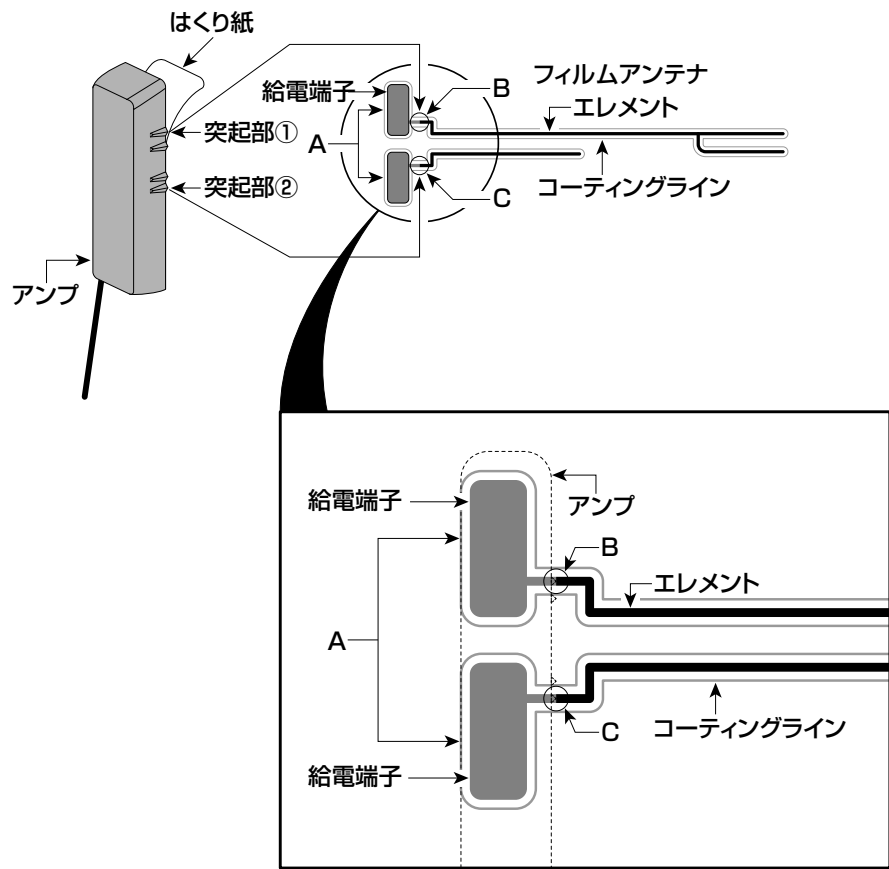

6 アンテナとアンプの位置を確認する


■ アンテナとアンプの位置

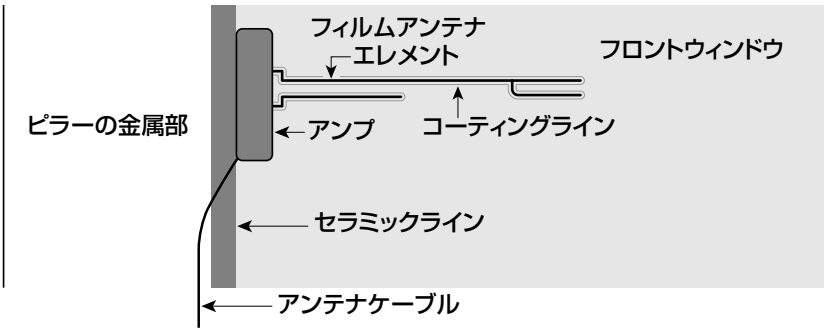

7 アンテナケーブルを固定する

① ケーブルクランパーでケーブルを固定し、アンテナケーブルを配線する。

- アンプ部に負荷がかからないように、アンプ部をおさえてケーブルの配線を行ってください。
- フロントビラーを取り付ける際に、ケーブルをかみ込まない位置に配線してください。

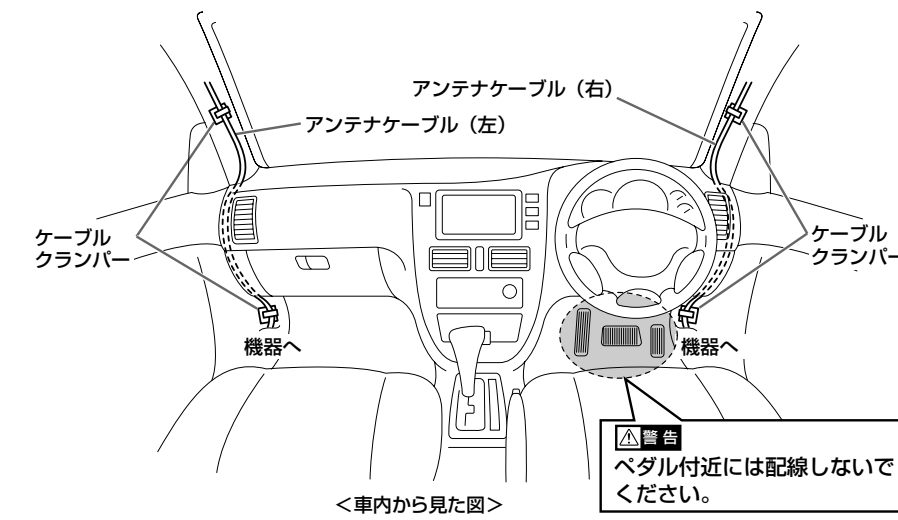

⚠ 警告

- 運転の視野を妨げないように、ケーブルを配線してください。
- ケーブル類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。その際ケーブルは、曲げ部がφ20mm以上となるようにまとめてください。
- アンテナ貼り付け後、アンテナケーブルをビラー内などに押し込む場合は、先端部分が鋭利な工具などを用いて強い力で無理に押し込む事は避けてください。アンテナケーブルが破損(断線)する可能性があります。

8 接続およびフロントビラーを元に戻す

① アンプのアンテナ端子を機器へ接続する。

- 接続する機器の説明書も併せてご覧いただき、正しい位置に接続してください。

■ 機器への接続

- TVアンテナ入力端子を機器に接続してください。
TVアンテナ入力端子はロック付きです。端子を機器から外す際は、ロック部を押しながら外してください。

② フロントビラーを元に戻す。