



取付方法

- 1 テンプレートを使用し①フルデジタルサブウーファー開口穴／①フルデジタルサブウーファー取付下穴をあけます。
- 2 ①フルデジタルサブウーファーを③タッピングスクリューにてパッフルボード等に取り付けます。

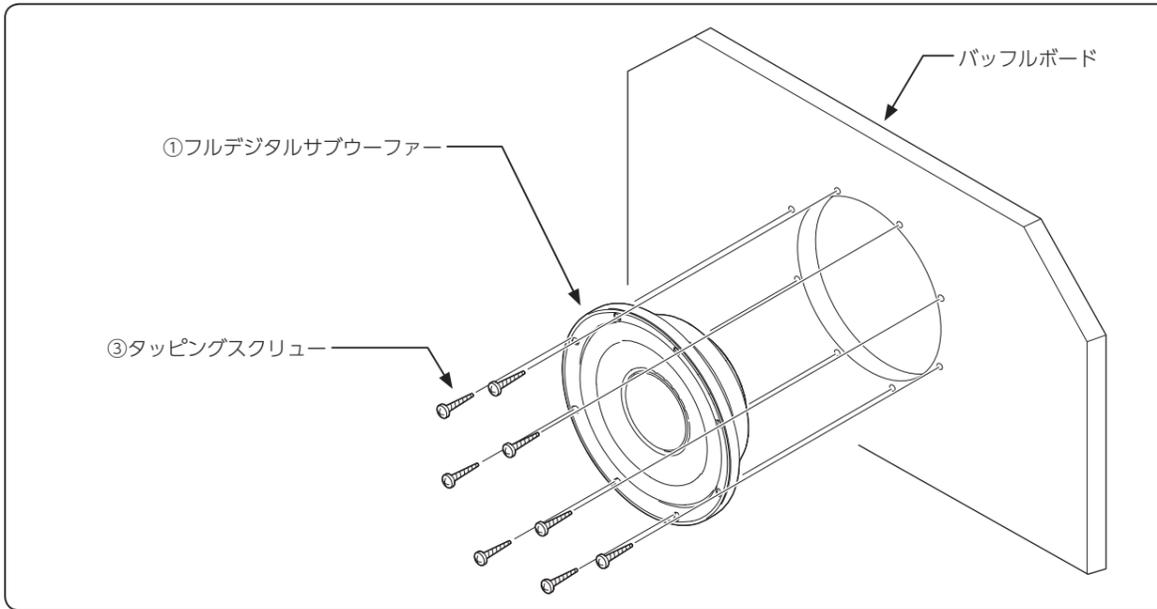

結線例

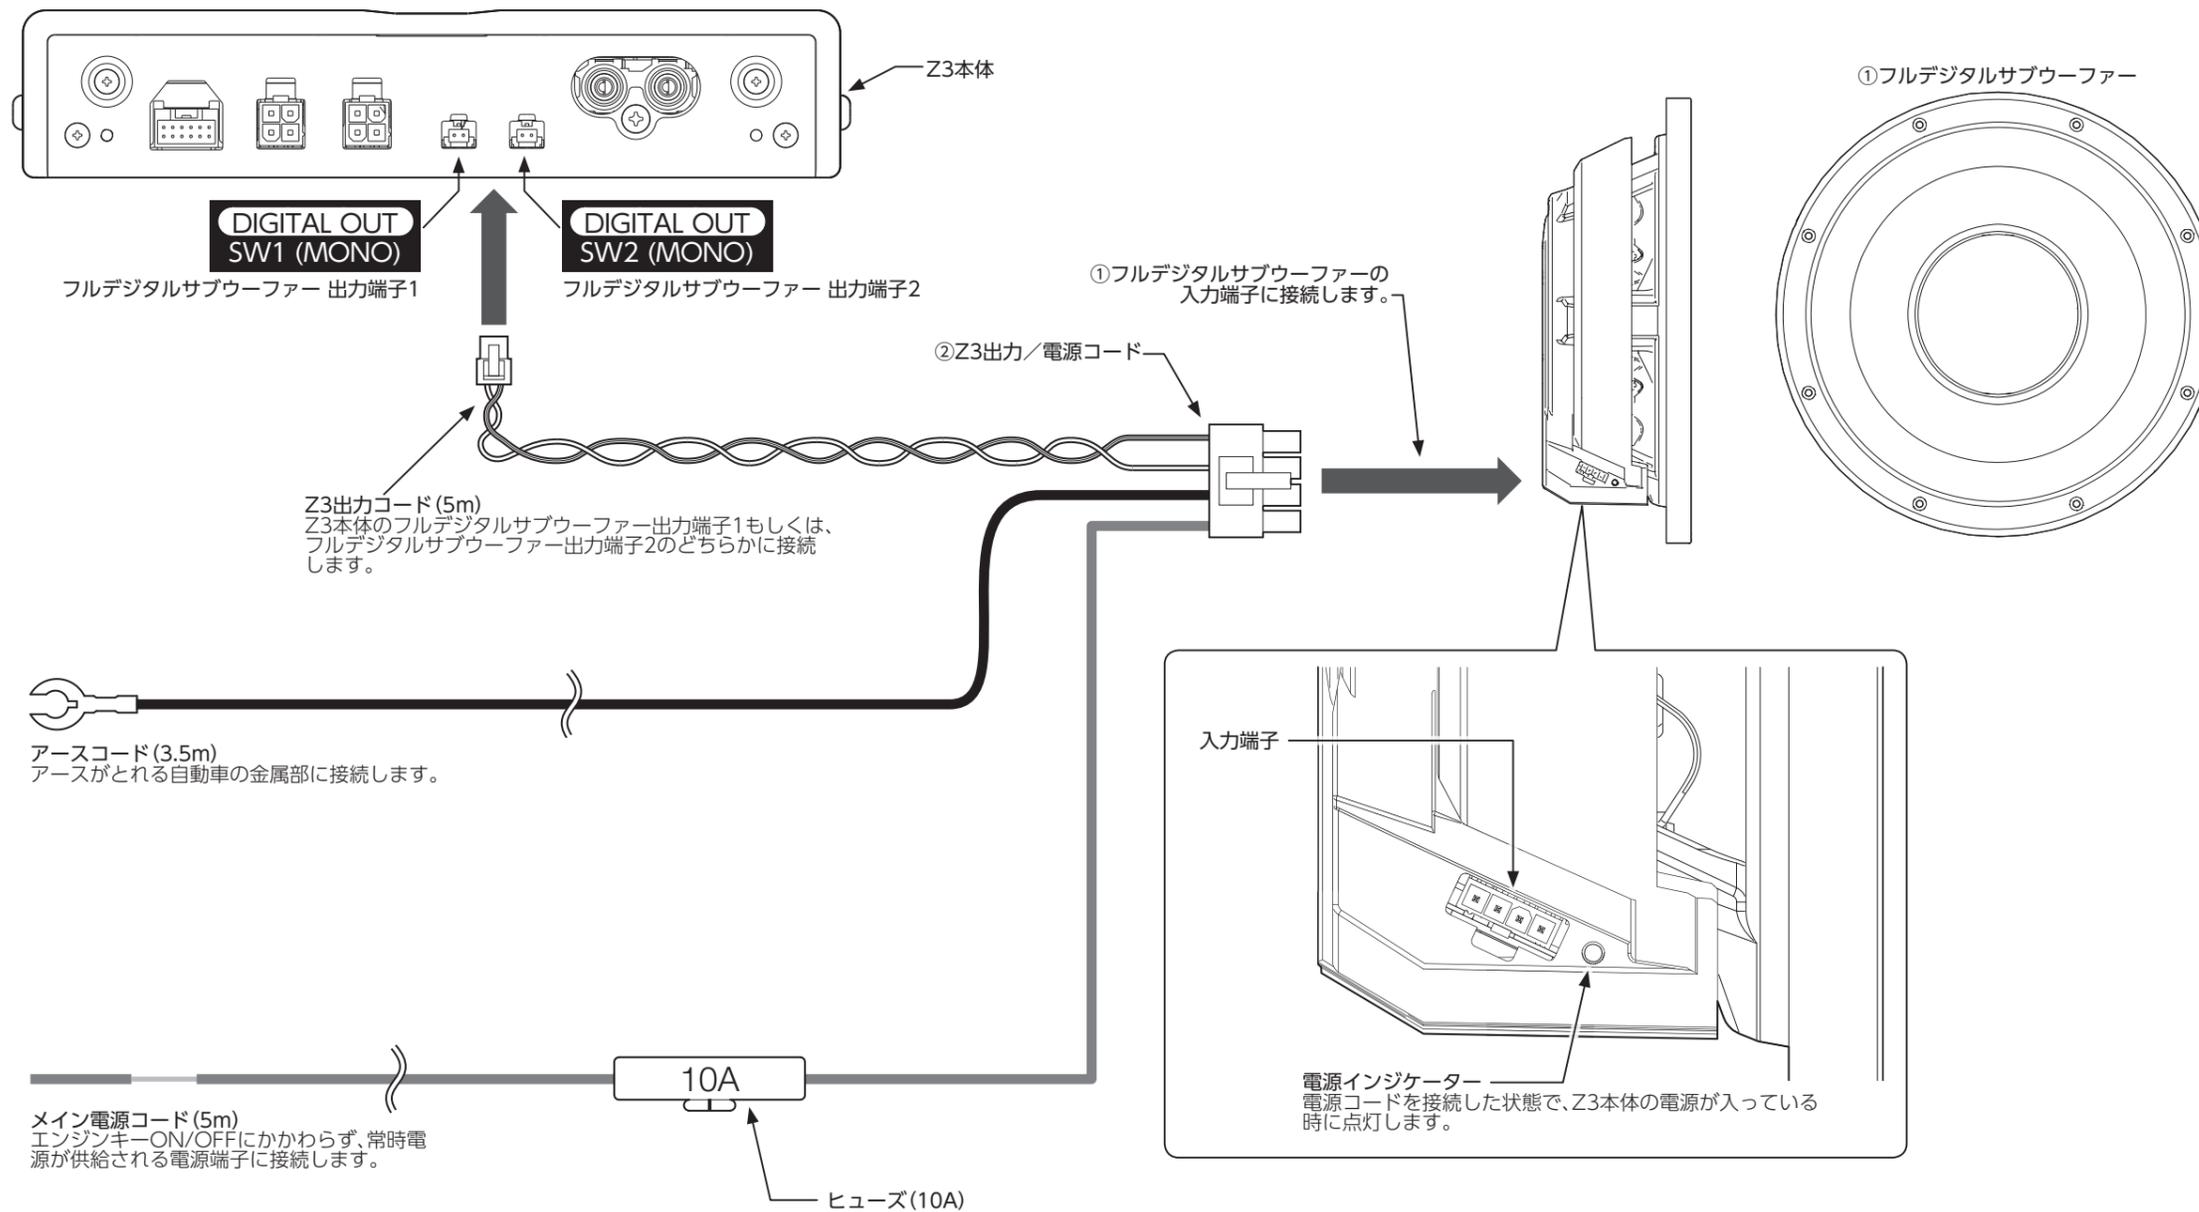


■ヒューズ交換

ヒューズが切れたときは、ショート事故防止のため次の手順で、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換してください。

- 1 メイン電源コードをバッテリー⊕端子から外します。
- 2 配線が正しいか確認します。
- 3 確認後、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換します。
- 4 メイン電源コードをバッテリー⊕端子に接続します。

⚠ 警告

●配線作業前に、バッテリーの⊖端子を必ず外してください。外さずに作業をすると、ショートによる感電や火災、事故、故障の原因となります。



●メイン電源コード接続時、常時10A以上の電流を供給できる端子がない場合は、市販のメイン電源延長コードを使用しバッテリーに直接接続してください。