



ナビゲーション操作ガイド

NX404

**ワイド6.2型VGA 地上デジタルTV/DVD
AVライトナビゲーション**



このたびはクラリオン商品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
安全に正しくご利用いただくため、ご使用前にこの『取扱説明書』をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところ（グローブボックスなど）に
必ず保管してください。

保証書（別添）は、お買い求めの販売店で記入しますので、内容をご確認のうえ、
後々のためこの取扱説明書とともに大切に保存してください。

このたびはお買い求めいただき ありがとうございます

ナビゲーションシステムについて

GPSナビゲーションシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位するGPS（Global Positioning System：全地球測位システム）によって、現在地を地図の上に表示しながら目的地までの道案内（ルート誘導）をするものです。

本機は、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までの誘導ルートを自動的に探し出し（国道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道路で自動計算）、画面表示と音声で目的地までの道案内を行います。

ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。必ず道路標識など実際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。

なお、一方通行・右折禁止などの地図データは鋭意正確性を心がけておりますが、日本全国で数万件以上の膨大なデータベースのため（変更の場合を含めて）、遺憾ながらまれに実際の道路標識と異なる場合があります。

その際は、恐れ入りますが実際の道路標識などに当たっていただきますようお願い申し上げます。

各取扱説明書の使いかた

本機には、次の説明書が添付されています。必要に応じてお読みください。

●取扱説明書

・主にオーディオ／ビジュアルの操作について説明しています。

●ナビゲーション操作ガイド：本書

・ナビゲーション操作について説明しています。

●本機取付説明書

・お買い求め後、本機を車に取り付ける方をお読みください。

●TVアンテナ取付説明書

・お買い求め後、TVアンテナを車に取り付ける方をお読みください。

※ 本機に接続される機器（ユニット）ごとに取付・取扱説明書が添付されていますので、あわせてお読みください。

・取扱説明書は、弊社Webサイトからもご覧いただけます。

<http://www.clarion.com/>

・仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

基本操作

ナビゲーションの起動	6
ナビゲーションを起動する	6
現在地表示とGPS	6
GPSについて	6
起動時の自車位置について	6
トンネルモードについて	6
安全運転への配慮について	7
現在地画面の見かた	8
地図の基本操作	9
地図をスクロールする	9
地図の縮尺を変える	9
文字入力画面の見かた	10
文字を入力する	11
メニュー画面	12
メインメニュー画面の見かた	12
検索メニュー画面の見かた	13
ルートメニュー画面の見かた	14
設定メニュー画面の見かた	14

基本の使い方

ルート設定の流れ	16
走行中画面	17
走行中画面の見かた 1 施設案内	17
走行中画面の見かた 複数施設案内	18
走行中画面の見かた 交差点拡大図	19
イラスト表示について	19
AV画面におけるルート案内情報の割り込みについて	20
地図から目的地を設定する	20

自宅を登録する	21
自宅を目的地に設定する	22
音声案内について	23

いろいろな使い方

検索リスト画面の見かた	25
施設詳細画面の見かた	26
施設情報から電話をかける	26
フリーワードから目的地を設定する	27
住所から目的地を設定する	29
施設から目的地を設定する	30
電話番号から目的地を設定する	34
周辺施設から目的地を設定する	35
50音から目的地を設定する	36
履歴から目的地を設定する	38
MAPPLEメニュー利用の流れ	39
MAPPLEメニュー画面の見かた	39
観光地から目的のエリアを探す	40
観光地メニュー画面の見かた	41
観光地メニュー	41
エリア紹介を見る	41
すべてのスポットから情報を探す	41
誰と行く？からスポットの情報を探す	42
定番スポットの情報を探す	43
ご当地グルメの情報を探す	44
お土産の情報を探す	44
今が旬！から情報を探す	45
今いる観光地エリアから目的地を探す	46
ベストドライブから目的地を設定する	47

まっぶるコードから目的地を設定する	48
地点の登録	49
地図から地点を登録する	49
検索リストから地点を登録する	50
登録地点を編集する	51
登録地点を目的地に設定する	52
ルートの編集	53
地図から経由地を追加する	53
検索リスト等から経由地を追加する	54
目的地・経由地を編集する	55
ルートのデモ	56
ルートデモ（デモ走行）を確認する	56
現在地以外の出発点からルートを確認する	57
お知らせ表示	59
観光地エリア進入メッセージについて	59
お土産レコメンドについて	59
エリアおすすめスライドショーについて	60
盗難多発地点警告について	60
警戒区域警告について	60

設定

地図設定	62
地図カラーを設定する	62
地図文字サイズを設定する	62
地図方向を設定する	63
ロゴマーク表示を設定する	63
3Dランドマーク表示を設定する	63
ぬけみちの表示を設定する	64
走行軌跡の表示を設定する	64

トンネルモードを設定する	65
自車位置スムージングを設定する	65
案内設定	66
交差点拡大図の表示を設定する	66
複数施設案内の表示を設定する	66
都市高速入口イラストの表示を設定する	67
JCTイラストの表示を設定する	67
SA/PAイラストの表示を設定する	67
ETCイラストの表示を設定する	68
現在地表示を設定する	68
ぬけみち考慮探索を設定する	68
ぬけみちアシストを設定する	69
ETC機器を設定する	69
踏切注意案内を設定する	70
合流注意案内を設定する	70
誘導時縮尺を設定する	70
盗難多発地点警告を設定する	71
警戒区域警告・探索回避を設定する	71
お土産レコメンドを設定する	72
エリアおすすめスライドショーを設定する	72
観光地エリア進入メッセージを設定する	73
GPSの受信開始/停止を設定する	73
GPS測位情報を表示する	74
GPS測位情報の見かた	74
環境設定	75
音量を設定する	75
操作音を設定する	75
システム情報を表示する	75
各種設定を初期化する	75

その他

要素一覧	78
GPS表示	78
方位表示	78
ステータスバー/位置アイコン	78
道路、鉄道の表示	78
ルート案内時アイコン	78
地図アイコン一覧	79
案内矢印種別	80
案内ポイントアイコン	80
SA/PA施設アイコン	80
料金所ゲートアイコン	80
検索における施設アイコン一覧	80
MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧	81
施設詳細アイコン	81
登録地点アイコン	81
履歴アイコン	81
盗難多発地点警告アイコン	81
音声案内 ガイド文言タイプ	82
市街地収録エリア一覧	82
地図データ利用にあたって	83

基本操作

ナビゲーションの起動

ナビゲーションを起動します。

ナビゲーションを起動する

ナビゲーションを起動します。

1 本体メニューの【ナビゲーション】をタッチする

※ 前回の本体終了時にナビゲーションを利用していた場合は、本体起動時に自動的にナビゲーションが起動します。

2 警告画面の【OK】をタッチする

ナビゲーションの現在地画面が表示されます。

・ 確認画面が表示されてから一定時間が経過すると、自動的に【OK】をタッチしたものと扱われます。

※ 前回のナビゲーション終了時にルート案内中だった場合は、自動的に前回のルート案内が再開されます。



現在地表示と GPS

本ナビゲーションシステムでは、GPSによって現在地の特定を行っています。

GPSについて

GPS[グローバル・ポジショニング・システム (Global Positioning System)]は人工衛星からの電波を受信して、位置を特定(=測位)するシステムです。

上空からの電波を受信する必要がある為、以下のような条件により、位置の特定ができなかったり、位置特定に影響を及ぼすことがあります。

- ・ トンネルや建物内などの屋内
- ・ 山などの地形
- ・ 高層ビルなどの高い建物で囲まれた場所
- ・ 電波塔や、その他の電波の影響が強い箇所など

※ 電波の受信状況は、【GPS・方位】に表示されます。(⇒P.8)

起動時の自転車位置について

ナビゲーションの起動から現在地の測位に至るまで、周囲の環境や電波の状態、また電源状態によって、数分～数十分程度の時間がかかる場合があります。

ナビゲーションを起動したとき、始めに表示される現在地は、前回ナビゲーションをご利用頂いたときにGPS測位を行った最後の地点となります。GPS測位開始後は、受信状況に応じた位置が表示されるようになります。

- ※ 初回起動時は東京都庁前付近に設定されています。
- ※ 突然電源が落ちてしまった場合などは、始めに表示される現在地が異なる位置になることがあります。

トンネルモードについて

トンネルモードとは、GPS信号が届かない場所、ある条件のもと自転車位置を進める補助的な機能です。表示される自転車位置と実際の走行状態とが違うことをあらかじめご了承のうえ、使用してください。

以下の条件が全て満たされた場合に、効果音でトンネルモードの開始をお知らせします。

- ・ GPSの受信状況が受信状態から圏外になった。
- ・ 自転車位置が道路上にある。
- ・ GPS信号が圏外になる直前の速度が、一定の範囲内にある。

※ GPS信号や自転車位置の状態によってはトンネルモードが開始されないことがあります。

トンネルモード中は、以下のような動作となります。

- ・ GPS信号が圏外になる直前の速度を参考にして、自車位置を走行中の道路に沿って一定の時間進める。
- ・ GPS・方位ボタンは「トンネルモード中」を表示する。(⇒P.78)
- ・ 自車位置アイコンを点滅表示する。
- ・ 案内中の情報は更新されない。(一部を除く音声案内も行わない。)

以下のいずれかの条件が満たされた場合、効果音でトンネルモードの終了をお知らせします。

- ・ GPS信号を再度受信した場合
- ・ 一定の時間が経過した場合
- ・ 自車位置が分岐地点にさしかかった場合
- ・ 設定した目的地に到着した場合
- ・ ルートを新規に設定、変更、削除した場合

トンネルモードが解除されるとGPS情報に基づいた動作を行います。

トンネルモードは、地図設定のトンネルモードから【する】【しない】の設定をすることがができます。(⇒P.65)

※ 初期設定は【しない】です。

⚠ 注意

- ・ 現在位置などは実際の走行と異なりますので、ご注意ください。
- ・ GPSの受信状況が不安定な場合は、意図しない動作となる場合があります。
- ・ トンネルモード中にルート探索した場合の出発地は、トンネルモードに切り替わる直前の自車位置となります。
- ・ 目的地/経由地に実際に到着した場合でも、到着とみなされない場合があります。
- ・ トンネルモード中は、お土産レコメンド、エリアおすすめスライドショー、観光地エリア進入メッセージが表示されません。
- ・ トンネルモード中は、走行軌跡が表示されません。また、走行軌跡も保存されません。
- ・ GPSの受信状況によっては、操作制限されません。
- ・ 操作制限については「安全運転への配慮について」(⇒P.7)を参照してください。

安全運転への配慮について

安全運転への配慮から、ナビゲーションは車を停止させていないと、一部の操作ができないようになっています。

操作が制限される条件は、パーキングブレーキを解除し、かつ一定の走行速度以上である場合です。

操作制限中においても、操作可能な機能は以下のとおりです。

画面	機能
メインメニュー画面	【自宅】、【ルート】、【現在地】、【BACK】、【道路切替】が使用できます。
ルートメニュー画面	【ルート消去】、【現在地】、【BACK】が使用できます。
現在地画面	地図スクロール、【GPS/方位】、【地図縮尺変更】、【画面切替】、【MENU】→【メインメニュー】が使用できます。
地図スクロール画面	現在地画面の内容に加え、【MENU】→【目的地に設定する】が使用できます。
案内画面	地図スクロール、【GPS/方位】、【地図縮尺変更】、【画面切替】、【MENU】→【メインメニュー】、【施設送り】の【現在地へジャンプ】が使用できます。
ルート候補画面	地図スクロール、【地図縮尺変更】、【現在地】、【BACK】、【案内開始】が使用できます。
その他	「走行中の操作は行えません。」というメッセージが表示されます。【OK】をタッチすると、現在地画面が表示されます。
GPS測位情報画面	GPS測位情報が継続表示されます。画面をタッチすると「走行中の操作は行えません。」というメッセージが表示されます。【OK】をタッチすると、現在地画面が表示されます。

現在地画面の見かた

現在地画面では、自車位置（＝現在、自分の車が存在する位置）および自車位置周辺の地図や状況が表示されます。ナビゲーションが起動すると、この画面が表示されます。

- ※ アイコンや道路など、表示情報の凡例に関しては、「要素一覧」(⇒P.78)を参照してください。
- ※ 前回のルート案内を続けるときは、ルート案内画面が表示されます。
- ※ 前回正常終了時の地図の表示縮尺で表示されます。
- ※ GPSの受信ができないときは、前回終了時の地点が表示されます。



番号	名称	内容
①	時計	・ GPS信号から受信した現在時刻を表示します。
②	GPS・方位	・ 地図方位と現在の測位に関する情報を表示します。 ・ タッチすると地図の表示を「ヘディングアップ」「ノースアップ」のいずれかに切り替えます。 ・ 測位に関するアイコンは、主にGPS信号の強さや圏外を表し、測位機能のOFF、トンネルモード、ルートデモ中などの状態も表示します。 ・ 各アイコン種別とその内容については、「要素一覧」(⇒P.78)を参照してください。 ・ ヘディングアップ 進行方向が常に上にくるように地図を回転して表示します。 ・ ノースアップ 北の方角が常に上にくるように自車位置を回転して表示します。
③	表示縮尺	・ 現在表示されている地図の縮尺を表示します。縮尺は「10m～200km」の14段階から選択できます。「地図の縮尺を変える」(⇒P.9) ・ タッチすると縮尺変更を行う為の「+」「-」を表示します。再度「表示縮尺」をタッチすると「+」「-」を非表示にします。 ※ 「+」「-」は操作を行わずに一定時間が経過すると、自動で非表示となります。

番号	名称	内容
④	MENU	タッチすると、現在地画面で選択可能なポップアップメニューを表示します。ポップアップメニューは、一時的に表示されるメニューで、状況に応じてメニューの内容が変わります。 基本的に表示されるMENU メインメニュー 今いる観光エリア 周辺施設 地点登録 【メインメニュー】 : メインメニューを表示します。(⇒P.12) 【今いる観光エリア】 : 現在地の観光エリア情報画面を表示します。(⇒P.46) 【周辺施設】 : 現在地の周囲の施設を検索します。(⇒P.35) 【地点登録】 : 現在地を地点登録します。(⇒P.49)
⑤	ステータスバー	・ 現在位置の情報を、「道路名称」「住所」「緯度経度」いずれかのアイコンと名称で表示します。 ・ 案内設定から表示設定を行うことができます。(⇒P.68) ・ 各アイコンの種別については、「要素一覧」(⇒P.78)を参照してください。 ※ 表示される優先順位は 1:道路名称 2:住所 3:緯度経度 となります。
⑥	画面切替	・ タッチすると「お土産レコメンド」(⇒P.59)表示します。続けてタッチすると「エリアおすすめスライドショー」(⇒P.60)を表示します。 ・ 表示の設定については、「お土産レコメンドを設定する」(⇒P.72)「エリアおすすめスライドショーを設定する」(⇒P.72)を参照してください。 ※ 表示する情報が無い場合、【画面切替】は表示されません。
⑦	自車位置	自車の現在地を表示します。
⑧	ぬけみち表示	・ ぬけみちを青色点滅で表示します。地図の縮尺が「10～200m」のときに表示され、市街図では表示されません。 ・ ぬけみち表示の設定については、「ぬけみちの表示を設定する」(⇒P.64)を参照してください。 ・ 地図上の道路・鉄道の表示については、「要素一覧」(⇒P.78)を参照してください。 ※ ぬけみちとは、近隣の主要道路が渋滞している場合でも、比較的スムーズに流れる道路を示す情報です。
⑨	地図	・ 全国の地図を表示します。地図の配色は、GPS信号から取得した時刻を基に、「昼」「夜」の切り替えを自動で行います。 ・ 「昼」「夜」に表示する地図の設定については「地図カラー」を設定する(⇒P.62)を参照してください。

地図の基本操作

地図をスクロールしたり、地図の縮尺を変えたりすることができます。

地図をスクロールする

地図をスクロールし、現在地以外の場所を地図で確認することができます。

1 地図をタッチしたまま移動する

画面にタッチしたまま指を動かすと、地図を動かすことができます。地図の中心にカーソルが表示され、カーソルがある場所の「住所名称」が「緯度経度」がステータスバーに表示されます。

※ 地図を動かしている間は、中心カーソルがオレンジ色で表示されます。

※ スクロール中はステータスバーに「道路名称」は表示されません。ステータスバーについての詳細は「現在地画面の見かた」(⇒P.8)を参照してください。



2 【現在地】をタッチして現在地画面に戻る

画面左下に表示される【現在地】をタッチすると現在地画面へ戻ります。


メモ

・スクロールした場所で【MENU】をタッチすると、地図スクロール画面で選択可能なポップアップメニューが表示されます。

メモ

・地図をタッチすると、タッチした場所を中心にして地図を表示することができます。

- ・地図を1秒以上タッチし続けると、連続スクロールを行うことができます。
- ・連続スクロールは、地図をタッチし続ける間継続され、方向と速さは、指を動かすことで変更できます。
- ・画面から指を離すとスクロールは止まります。
- ・スクロールの方向は、中心カーソルからタッチしている位置の方向になります。スクロールの速さは、中心カーソルから遠い位置では速く、近い位置ではゆっくりになります。

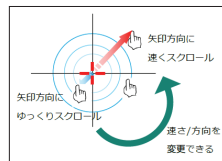

地図の縮尺を変える

「10m～200km」の範囲で地図の縮尺を変えることができます。

1 【表示縮尺】をタッチし、【+】【-】を表示する

もう一度【表示縮尺】をタッチすると【+】【-】は消えます。

※ 一定時間が経過すると、【+】【-】は自動で消えます。

※ ナビゲーション起動時は、前回の縮尺で表示されますが、突然電源が落ちてしまった場合など、ナビゲーションが正しく終了しなかった場合は、前回の縮尺で表示されない場合があります。



2 【+】【-】をタッチして縮尺を変える

【+】をタッチすると拡大されます。

【-】をタッチすると縮小されます。

メモ

・縮尺は以下の14段階で切り替わります。

10m	25m	50m	100m	200m	500m	1.0km
2.5km	5.0km	10km	20km	50km	100km	200km




メモ


・ルート案内中に高速道に乗ったときは「200m」の縮尺に、高速道から降りたときは「50m」の縮尺に自動的に切り替わります。詳細は「誘導時縮尺を設定する」(⇒P.70)を参照してください。

文字入力画面の見かた

各種検索のワード入力や登録地点の編集などで、名称を入力する際に表示される画面です。
※「50音検索」(⇒P.36)の際には、50音入力モードを利用して入力を行います。

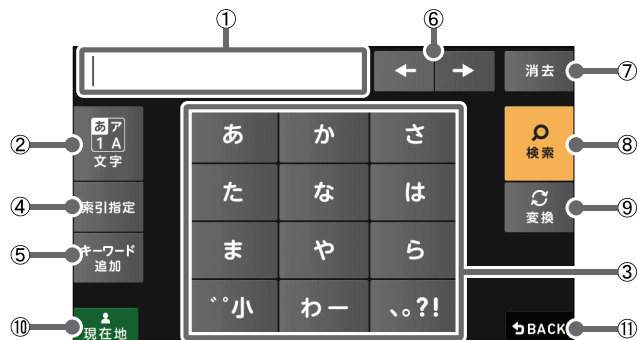

【ひらがな入力モード】

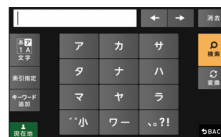

【カタカナ入力モード】



【英文字入力モード】



【数字入力モード】



【50音入力モード】

番号	名称	内容
①	文字入力エリア	キーボード入力された文字を表示します。
②	文字入力切替	タッチすると、キーボードを「ひらがな」→「カタカナ」→「英文字」→「数字」の順に切り替えます。

番号	名称	内容
③	キーボード	文字入力切替で選択しているモードに合わせたキーボードを表示します。 各ボタンをタッチする度に、入力文字が「あ→い→う→え→お→あ→い→う→え→お」と切り替わります。 ※「・小」【小】をタッチすると、入力した文字を、濁点・半濁点付、小文字・大文字に変更することができます。
④	索引指定	フリーワード検索(⇒P.27)にて、入力したワードに対して索引を指定します。 ※ 指定をしない場合は「おまかせ」となります。
⑤	キーワード追加	フリーワード検索(⇒P.27)にて、キーワードを追加することができます。 ※ キーワード追加されると、文字入力エリアに「&」が表示されます。
⑥	入力位置変更	文字入力エリアのカーソル位置を左右に移動します。 ※ 長押しすると、連続的にカーソルを移動させることができます。
⑦	1文字消去	カーソル部分の文字を1文字消去します。 ※ 長押しすると、連続的に文字消去することができます。
⑧	確定/検索	かな入力時の文字変換を確定させたり、検索を開始させたりします。
⑨	変換	入力したひらがなを漢字変換します。
⑩	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑪	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。
⑫	候補件数	50音入力モードでの入力時に、絞り込まれた候補の件数を表示します。

メモ

- 各種、入力を行うシーンにおいて、利用しないボタンは非表示となります。

文字を入力する

キーボードを操作して、文字を入力します。

例:「東京タワー」と入力する

1 キーボードをタッチし、「とうきょう」と入力して、【変換】【確定】をタッチして「東京」を入力する

【→】をタッチすると、カーソル位置を移動することができます。

- ・【た】を5回タッチすると、入力文字が「た」→「ち」→「つ」→「て」→「と」と変化します。
- ・【よ】をタッチし、【小】をタッチすると、「よ」が入力されます。


メモ

- ・【や】を6回タッチして、「や」→「ゆ」→「よ」→「や」→「ゆ」→「よ」と切り替えることも、小文字入力となります。



2 【文字入力切替】をタッチし、キーボードを「カタカナ入力モード」にする

キーボードがカタカナ表記に切り替わり、「カタカナ入力モード」となります。

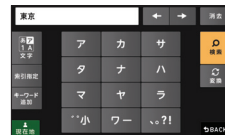

文字を入力する

- 3 キーボードをタッチし、「タワー」と入力して、【確定】をタッチする



メニュー画面

メインメニュー画面には、目的地の設定、ルートの編集、地図の表示設定など、ナビゲーションに関して操作できる機能がメニューとして表示されます。メインメニュー画面から各メニューを選択し、様々な操作を行うことができます。

メインメニュー画面の見かた

【MENU】から【メインメニュー】をタッチすると表示される画面です（⇒P.8）。この画面からメニューを選択し、目的地の検索、ルートの編集、地図画面の表示設定などの操作を行うことができます。



番号	名称	内容
①	検索	検索メニュー画面を表示します。 「フリーワード」「住所」「施設」「電話番号」「周辺施設」「50音」による検索が行えます。（⇒P.13）
②	登録地点	登録地点メニューを表示します。 登録した地点が選択できます。 ※ 登録した地点が存在しない場合はタッチできません。
③	履歴	履歴メニューを表示します。 過去に検索した地点やルート案内に利用した地点が選択できます。 ※ 履歴が存在しない場合はタッチできません。
④	MAPPLE	MAPPLEメニュー画面を表示します。（⇒P.39）

番号	名称	内容
⑤	ルート	ルートメニュー画面を表示します。 「ルート編集」「ルート消去」「ルートデモ」が利用できます。(⇒P.14) ※ ルートが設定されていない場合はタッチできません。
⑥	自宅	自宅へ帰るルートを設定します。(⇒P.22) ※ 自宅が登録されていない場合はタッチできません。
⑦	道路切替	自車位置を高速道または一般道へと切り替え、現在地画面を表示します。 高速道と一般道が並行(近接)している場所を走行中、現在地画面の自車位置が走行していない方の道路上となってしまう場合に使用します。 ※ 切替可能な道路がないときは、タッチできません。
⑧	設定	設定メニュー画面を表示します。 「地図設定」「案内設定」「環境設定」が利用できます。(⇒P.14)
⑨	Bluetooth	 (灰色): Bluetooth機器が接続されていない時に表示されます。  (青色): Bluetooth機器が接続されている時に表示されます。
⑩	消音(MUTE)	消音(MUTE)しているときに表示されます。
⑪	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑫	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

検索メニュー画面の見かた


「メインメニュー画面」から【検索】をタッチすると表示される画面です (⇒P.12)。この画面から、様々な検索方法を用いて場所を探すことができます。



番号	名称	内容
①	フリーワード	名称やキーワードを入力して施設を検索します。(⇒P.27)
②	住所	住所から場所を検索します。(⇒P.29)
③	施設	ジャンルから施設を検索します。(⇒P.30)
④	電話番号	電話番号を入力して施設を検索します。(⇒P.34)
⑤	周辺施設	現在の自車位置、もしくは地図スクロール画面のカーソル位置周辺の施設を検索します。(⇒P.35)
⑥	50音	名称やキーワードを50音で入力して施設を検索します。(⇒P.36)
⑦	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑧	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

ルートメニュー画面の見かた

「メインメニュー画面」から【ルート】をタッチすると表示される画面です（⇒P.12）。この画面から、ルートの編集、消去、および、ルートデモを行うことができます。

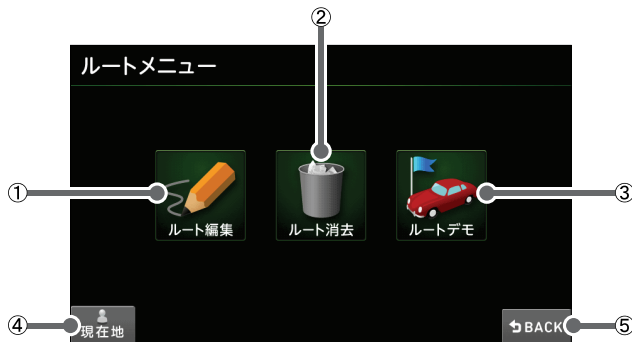

番号	名称	内容
①	ルート編集	目的地や経由地の順序変更や削除、ルート探索条件の変更を行います。（⇒P.55）
②	ルート消去	案内中のルートを削除します。（⇒P.55）
③	ルートデモ	案内中のルートのデモ走行を行います。（⇒P.56）
④	現在地	現在地画面を表示します。（⇒P.8）
⑤	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

設定メニュー画面の見かた

「メインメニュー画面」から【設定】をタッチすると表示される画面です。（⇒P.12）この画面から、地図の設定、ルート案内の設定、ナビゲーションシステムの環境設定などを行うことができます。



番号	名称	内容
①	地図設定	地図の色、方向など、地図についての設定確認/変更を行います。（⇒P.62）
②	案内設定	交差点拡大図の表示など、ルート案内についての設定確認/変更を行います。（⇒P.66）
③	環境設定	操作音ON/OFFの切り替え、ナビゲーションシステムについての設定確認/変更、および初期化を行います。（⇒P.75）
④	現在地	現在地画面を表示します。（⇒P.8）
⑤	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

基本の使い方

ルート設定の流れ

各検索機能や地図から目的の施設や住所を検索し、目的地へのルート設定を行います。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】から【検索】をタッチする

メモ

- MAPPLEメニューからでも、目的地を検索することができます。(⇒P.39)
- 地図画面を操作することでも、目的地を指定することができます。(⇒P.20)

2 検索方法を選択して、目的地を検索する

以下の方法から、目的地の検索方法を選択します。

- フリーワードから目的地を設定する(⇒P.27)
- 住所から目的地を設定する(⇒P.29)
- 施設から目的地を設定する(⇒P.30)
- 電話番号から目的地を設定する(⇒P.34)
- 周辺施設から目的地を設定する(⇒P.35)
- 50音から目的地を設定する(⇒P.36)



3 【目的地に設定】をタッチする

現在地から検索した施設までのルートを探します。




4 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内が始まります。

メモ

- 【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- 【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

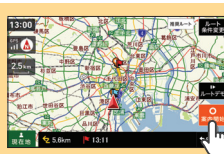

メモ

- 検索した住所/施設/地図で表示した地点を、自宅やよく行く場所として登録しておくと、登録地点メニューから、その場所へのルートを設定することができます。(⇒P.52)
- 履歴メニューから、過去に検索した場所/目的地に設定した場所を選択し、その場所へのルートを設定することもできます。(⇒P.38)

注意

ルート探索を行った際、以下の条件によって、探索が失敗してしまうことがあります。

<探索失敗の原因>

- 現在地⇄経由地⇄目的地のいずれかの区間距離が短距離となっている
- 自車位置/経由地/目的地のいずれかの付近に経路対象となる道路が存在しない
- 経由地/目的地までの道路が、規制等によって通行不可となっている

探索が失敗した場合には、画面に表示されるメッセージ内容に従って、自車位置/経由地/目的地を変更するなどしてください。

走行中画面

目的地、経由地の設定がある状態の画面では、設定されているルートが地図上に太線で表示されるほか、画面上に様々な情報が表示されます。また、交差点など案内が必要なポイントでは音声案内と運動して矢印やレーン情報などが表示されます。

アイコンや道路など、表示情報の凡例に関しては、「要素一覧」(⇒P.78)を参照してください。

走行中画面の見かた 1 施設案内

1 施設案内の案内をする画面です。「画面切替」をタッチすると、複数施設の案内を表示する画面等に切り替えることができます。



番号	名称	内容
①	案内ルート	目的地までのルートを表示します。 ・ オレンジ色 : 一般道を示します。 ・ 青色 : 高速道を示します。 ・ 紫色 : 幅の狭い道を示します。
②	案内ポイント位置	案内が行われる施設(交差点/ICなど)の位置を表示します。 ・ 地図上に表示される、ルート案内アイコンについては、「ルート案内時アイコン」(⇒P.78)を参照してください。

番号	名称	内容
③	ぬけみちアシスト	・ 優先的にぬけみちを案内します。 ・ ぬけみちアシストは以下の条件を全て満たした場合に表示されます。 ・ GPSを受信している ・ 目的地を設定して、案内を開始している ・ ぬけみちの整備道路がルートの近くに存在している ・ 一般道(高速道以外)を走行している ・ ぬけみちアシストは、過去数分間の移動距離や平均速度をGPS信号から分析し、渋滞と判断された場合に点滅表示され、利用を促します。 ※ 道路の状況によっては探索に失敗する場合があります。 ・ ぬけみちアシストの設定は「ぬけみちアシストを設定する」(⇒P.69)を参照してください。
④	案内情報	次に案内する施設(交差点/ICなど)の名称と、そこまでの距離を表示します。 メモ ・ 案内ポイントに近づくと、「残り距離」「どちらに曲がるか」などをお知らせする音声流れれます。
⑤	案内矢印	・ 次の案内ポイントで曲がる方向を矢印表示します。 ・ 矢印の形状については、「案内矢印種別」(⇒P.80)を参照してください。
⑥	目的地までの距離	目的地までの距離を表示します。
⑦	到着予想時間	目的地に到着する予想時刻を表示します。
⑧	現在位置情報	・ 現在位置の情報を、「道路名称」「住所」「緯度経度」いずれかのアイコンと名称で表示します。 ・ 案内設定メニューから表示設定を行うことが出来ます。(⇒P.68) ・ 各アイコンの種別については、「ステータスバー/位置アイコン」(⇒P.78)を参照してください。 ※ 表示される優先順位は 1:道路名称 2:住所 3:緯度経度 となります。
⑨	画面切替	1 施設案内画面から他の表示に切り替えます。

メモ

- ・ ルートから自車位置が外れた場合には、音声流れ、自動的に現在地から目的地までの再探索(=リルート)が行われます。

注意

- ・ 運転する時は実際の道路状況や交通規制/標識/掲示などに従って走行してください。

走行中画面の見かた 複数施設案内

ルート施設の情報を複数先まで表示し、案内を行う画面です。スクロールボタンをタッチして、先の施設を参照することもできます。



番号	名称	内容
③	案内ポイントアイコン	・ 交差点の進行方向やIC/SA/料金所等の施設、目的地や経由地など案内ポイントの種別や進行方向をアイコンで表示します。 ・ アイコンの種類については「案内ポイントアイコン」(⇒P.80)を参照してください。 ※ 通過施設は↑で表示します。
④	施設情報	案内ポイント(交差点/ICなど)の名称と、そこまでの距離を表示します。
⑤	到達予測時刻	各案内ポイントに到着する予想時刻を表示します。
⑥	レーン情報アイコン	・ 交差点やIC等のレーン情報を表示します。 ・ 案内ルートにて走行するレーンは青色(高速道では緑)の矢印アイコンで表示します。
⑦	スクロール	施設リストを上下にスクロールします。
⑧	現在地へジャンプ	スクロールさせた施設リストを、現在地直近の位置まで戻します。
⑨	画面切替	複数施設案内画面から他の表示に切り替えます。
⑩	SA/PA施設アイコン	SA/PA内の施設をアイコン表示します。 ※ アイコンの種類については「SA/PA施設アイコン」(⇒P.80)を参照してください。
⑪	料金所ゲートアイコン	高速道の料金所ゲートをアイコン表示します。 ※ ETC機器の設定によって、非推奨レーンはグレー表示されます。 ※ アイコンの種類については「料金所ゲートアイコン」(⇒P.80)を参照してください。

番号	名称	内容
①	ぬけみちアシスト	・ 優先的にぬけみちを案内します。 ・ ぬけみちアシストは以下の条件を全て満たした場合に表示されます。 ・ GPSを受信している ・ 目的地を設定して、案内を開始している ・ ぬけみちの整備道路がルートの近くに存在している ・ 一般道(高速道以外)を走行している ・ ぬけみちアシストは、過去数分間の移動距離や平均速度をGPS信号から分析し渋滞と判断された場合に点滅表示され、利用を促します。 ※ 道路の状況によっては探索に失敗する場合があります。 ・ ぬけみちアシストの設定は「ぬけみちアシストを設定する」(⇒P.69)を参照してください。
②	現在位置表示	現在の自車位置を表示します。

走行中画面の見かた 交差点拡大図

案内ルートにおいて曲がる交差点が近づくと、交差点拡大図が表示されます。



番号	名称	内容
①	案内ポイント位置	案内が行われる施設(交差点/ICなど)の位置を表示します。
②	ぬけみちアシスト	- 優先的にぬけみちを案内します。 - ぬけみちアシストは以下の条件を全て満たした場合に表示されます。 - GPSを受信している - 目的地を設定して、案内を開始している - ぬけみちの整備道路がルートの近くに存在している - 一般道(高速道以外)を走行している - ぬけみちアシストは、過去数分間の移動距離や平均速度をGPS信号から分析し渋滞と判断された場合に点滅表示され、利用を促します。 ※ 道路の状況によっては探索に失敗する場合があります。 - ぬけみちアシストの設定は「ぬけみちアシストを設定する」(⇒P.69)を参照してください。
③	交差点拡大図	拡大地図、自車位置、道路、案内するルート、アイコン類を表示します。
④	レーン情報アイコン	- 交差点のレーン情報を表示します。 - 案内ルートにて走行するレーンは青色のアイコンで表示します。
⑤	距離ゲージ	次の案内ポイントまでの距離をゲージで表示します。
⑥	画面切替	交差点拡大図から他の表示に切り替えます。

イラスト表示について

都市高速の入口や高速道の分岐箇所において、案内地に関連するイラストが表示されます。

【都市高速入口】

都市高速の入口をイラスト表示します。



【ジャンクション】

高速道の分岐箇所での進行方向をイラスト表示します。

※ 矢印方向の方面名称も合わせて表示されます。



【SA/PA】

高速道のSA/PA内の施設配置をイラスト表示します。



【ETCレーン】

料金所のETCレーンをイラスト表示します。

※ 複数施設案内と同様に、料金所ゲートアイコンを表示します。



AV画面におけるルート案内情報の割り込みについて

ルート案内中に、誘導案内地点でナビゲーションの音声案内や案内情報の表示を AV画面などに割り込み表示することができます。

音声案内がされるタイミングで案内情報の表示を行います。

誘導案内地点通過後に非表示となります。

ポップアップ、ナビゲーション画面などの優先表示の設定方法は以下のようになります。

1 [MENU] ボタンを押す

メインメニュー画面が表示されます。

2 画面左下の設定キー(⚙)をタッチする

設定メニュー画面が表示されます。

3 設定画面のナビゲーション設定メニューキー(📍)をタッチし、[ナビガイド割り込み] 項目右のキーをタッチする

ナビガイド割り込みの選択肢画面が表示されます。

4 案内情報の割り込みを設定する

割り込みの選択肢

On	誘導案内地点で、ナビゲーション画面がAV画面に優先して表示されます。初期値は「On」です。
ポップアップ	誘導地点で、AV画面上にポップアップ画面が表示されます。
Off	この機能をオフにします。

【ポップアップ画面】



【ナビゲーション画面】



地図から目的地を設定する

地図を移動させて目的地を設定することができます。

※ 住所や施設から目的地を設定する方法については「いろいろな使い方」(⇒P.24)を参照してください。

1 地図を操作して、目的地を画面の中心に表示させる

表示している縮尺により、位置情報の精度が変わります。より正確な位置を利用するために、拡大した縮尺でカーソルを合わせてください。

地図の操作に関しては「地図の基本操作」(⇒P.9)を参照してください。



2 地図画面左下の【MENU】をタッチする

ポップアップメニューが表示されます。



3 ポップアップメニューから【目的地に設定】をタッチする

カーソル位置を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 目的地までの距離や条件によって探索に時間がかかる場合があります。



他の選択肢

メインメニュー	メインメニューを表示します。(⇒P.12)
今いる観光エリア	カーソル位置がある観光エリアから、MAPPLEおすすめの観光スポットを探することができます。(⇒P.46)
周辺施設	カーソル位置を中心として周辺施設を検索します。(⇒P.35)
地点登録	カーソル位置を登録地点にします。(⇒P.49)
経由地に設定	カーソル位置を経由地に設定します。(⇒P.53) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

4 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



注意

- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

自宅を登録する

各種検索で探した住所や施設、地図画面の現在地やカーソル位置をメインメニューの「登録地点」に「自宅」として登録することができます。

※ 自宅は1件のみ登録が可能です。

例:地図から自宅を登録する

1 地図をスクロール操作して、登録したい地点を中心に表示する

表示している縮尺により、位置情報の精度が変わります。より正確な位置を利用するために、拡大した縮尺でカーソルを合わせてください。

地図の操作に関しては、「地図の基本操作」(⇒P.9)を参照してください。



2 地図画面左下の【MENU】をタッチする

ポップアップメニューが表示されます。



3 ポップアップメニューから【地点登録】をタッチする

【自宅】と【地点登録】が表示されます。

※ 自宅が登録済みの場合は、【自宅】を選択するポップアップメニューは表示されません。



他の選択肢

メインメニュー	メインメニューを表示します。(⇒P.12)
今いる観光エリア	カーソル位置がある観光エリアから、MAPPLEおすすめの観光スポットを探すことができます。(⇒P.46)
周辺施設	カーソル位置を中心として周辺施設を検索します。(⇒P.35)
経由地に設定	カーソル位置を経由地に設定します。(⇒P.53) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	カーソル位置を目的地に設定します。(⇒P.20)

自宅を登録する

4 【自宅】をタッチし、【はい】をタッチする

【はい】をタッチすると、表示していた地点を自宅として登録します。

※ 地点登録に関しては「地図から地点を登録する」(⇒P.49)を参照してください。




5 【OK】をタッチする

登録した地点の地図が表示され、登録済みを示すアイコンが表示されます。

※ 確認画面が表示されてから一定時間が経過すると、自動的に【OK】をタッチしたものと扱われます。

※ アイコンについては「登録地点アイコン」(⇒P.81)を参照してください。

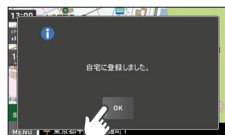

メモ

- ・ 各種検索で探した住所や施設から、自宅登録を行う方法については「検索リストから地点を登録する」(⇒P.50)を参照してください。
- ・ 登録した自宅を削除する方法については「登録地点を編集する」(⇒P.51)を参照してください。

自宅を目的地に設定する

「自宅」として登録した地点を目的地としてルートを設定することができます。

※ 自宅の登録については「自宅を登録する」(⇒P.21)を参照してください。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチする

ポップアップメニューが表示されます。



2 ポップアップメニューから【メインメニュー】をタッチする



他の選択肢

今いる観光エリア	カーソル位置がある観光エリアから、MAPPLEおすすめの観光スポットを探ることができます。(⇒P.46)
周辺施設	カーソル位置を中心として周辺施設を検索します。(⇒P.35)
地点登録	カーソル位置を登録地点にします。(⇒P.49)

3 【自宅】をタッチする



4 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

- ※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。
- ※ 自宅へのルート案内は、一定時間が経過すると自動的に【案内開始】をタッチしたものと扱われ、案内が開始されます。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。



音声案内について


ルート案内中、案内ポイントに近づく、「残り距離」や「どちらに曲がるか」などを音声によってお知らせします。

例えば、一般道においては、案内ポイントの手前約700m、約300m、まもなく(約100m)で音声による案内が行われます。

なお、案内ポイントから次の案内ポイントまでの距離・時間が短い場合などでは音声案内が行われない場合があります。

※ 音声案内の種別については「音声案内 ガイド文言タイプ」(⇒P.82)を参照してください。

音声案内イメージ

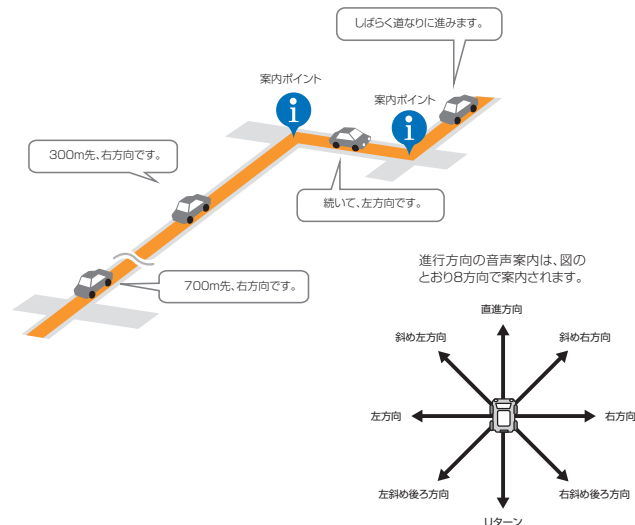

メモ


- ・「踏切」や「合流」といった、走行上で注意すべき箇所においても音声案内が行われることがあります。

いろいろな使い方

検索リスト画面の見かた

検索リスト画面では、表示された候補を選択し、詳細情報を表示させたり、目的地として設定することができます。

※ MAPPLEメニューから表示した場合は、背景色などの見た目が異なります。

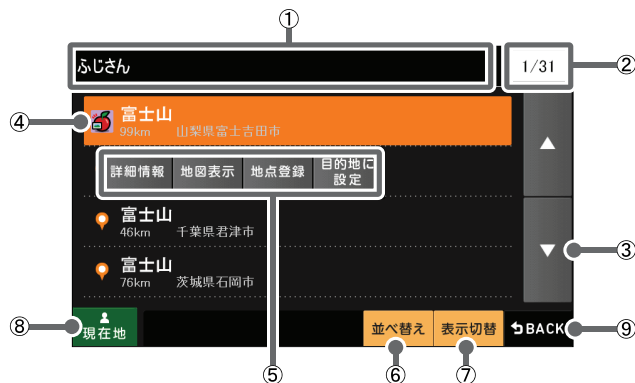

番号	名称	内容
①	名称エリア	検索で入力したキーワードやジャンル名などを表示します。
②	ページ数	現在の表示ページと総ページ数を表示します。
③	ページ切り替え	表示ページの切替を行います。
④	検索結果候補	- 各候補施設の施設名/検索起点からの距離/施設住所を表示します。 - 項目をタッチすると、利用可能なボタンをポップアップメニューとして表示します。 - 各候補のアイコンは「検索における施設アイコン一覧」(⇒P.80)を参照してください。
⑤	ポップアップメニュー	選択した施設について以下の操作を行うことができます。 【詳細情報】 …施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26) 【地図表示】 …選択した施設を中心として、地図画面を表示します。 【地点登録】 …選択した地点を「登録地点」「自宅」に設定します。(⇒P.50) 【目的地に設定】 …施設を目的地に設定します。 ※ 施設が高速道付近にある場合、続けて【一般道】【高速道】を選択します。 ※ 検索した施設が高速道のインターチェンジの場合、続けて【IC入口】【IC出口】を選択します。 ※ 選択した施設が出入口情報のある鉄道駅の場合、上記の候補に加えて【駅出入口】が表示され、出入口番号の指定ができます。 ※ 目的地が設定されている場合、上記の候補に加えて【経由地に設定】が表示され、経由地の設定が行えます。

番号	名称	内容
⑥	並べ替え	タッチすると、以下の候補から、施設の並び順を選択することができます。 おすすめ順 名称順 近い順 【おすすめ順】…ガイド情報付き施設、または入力したキーワードにより近い施設を優先して表示します。 【名称順】 …表示を【ボタン・リスト】に切り替え、50音順に表示します。 【近い順】 …検索起点からの距離が近い順に表示します。 ※ 並べ替えは以下の検索結果では表示されません。 - 住所検索 - 電話番号検索 - 駅出入口検索 - 検索結果の写真一覧 ※ 初期設定では【おすすめ順】または【近い順】で表示されます。
⑦	表示切替	タッチすると、以下の候補から、施設の表示形式を選択することができます。 リスト 地図・リスト 写真一覧 【リスト】 …検索結果をリスト表示します。 【地図・リスト】 …地図と検索結果リストを2画面表示します。 【写真一覧】 …検索結果のうち、「写真あり」の施設を写真一覧で表示します。    【地図・リスト】 【写真一覧】 ※ 初期設定では【リスト】で表示されます。 ※ 検索結果リストに写真情報を持った施設がない場合、【写真一覧】は表示されません。 ※ 【並べ替え】で名称順が選択されている場合、上記の候補に加えて【ボタン・リスト】が候補表示され、表示形式を選択できます。
⑧	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑨	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

施設詳細画面の見かた

施設詳細画面では、各検索メニューから選択した施設に関する様々な情報を確認することができます。

※ MAPPLEメニューから表示した場合、背景色などの見た目が異なります。



番号	名称	内容
①	施設名称	詳細表示されている施設の名称をします。
②	施設件数表示	確認可能な施設の件数を表示します。
③	施設送り	表示施設の切替を行います。
④	スクロール	詳細情報の表示をスクロールします。
⑤	施設写真 大	施設の写真を表示します。 ※ 写真がない施設の場合、文字情報のみ表示します。
⑥	施設写真 小	施設写真として表示する候補を小さな写真として表示します。 タッチすると「施設写真 大」の表示を切り替えます。 ※ 各施設は最大で4枚の写真を収録しています。 ※ 収録されている写真が複数枚の場合に表示します。
⑦	記事情報アイコン	施設の各情報を表示します。 アイコンの種類については「施設詳細アイコン」(⇒P.81)を参照してください。 ※ 該当の情報が施設にない場合には、表示されません。
⑧	電話をかける	ボタン(押下可)をタッチするとダイヤルアップが開始されます。「施設情報から電話をかける」(⇒P.26)を参照してください。 記事情報に電話番号があり、Bluetooth機能がONの時にボタンが表示されます。

施設情報から電話をかける

施設情報に電話番号があり、Bluetooth 対応機器が接続されている場合、【電話をかける】から電話をかけることができます。

電話番号が1つの場合はその電話番号でダイヤルアップします。

電話番号が複数ある場合は【電話番号をかける】をタッチするとポップアップ画面が表示され、かけたい電話番号をタッチするとその電話番号でダイヤルアップします。

メモ

電話をかける場合は、ペアリングなどを行い電話機を本機に接続することが必要です。

電話機の接続は、本体取扱説明書のBluetoothの章をご覧ください。


1 【電話をかける】をタッチするとダイヤルアップが開始されます。

ここで電話番号が複数ある場合は、電話番号を選択するポップアップが表示されます。



2 かけたい【電話番号】をタッチするとダイヤルアップが開始されます。

【ポップアップ表示画面】

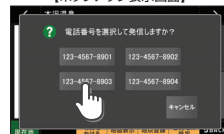

記事情報にある電話番号が選択できます。

選択できる電話番号は最大4件です。

記事の内容を参考に電話番号を選択してください。

フリーワードから目的地を設定する

フリーワード検索では、最大3つのワードまで組み合わせ、目的地を検索することができます。
入力した各ワードが何を意図するのかを「住所」「ジャンル」「キーワード」の索引から指定することで、意図した検索結果が得られやすくなります。

例:「東京都」「水族館」「いるか」の3つのワードから検索する

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)



2 【検索】をタッチし、検索メニューから【フリーワード】をタッチする



3 【索引指定】をタッチし、候補から【住所】をタッチする

※ 索引の「住所」と「ジャンル」は各々1ワードのみ指定することができます。

メモ

・ 索引指定は、ワードを入力した後から指定することもできます。



索引指定の候補

候補	表示	内容
おまかせ		入力されたワードを、「駅」→「住所」→「ジャンル名称」→「キーワード」の順に検索します。
住所	住所	入力されたワードを「住所」から検索します。
ジャンル	ジャンル	入力されたワードを「ジャンル名称」から検索します。
キーワード	キーワード	入力されたワードを「キーワード」から検索します。

4 「とうきょうと」と入力し、【変換】をタッチして、「東京都」に変換し、【確定】をタッチする

検索ワードとして、「東京都」が「住所」として入力されます。

メモ

・ 【変換】を2回タッチすると、候補リストが表示されますので、そこから候補をタッチすることで確定することもできます。



5 【キーワード追加】をタッチし「すいぞくかん」と入力して、【変換】をタッチし「水族館」に変換して、【確定】をタッチする

【キーワード追加】をタッチすると、入力済みのワードの後ろに「&」が表示されます。

※ ワードは1つでも検索できます。



フリーワードから目的地を設定する

6 【キーワード追加】をタッチし、「いるか」と入力して【確定】をタッチする

- ※ 「カタカナ」表記は「ひらがな」のままで、同一の検索結果となります。
- ※ 3つ以上のワードが入力されている場合、【キーワード追加】はタッチできなくなります。



7 【検索】をタッチする

指定したキーワードでの検索結果リストが表示されます。

- ※ 入力したワードで、検索結果が見つからなかった場合は、メッセージが表示されますので、別のワードを入力してください。



8 目的の施設をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した施設を目的地として、現在地からのルートを探します。

- ※ 施設は【おすすめ順】で表示されます。
- ※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

詳細情報	施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
地点登録	選択した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

※ 選択した施設が出入口情報のある鉄道駅の場合、上記の選択肢に加えて【駅出入口】が表示され、出口番号等の検索が行えます。

9 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声の流れます。

- ※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。



メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

メモ

- ・「施設」「ジャンル」「駅」などの名称は、変換せず、「よみ」でも検索できます。
- ・一部の施設は、正式名称の他、通称名の読みにも対応しています。
- ・意図した検索結果が得られない場合には、意味の近いワードに変換するか、「検索指定」を行ってください。

注意

- ・ 検索された地点が施設の実地地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

住所から目的地を設定する

都道府県から番地または号までの住所を入力し、目的地を設定することができます。

例:「東京都千代田区麹町1-6-2」を目的地に設定する

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)



2 【検索】をタッチし、検索メニューから【住所】をタッチする



3 スクロールボタンをタッチし、リストから【東京都】を探してタッチする

※ 現在の自転車位置または、地図表示位置が所属する都道府県が選択された状態で表示されます。



4 【た行】をタッチし、リストから【千代田区】を探してタッチする

リストは郡名を除いた50音順に並んでいます。
【あ行】 【か行】などをタッチすると、タッチした行の先頭に移動します。

※ 候補となる地域がない行ボタンは表示されません。



・【主要部】をタッチすると該当の住所を代表する地点が表示されます。



5 【か行】をタッチし、リストから【麹町】を探してタッチする

※ 候補となる地域のない行ボタンは表示されません。



6 キーボードをタッチし、番地「1-6-2」を選択する

選択可能な数字ボタンが表示されます。目次に続き番地、番地に続き号を選択したいときは【-】をタッチします。タッチした数字によっては【-】が自動的に補完される場合があります。

※ 選択を間違えたときは【消去】をタッチして入力しなおすことができます。

※ 「甲1番地」などのように番地に文字を含む場合は、キーボードでなく番地のリストが表示されます。



住所から目的地を設定する

7 【目的地に設定】をタッチする

選択した住所を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 目的地までの距離や条件によって探索に時間がかかる場合があります。



他の選択肢

地図表示	選択した住所を地図表示します。
地点登録	選択した住所を登録地点にします。(⇒P.49)
経由地に設定	選択した住所を経由地に設定します。(⇒P.53) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

8 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。



メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

施設から目的地を設定する

食べる、買う、遊ぶ・観る等のジャンルを選択して目的地を検索することができます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする(⇒P.22)

2 【検索】をタッチし、検索メニューから【施設】をタッチする



3 スクロールボタンをタッチし、リストから目的のジャンルを探してタッチする

ジャンルはさらに細かく分かれているため、それらを順にタッチして目的の施設を探します。またジャンル名称と共に、そのジャンルに含まれる施設の件数が()内に表示されます。

※ 各ジャンルに含まれる施設の詳細は「施設ジャンル一覧」(⇒P.31)を参照してください。



メモ

- ・最上部に表示される[~全て]を選択すると、リストに表示されている全てのジャンルを検索対象とします。

4 都道府県、市区町村を選択する

現在の自車位置または、地図表示位置が所属する都道府県が選択された状態で表示されます。

※ 表示される候補の件数によっては、都道府県、市区町村の選択をしない場合があります。



5 目的の施設をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

検索した施設を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 施設は【おすすめ順】に表示されます。
※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

詳細情報	施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
地点登録	選択した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

※ 選択した施設が出入口情報のある鉄道駅の場合、上記の選択肢に加えて【駅出入口】が表示され、出口番号等の検索が行えます。

6 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。



メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

施設ジャンル一覧

※ ジャンルにより、更に細かなジャンルにわかれるものもあります。

大ジャンル	中ジャンル	説明
食べる	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファストフード	ハンバーガーショップ、牛丼屋など
	和食	和食料理店、和食レストランなど
	洋食	洋食料理店、洋食レストランなど
	中華・ラーメン	ラーメン店、中華料理店など
	韓国料理・焼肉	焼肉店、韓国料理店など

施設から目的地を設定する

大ジャンル	中ジャンル	説明
食べる	カレー・アジア料理	カレー店、アジア料理店など
	カフェ・軽食	カフェスタンド、喫茶店など
	自然食・オーガニック料理	自然食店・オーガニック料理店
	その他料理	多国籍料理店など
	お酒	居酒屋、バーなど
買う	コンビニ	コンビニエンスストア
	スーパー	スーパーストア
	デパート・百貨店	デパート、百貨店
	ショッピングモール	ショッピングモール、商店街など
	市場・フリーマーケット	市場、フリーマーケットなど
	生活・雑貨	ホームセンター、ドラッグストアなど
	ファッションビューティ	衣料品、ジュエリー店など
	スポーツ・アウトドア用品	ゴルフ用品、釣具店、アウトドア用品店など
	食品・お酒	ワイン、地酒、食料品店など
	工芸品・民芸品	工芸品店、民芸品店
	おみやげ・物産	おみやげ店、物産センターなど
	レンタル	レンタルCDショップなど
遊ぶ・観る	レジャー	動物園、テーマパークなど
	体験・観光スポット	観光案内所、名所、史跡など

大ジャンル	中ジャンル	説明
遊ぶ・観る	文化施設	映画館、劇場、美術館、記念館など
	スポーツ施設・公園	ゴルフ場、スタジアム、公園、スポーツ施設、競馬場など
	自然地形	山、海、島など
泊まる・温泉	ホテル	シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテルなど
	旅館・民宿	温泉旅館、民宿など
	ペンション・貸別荘・山小屋	ペンション、貸別荘など
	その他宿泊施設	その他宿泊施設
	温泉・入浴施設	温泉地、日帰り温泉、スーパー銭湯など
くるま	温泉販売・温泉スタンド	温泉販売、温泉スタンド
	ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
	駐車場・コインパーキング	駐車場、コインパーキング
	カー用品	カー用品店
	カーディーラー	カーディーラー
	修理・整備・洗車	修理工場、整備工場、洗車場など
	レンタカー	レンタカーショップ
	代行サービス	運転代行サービス
	ロードサービス	JAF、その他ロードサービス
	充電スタンド	普通充電器、急速充電器
交通	道路関連施設	インターチェンジ、サービスエリア、道の駅など

大ジャンル	中ジャンル	説明
交通	新幹線駅	新幹線駅
	JR駅	JR駅
	私鉄駅	私鉄駅
	地下鉄駅	地下鉄駅
	新交通モノレール	新交通システム駅、モノレール駅
	路面電車	路面電車停留場
	ケーブルカー・ロープウェイ発着場	ケーブルカー発着場、ロープウェイ発着場
	空港	空港
	フェリー乗り場	フェリー乗り場
くらし	銀行	都市銀行、地方銀行など
	病院・医療	病院、医院、診療所、鍼灸、福祉施設など
	学校・教育施設	小中学校、高校、大学、予備校、自動車教習所など
	図書館	図書館
	警察署	警察署
	消防署	消防署
	郵便局	郵便局
	県庁	都道府県庁
	市区町村役場	市区町村の役所/役場
	その他公共施設	免許センター、運輸支局、中央省庁、法務局、保健所など

大ジャンル	中ジャンル	説明
くらし	理容・美容	理容室・美容院など
	クリーニング	クリーニング店など
	修理・整備	修理・整備店など
	冠婚葬祭	ブライダルホール、セレモニーホール、神仏具店など
	公民館・集会場	公民館・集会場など
	生協	生活協同組合など
	農協	農業協同組合など
	漁協	漁業協同組合など
	その他組合・団体	青年会議所、ロータリークラブなど
	トイレ	公衆トイレ
	テレビ局	テレビ局
	ラジオ局	ラジオ局

電話番号から目的地を設定する

探す施設の電話番号を入力して目的地を検索することができます。

※ 個人宅の電話番号はデータに収録されていません。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【検索】をタッチし、検索メニューから【電話番号】をタッチする



3 テンキーをタッチし、電話番号を入力して、【検索】をタッチする

- ※ 「-」は入力を省略しても検索できます。
- ※ 入力を間違えたときは【消去】をタッチして入力しなおすことができます。
- ※ 入力番号で施設が特定されず、市内局番が特定された場合には、その代表地点(市役所等)が表示されます。
- ※ 代表地点も特定できなかった場合は「再検索または、他の検索より目的の施設を探してください。」というメッセージが表示されます。



【検索できなかった場合のメッセージ】

4 目的の施設をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した施設を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



他の選択肢

詳細情報	施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
地点登録	選択した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

5 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声の流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。



メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

⚠ 注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

周辺施設から目的地を設定する

現在の自車位置、もしくは地図スクロール画面のカーソル位置を中心とした周辺の施設から、食べる、買う、遊ぶ・観る等のジャンルを選んで目的地を検索することができます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【検索】をタッチし、検索メニューから【周辺施設】をタッチする

メモ

・地図画面左下の【MENU】をタッチして表示される【周辺施設】からも、同様の周辺施設検索ができます。(⇒P.8)その場合は、カーソル位置周辺の施設を検索します。



3 スクロールボタンをタッチし、リストから目的のジャンルを探して、タッチする

ジャンルはさらに細かく分かれているため、それらを順にタッチして目的の施設を探します。またジャンル名称と共に、そのジャンルに含まれる施設の数()内に表示されます。

※ 各ジャンルに含まれる施設の詳細は「施設ジャンル一覧」(⇒P.31)を参照してください。

メモ

・最上部に表示される【～全て】を選択すると、リストに表示されている全てのジャンルを検索対象とします。



4 目的の施設をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した施設を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 施設は【近い順】に表示されます。
※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。

メモ

・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

詳細情報	施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
地点登録	選択した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

※ 選択した施設が出入口情報のある鉄道駅の場合、上記の選択肢に加えて【駅出入口】が表示され、出入口番号の指定ができます。

5 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



周辺施設から目的地を設定する

⚠ 注意

- 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地を変更してください。
- ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

50音から目的地を設定する

キーワードによる施設の絞り込みを行い、目的地を検索することができます。

例:「六本木ヒルズ」を目的地に設定する

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【検索】をタッチし、検索メニューから【50音】をタッチする



3 50音キーをタッチし、検索したいキーワードを入力する

1文字目には、濁音・半濁音・長音、小文字ボタンはタッチできません。

2文字目以降は、次文字に利用できない(候補名にない)文字ボタンはタッチできなくなります。また、濁音・半濁音・長音は入力しなくても絞り込みができます。「っ」「ぁ」などの小文字も、大文字のままで絞り込みができます。


入力した文字が表示されるエリアの右側には、絞り込まれた候補の件数が表示されます。



4 入力し終えたら、【候補表示】をタッチします

候補一覧が表示されます。

※ 検索に該当した候補が最大2000件まで表示されます。

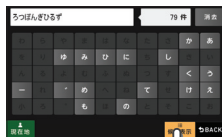

5 目的の施設をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した施設を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 施設はガイド情報付き施設を優先した【おすすめ順】に表示されます。
※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



メモ

- ・【絞り込み】をタッチすると、施設をエリア、ジャンルで絞り込むことができます。
- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

詳細情報	施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
地点登録	選択した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

※ 選択した施設が出入口情報のある鉄道駅の場合、上記の選択肢に加えて【駅出入口】が表示され、出入口番号の指定ができます。

6 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

履歴から目的地を設定する

過去に検索した場所、目的地に設定した場所の履歴から目的地を指定することができます。

※ 履歴は50件まで登録されます。50件を超えると古いものから削除されます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【履歴】をタッチする

履歴一覧が表示されます。



3 目的の履歴をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した履歴の施設を目的地として、現在地からのルートを表示します。



※ 履歴は【登録順】に表示されます。

※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。

メモ

- ・【全消去】をタッチすると、全履歴情報を削除することができます。
- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【登録順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】から選択することができます。(⇒P.25)

アイコンの種別

アイコン	内容
	各種検索から【地図表示】を選択した際に履歴登録されたものです。
	各種検索から、【目的地に設定】→【案内開始】を選択した際に履歴登録されたものです。

他の選択肢

削除	選択した履歴を削除します。
地図表示	選択した履歴の地点を地図表示します。
地点登録	選択した履歴の地点を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択した履歴の地点を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

4 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れれます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

MAPPLEメニュー利用の流れ

MAPPLEメニューでは、観光地エリアの「特徴」や「見どころ」のほか、そのエリアならではの「ご当地グルメ」や「お土産情報」「季節に合わせた旬情報」など、いろいろな情報を確認することができます。また、「ドライブスポット」や「誰と行くか」等の条件からも、情報を検索することができます。

<MAPPLEメニューとは>

(株) 昭文社のMAPPLE観光地データを利用して、ガイドブックから情報を探するような感覚で、観光地の特徴や見どころを検索することができる観光地検索メニューです。

1 メインメニューから【MAPPLEメニュー】をタッチする

📱 メモ

・地図画面左下の【MENU】をタッチし、【今いる観光エリア】をタッチすることでも、現在の観光地メニューを表示することができます。(⇒P.8)

2 検索方法を選択する

MAPPLEメニューでは、観光エリアやドライブスポットの選択等、いろいろな方法で観光情報を検索することができます。

- ・観光地から探す(⇒P.40)
- ・今いる観光エリア(⇒P.46)
- ・ベストドライブ(⇒P.47)
- ・まっぶるコード(⇒P.48)



+ 観光地メニューからスポットを探す


【観光地から探す】 【今いる観光エリア】からは、観光地メニューを利用して、選択エリアに含まれる、観光名所やご当地グルメを食べられるお店など、いろいろな観光情報を検索することができます。(⇒P.41)



3 スポットの情報を確認する


検索したスポットの観光情報や写真などを確認することができます。駐車場の有無や営業時間、おすすめの季節など、観光に役立つ情報が満載です。

検索したスポットは、地図上で確認したり、目的地に設定したりすることができます。

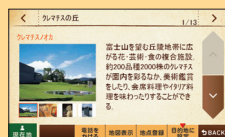

MAPPLEメニュー画面の見かた

MAPPLEメニュー画面では、さまざまな方法でMAPPLEの観光情報を探ることができます。

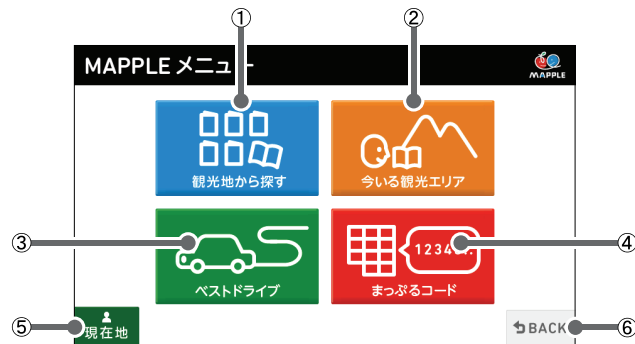

番号	名称	内容
①	観光地から探す	MAPPLEおすすめの観光スポットを全国の観光エリアリストから探します。(⇒P.40)
②	今いる観光エリア	現在地もしくは地図スクロールによって移動した地点が所属する観光エリアについてのMAPPLEおすすめ観光スポットを探します。(⇒P.46)
③	ベストドライブ	(株)昭文社の発行する書籍「ベストドライブ」のドライブスポット情報を探します。(⇒P.47)
④	まっぶるコード	(株)昭文社の発行する「まっぶるマガジン」等に掲載されている「まっぶるコード」から施設情報を探します。(⇒P.48)
⑤	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑥	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。


観光地から目的のエリアを探す

旅行、観光における地域性を考慮して、(株)昭文社が独自に選定した観光地エリアから、ガイドブックを開いて調べるような感覚で、目的のエリアを探すことができます。

例:「西伊豆・中伊豆エリア」を探す場合

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【MAPPLEメニュー】をタッチし、【観光地を探す】をタッチする

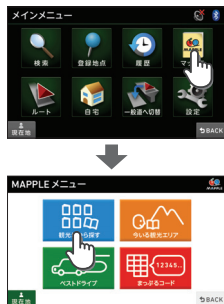

3 【関東・甲信越】をタッチし、【伊豆・箱根】をタッチする

エリア範囲は、
「関東甲信越>伊豆箱根>西伊豆・中伊豆…」
のように、大まかな日本の地方から、徐々に細かな地域へと絞り込まれていきます。



4 【西伊豆・中伊豆】をタッチし、【エリア全体の情報をタッチする

現在の画面に表示されているエリア全てが、選択エリアとなります。



5 「西伊豆・中伊豆エリア」の観光地メニューが表示されます

観光地メニューについては、次ページの「観光地メニュー画面の見かた」(⇒P.41)を参照してください。



メモ

- ・観光地エリアは都道府県や市町村といったくりにとらわれず、旅行/観光における地域性を考慮して、(株)昭文社が独自に選定したエリアです。
- ・観光地エリアの境界は、地図上に表示されません。

観光地メニュー画面の見かた

観光地メニュー画面からは、選択したエリアや現在地に対して（株）昭文社がおすすめするさまざまな情報を確認することができます。



番号	名称	内容
①	エリア紹介	エリアの代表的な歴史、見どころ、名物などを表示します。(⇒P.41)
②	すべてのスポット	エリア内のすべての観光スポットを、カテゴリ別に表示します。(⇒P.41)
③	誰と行く？	一緒に歩く人に応じてセレクトされたスポットを表示します。(⇒P.42)
④	定番スポット	エリア内の定番スポットを表示します。(⇒P.43) ※ 数字はエリア内で検索された件数
⑤	ご当地グルメ	エリア内で味わえるご当地グルメを表示します。(⇒P.44) ※ 数字はエリア内で検索された種類数
⑥	お土産	エリアならではのお土産を表示します。(⇒P.44) ※ 数字はエリア内で検索された種類数
⑦	今が旬！	エリア内で今が旬の花や魚の情報を表示します。(⇒P.45) ※ 季節や時期などの表示条件が満たされなければ、ボタンは表示されません。
⑧	エリアを広げる	選択されているエリアを含む、上位エリアの選択ページに移動します。
⑨	エリア情報	選択されているエリアの名称と概要を表示します。
⑩	現在地	現在地画面を表示します。(⇒P.8)
⑪	BACK	現在の画面から、ひとつ手前の画面へ移動します。

観光地メニュー

エリア紹介を見る

そのエリアの代表的な歴史、見どころ、名物などを確認することができます。

1 観光地メニューから【エリア紹介】をタッチする



2 選択されているエリアの詳細情報が表示されます

※ 【CLOSE】をタッチすると観光地メニュー画面へ戻ります。



すべてのスポットから情報を探す

エリア内のすべての観光スポットを、食べる、買う、遊ぶ・観る等のジャンルから選んで検索することができます。

1 観光地メニューから【すべてのスポット】をタッチする



2 スクロールボタンをタッチし、リストから目的のジャンルを探してタッチする

ジャンルは徐々に細分化されていきますので、候補をタッチして目的のスポットを探します。また、ジャンル名称と共に、そのジャンルに含まれるスポットの件数が（ ）内に表示されます。

※ 各ジャンルに含まれる施設の詳細は「施設ジャンル一覧」(⇒P.31)を参照してください。

メモ

- ・最上部に表示される【～全て】を選択すると、リストに表示されている全てのジャンルを検索対象とします。



3 目的のスポットをタッチし、【詳細情報】をタッチする

- ※ スポットは【おすすめ順】に表示されます。
- ※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧」(⇒P.81)を参照してください。

メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)



4 選択したスポットの詳細情報が表示されます

※「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



誰と行く？からスポットの情報を探す

一緒に行く人に応じてセレクトされた観光スポットを検索することができます。選択肢に応じて、異なるスポットが優先表示されます。

1 観光地メニューから【誰と行く？】をタッチする



2 一緒に行く人に応じて、お好みの候補をタッチする



誰と行く？選択候補

家族	子供がいる家族におすすめのスポットを検索できます。
カップル	カップルやご夫婦におすすめのスポットを検索できます。
シニア	シニア層におすすめのスポットを検索できます。
女性（グループ）	女性グループにおすすめのスポットを検索できます。
女性（おひとりさま）	女性一人旅におすすめのスポットを検索できます。
男性	男性一人旅、またはグループ男性におすすめのスポットを検索できます。

他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。

3 スクロールボタンをタッチし、リストから目的のジャンルを探してタッチする

ジャンルはさらに細かく分かれているため、それらを順にタッチして目的の施設を探します。またジャンル名称と共に、そのジャンルに含まれる施設の数件が（ ）内に表示されます。

※ 各ジャンルに含まれる施設の詳細は「施設ジャンル一覧」(⇒P.31)を参照してください。

メモ

- ・最上部に表示される【全て】を選択すると、リストに表示されている全てのジャンルを検索対象とします。

4 目的のスポットをタッチし、【詳細情報】をタッチする

- ※ スポットは【おすすめ順】に表示されます。
- ※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧」(⇒P.81)を参照してください。

メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。



5 選択したスポットの詳細情報が表示されます

※ 「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



定番スポットの情報を探す

エリア内の定番スポットを検索することができます。

1 観光地メニューから【定番スポット】をタッチする



2 目的のスポットをタッチし、【詳細情報】をタッチする

- ※ スポットは【おすすめ順】に表示されます。
- ※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧」(⇒P.81)を参照してください。

メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)



他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。

観光地メニュー

3 選択したスポットの詳細情報が表示されます

※「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



ご当地グルメの情報を探す

エリア内で、その土地ならではの当地料理の概要を確認し、その料理が味わえるスポットを検索することができます。

1 観光地メニューから【ご当地グルメ】をタッチする



2 候補内からお好みの候補画像をタッチする




3 画面下部の【店舗】をタッチする

※ 店舗ボタンには、検索候補として表示されるスポットの件数も表示されます。
※ 【CLOSE】をタッチすると観光地メニュー画面へ戻ります。



4 目的の店舗をタッチし、【詳細情報】をタッチする

※ 施設は【おすすめ順】に表示されます。
※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧」(⇒P.81)を参照してください。

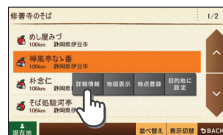

メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。

5 選択した店舗の詳細情報が表示されます

※「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



お土産の情報を探す

エリア内で、その土地ならではの土産の概要を確認し、入手できるスポットを検索することができます。

1 観光地メニューから【お土産】をタッチする




2 候補内からお好みの候補画像をタッチする



3 画面下部の【店舗】をタッチする

- ※ 店舗ボタンには、検索候補として表示されるスポットの件数も表示されます。
- ※ 【CLOSE】をタッチすると観光地メニュー画面へ戻ります。

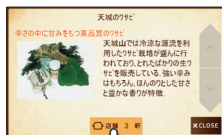

4 目的の店舗をタッチし、【詳細情報】をタッチする

- ※ 施設は【おすすめ順】に表示されます。
- ※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー」検索における施設アイコン一覧(⇒P.81)を参照してください。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。

5 選択した店舗の詳細情報が表示されます

- ※ 「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



今が旬！から情報を探す

「見ごろの花」「季節の魚」「味覚狩り」のジャンルから、その時期に楽しめるものの概要を確認し、スポットを検索することができます。

1 観光地メニューから【今が旬!】をタッチする

- ※ 季節により、候補が存在しない場合には、ボタンが表示されません。



2 【見ごろの花】【季節の魚】【味覚狩り】から目的のジャンルをタッチする

- ※ 各ボタンにはジャンルに含まれる候補数が表示されます。
- ※ その時期に旬の情報が無い場合、ボタンをタッチすることはできません。



3 候補内からお好みの候補画像をタッチする



観光地メニュー

4 画面下部の【店舗】(又は【スポット】)をタッチする

- ※ ボタンには、検索候補として表示されるスポットの件数も表示されます。
- ※ 【CLOSE】をタッチすると画像一覧画面へ戻ります。



5 目的のスポットをタッチし、【詳細情報】をタッチする

- ※ 施設は【おすすめ順】に表示されます。
- ※ アイコンの種別については「MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧」(⇒P.81)を参照してください。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、施設の表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択したスポットを目的地に設定します。

6 選択したスポットの詳細情報が表示されます

- ※ 「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。



今いる観光地エリアから目的地を探す

現在地、もしくは地図スクロールにて移動した地点の観光エリアの、観光地メニューから検索して目的地を設定することができます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする(⇒P.22)

2 【MAPPLEメニュー】をタッチし、【今いる観光地エリア】をタッチする

メモ

- ・ 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【今いる観光地エリア】をタッチすることでも、観光地メニューを確認することができます。(⇒P.8)



3 観光地メニューが表示され、今いる観光地エリアのさまざまな情報を確認することができます

観光地メニューについては「観光地メニュー画面の見かた」(⇒P.41)を参照してください。



ベストドライブから目的地を設定する

(株) 昭文社の発行する書籍「ベストドライブ」のドライブコースを選択し、コース上のスポットを目的地に設定することができます。

例:「伊豆半島縦断ドライブコース」から目的地を探す場合

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 MAPPLEメニューから【ベストドライブ】をタッチする



3 【関東甲信越】をタッチして、【伊豆・箱根エリア】をタッチし、【伊豆半島縦断ドライブコース】をタッチする

ドライブエリア範囲は、
「関東甲信越>伊豆・箱根エリア>伊豆半島縦断ドライブコース」

のように、大まかな地方選択と、その地方内のエリア選択を行います。




・ 地方エリア選択リストの最上部に表示される【エリア全域のドライブコース】を選択すると、リストに表示されているエリアのドライブコース全てを表示します。



4 画面下部の【スポット】をタッチする


※ スポットボタンには、検索候補として表示されるスポットの件数も表示されます。
※ 【CLOSE】をタッチするとドライブコース選択画面へ戻ります。

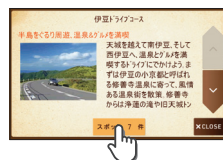

5 目的のスポットをタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択したスポットを目的地として、現在地からのルートを探します。

※ スポットは【おすすめ順】に表示されます。
※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。

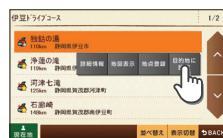

ベストドライブから目的地を設定する

メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、スポットの表示順を【おすすめ順】【名称順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】【写真一覧】から選択することができます。(⇒P.25)

他の選択肢

詳細情報	スポットの詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択したスポットを地図表示します。
地点登録	選択したスポットを登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

6 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

- ※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

まっぷるコードから目的地を設定する

「まっぷるコード」を入力して施設情報を検索し、目的地に設定します。

<まっぷるコードとは>

「まっぷるコード」は(株)昭文社のオリジナルコードで、地図/ガイドブックに掲載されている施設や観光地に付されています。この「まっぷるコード」から目的地のスポットを探すことができます。



1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする(⇒P.22)

2 【MAPPLEメニュー】をタッチし、【まっぷるコード】をタッチする



3 デンキーをタッチし、「まっぷるコード」を入力して、【検索】をタッチする

※ コード内の「-」は省略できます。



各種検索で探した住所や施設や、地図画面の現在地やカーソルのある地点を、自宅やよく行く場所としてメインメニューの「登録地点」(⇒P.12)に登録することができます。

※登録地点は100件まで(自宅は1件のみ)登録することができます。

地図から地点を登録する

地図画面の現在位置や、表示している地点を登録することができます。

1 地図をスクロール操作し、登録したい地点を中心に表示する

表示している縮尺により位置情報の精度が変わります。より正確な位置を利用するために、拡大した縮尺でカーソルを合わせてください。



2 【MENU】をタッチし、【地点登録】をタッチする

メモ

・自宅が未登録の場合は、【自宅】と【地点登録】を選択するポップアップメニューが表示されます。
【自宅】をタッチすると、自宅として登録することができます。(⇒P.21)



3 登録する名称を編集し、【決定】をタッチする

文字入力エリアには、初期値として選択されている地点の住所が表示されています。

文字編集を行い、好きな名称に変更することができます。(⇒P.11)



4 【目的地に設定】をタッチする



他の選択肢

地図表示	検索した施設を地図表示します。
地点登録	検索した施設を登録地点にします。(⇒P.50)
経由地に設定	選択したスポットを経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

5 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声の流れれます。

※【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・まっぷるコードは、記載された出版物の発行時期とナビゲーションの収録データ整備時期が異なるため、施設によって、検索できないコードがあります。
- ・まっぷるコードで目的の施設が検索できない場合でも、フリーワード検索等、他の検索方法で見つけられることがあります。
- ・検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を修正してください。
- ・ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

地点の登録

4 【OK】をタッチする

登録した地点の地図が表示され、登録済みを示すアイコンが表示されます。

※ 一定時間が経過すると、自動的に【OK】をタッチしたものと扱われます。



検索リストから地点を登録する

検索結果候補リストや、履歴リスト等から地点を登録することができます。

1 リストから目的の施設をタッチし、【地点登録】をタッチする

メモ

- 自宅が未登録の場合は、【自宅】と【地点登録】を選択するポップアップメニューが表示されます。
【自宅】をタッチすると、地点を自宅として登録することができます。(⇒P.21)




他の選択肢

詳細情報	選択した施設の詳細情報を表示します。(⇒P.26)
地図表示	選択した施設を地図表示します。
経由地に設定	選択した施設を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択した施設を目的地に設定します。

2 登録する名称を編集し、【決定】をタッチする

文字入力エリアには、初期値として選択されているリストの施設名称が表示されています。
文字編集を行い、好きな名称に変更することができます。(⇒P.11)

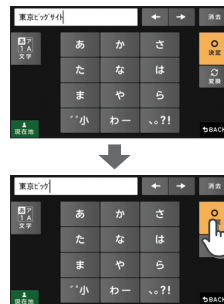

3 登録確認画面の【はい】をタッチし、【OK】をタッチする。

確認画面の【OK】をタッチすると、登録元のリスト画面に戻ります。

※ 一定時間が経過すると、自動的に【OK】をタッチしたものと扱われます。



登録地点を編集する

登録した地点の削除、名称の変更を行うことができます。

例:登録地点の名称を編集する

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【登録地点】をタッチする

登録地点一覧が表示されます。



3 変更を行いたい登録地点をタッチし、【編集】をタッチする

【削除】をタッチすると、選択した登録地点を削除することができます。

※ 登録地点は【登録順】に表示されます。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、登録地点の表示順を【登録順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図・リスト】から選択することができます。
(⇒P.25)

アイコン	内容
	自宅
	登録地点


他の選択肢

削除	選択した登録地点を削除します。
地図表示	選択した登録地点を地図表示します。
経由地に設定	選択した登録地点を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	選択した登録地点を目的地に設定します。

4 登録する名称を編集し、【決定】をタッチする

文字入力エリアには、現在登録されている名称が表示されています。

文字編集を行い、好きな名称に変更することができます。(⇒P.11)

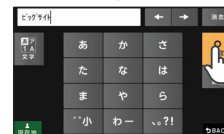

5 【OK】をタッチする

確認画面の【OK】をタッチすると、登録地点一覧画面に戻ります。

※ 一定時間が経過すると、自動的に【OK】ボタンをタッチしたものと扱われます。



登録地点を目的地に設定する

地点登録した施設を目的地に設定することができます。

※ 地点登録については「地点の登録」(⇒P.49)を参照してください。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【登録地点】をタッチする

登録地点一覧が表示されます。



3 目的の登録地点をタッチし、【目的地に設定】をタッチする

選択した登録地点を目的地として、現在地からのルートを探します。

※ 登録地点は【登録順】に表示されます。

※ 条件によって探索に時間がかかる場合があります。



メモ

- ・【並べ替え】をタッチすると、登録地点の表示順を【登録順】【近い順】から選択することができます。
- ・【表示切替】をタッチすると、表示形式を【リスト】【地図】から選択することができます。
(⇒P.25)

アイコンの種類

アイコン	内容
	自宅
	登録地点

他の選択肢

削除	選択した登録地点を削除します。
編集	選択した登録地点の名称を編集します。(⇒P.51)
地図表示	選択した登録地点を地図表示します。
経由地に設定	選択した登録地点を経由地に設定します。(⇒P.54) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。

4 【案内開始】をタッチする

設定した目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れれます。

※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。



メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

ルートの編集

目的地を設定した後、経由地の追加、順番の変更など、ルートの編集を行うことができます。

※経由地は最大5ヶ所まで追加できます。

地図から経由地を追加する

地図画面に表示している地点を、経由地として追加することができます。

1 目的地を設定し、案内を開始する

目的地の設定は、各メニューの設定のしかたを参照してください。



2 地図をスクロール操作し、登録したい地点を中心に表示する

表示している縮尺により位置情報の精度が変わります。より正確な位置を利用するために、拡大した縮尺でカーソルを合わせてください。



3 【MENU】をタッチし、【経由地に設定】をタッチする



・【目的地に設定】をタッチすると、現在設定されている「目的地」が変更され、経由地の追加はされません。



4 【この条件でルート探索】をタッチする

※ リストのアイコンについては「案内ポイントアイコン」(⇒P.80)を参照してください。



- ・ リスト左端の、ルート条件が記載された吹き出しボタンをタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・ 経由地、又は目的地をタッチすると、ルートを編集することができます。(⇒P.55)



5 【案内開始】をタッチする

【案内開始】をタッチすると、経由地の追加が確定します。

経由地を通る目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れれます。

- ※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。
- ※ 【案内開始】をタッチせず、他の画面を表示した場合には、経由地の追加はキャンセルされます。
- ※ 経由地は最大5ヶ所まで設定することができます。
- ※ 経由地を複数追加する場合は同様の操作を繰り返してください。



- ・ 【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・ 【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



▲ 注意

- ・ 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

検索リスト等から経由地を追加する

検索結果候補リストや登録地点リスト、履歴リスト等から経由地を追加することができます。

1 目的地を設定し、案内を開始する

目的地の設定は、各メニューの設定のしかたを参照してください。



2 経由地を検索する

経由地として設定したい施設を検索します。



3 目的の施設をタッチし、【経由地に設定】をタッチする

メモ

- ・【目的地に設定】をタッチすると、現在設定されている「目的地」が変更され、経由地の追加はされません。



4 【この条件でルート探索】をタッチする

- ※ リストのアイコンについては「案内ポイントアイコン」(⇒P.80)を参照してください。

メモ

- ・リスト左端の、ルート条件が記載された吹き出しボタンをタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・経由地、又は目的地をタッチすると、ルートを編集することができます。(⇒P.55)



5 【案内開始】をタッチする

【案内開始】をタッチすると、経由地の追加が確定します。

経由地を通る目的地までのルート案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。



- ※ 【推奨ルート】条件で探索したルートを表示します。
- ※ 【案内開始】をタッチせず、他の画面を表示した場合には、経由地の追加はキャンセルされます。
- ※ 経由地は最大5ヶ所まで設定することができます。
- ※ 経由地を複数追加する場合は同様の操作を繰り返してください。

メモ

- ・【ルート条件変更】をタッチして、ルート探索条件を選ぶことができます。(⇒P.55)
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)

注意

- ・検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地点を変更してください。
- ・ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

目的地・経由地を編集する

目的地や経由地となっている施設のルート順を変更、削除することができます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする
(⇒P.22)

2 【ルート】をタッチし、【ルート編集】をタッチする



- ・【ルート消去】をタッチして、設定しているルートを消去することができます。
- ・【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



3 変更したい施設をタッチし、【↑】【↓】または【削除】をタッチする

【↑】【↓】をタッチした場合は、経由地の順番が入れ替わります。

【削除】をタッチした場合は、リストから施設が削除されます。

※ リスト左端に表示される【推奨ルート】は、その間のルート探索条件を示しています。

※ この段階では、経由地の変更、削除は確定されません。

※ 現在地は変更できません。



4 ルート探索条件を変更する場合は、リスト左端のルート条件が記載されたボタンをタッチし、目的の探索条件をタッチする

表示されるポップアップメニューから、それぞれのルートの探索条件を選択することができます。

※ リストのアイコンについては「案内ポイントアイコン」(⇒P.80)を参照してください。



ルート探索条件

推奨ルート	なるべく曲がらずに目的地へ到着するルートを探します。
高速道優先ルート	高速道をなるべく利用して目的地へ到着するルートを探します。
一般道優先ルート	有料道をなるべく利用しないで目的地へ到着するルートを探します。

5 【この条件でルート探索】をタッチする



6 【案内開始】をタッチする

【案内開始】をタッチすると、経由地の変更、削除が確定します。

確定したルートの案内画面が表示され、「ルート案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。」と音声流れます。

※【案内開始】をタッチせず、他の画面を表示したときは、目的地・経由地の編集・削除した内容がキャンセルされます。

メモ

- ここで【ルート条件変更】をタッチしてルート編集の画面に戻ることできます。
- 【ルートデモ】をタッチして、選択した探索条件での目的地までのルートを確認することができます。(⇒P.56)



注意

- 検索された地点が施設の実地点と離れていたり、市区町村役場などの地域代表地点となっている場合は、「この地点の位置情報は低精度です。」というメッセージが表示されます。このような場合は、【地図表示】から地図を表示させ、あらかじめ周辺の道路状況などを確認して、目的地を変更してください。
- ルート上に季節/時間による規制が存在する場合は、「ルート上に時間帯による通行規制があります。実際の通行規制に従って走行してください。」というメッセージが表示されます。

ルートのデモ

探索したルートのデモンストレーション走行を表示し、運転前にどのような道を通り、案内が行われるのかを確認することができます。また、現在地以外を出発点としてルートを設定し、デモ走行を確認することもできます。

ルートデモ(デモ走行)を確認する

現在地から目的地まで探索したルートが、どのような道のりになっているかをデモ走行により確認することができます。

1 目的地を設定し、ルート探索結果の画面を表示する

目的地の設定は、各メニューの設定の仕方を参照してください。



2 【ルートデモ】をタッチする

「デモ走行の終了のさせ方」についてのメッセージが表示されます。【はい】をタッチすると音声案内とともにルートデモが開始されます。

メモ

- 【メインメニュー】の【ルートメニュー】から【ルートデモ】をタッチして、デモ走行を確認することもできます。(⇒P.14)



3 【SPEED】をタッチし、再生速度を選択する

ルートデモ中はGPS受信状況に“DEMO”と表示され、画面左下に【SPEED】が表示されます。【SPEED】をタッチするとポップアップメニューが表示され、再生速度を選択することができます。

- ※ 地図を拡大すると基本速度がゆっくりになり、地図を縮小すると基本速度が速くなります。
- ※ 2.5km以下の広域縮尺ではスピード調節はできません。
- ※ デモ走行中でも、【GPS・方位】と【表示縮尺】は操作することができます。

再生速度

ボタン	再生速度
	縮尺毎の基本速度で再生します
	基本速度の約2倍速で再生します
	基本速度の約4倍速で再生します

4 地図画面をタッチし、デモ走行を終了する

地図画面をタッチすると、デモ走行終了のメッセージが表示されます。

【はい】をタッチするとデモ走行が終了します。
【いいえ】をタッチするとデモ走行を続行します。



現在地以外の出発点からルートを確認する

現在地以外を出発点としてルートを設定し、デモ走行を確認することができます。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチして、メインメニューの【設定】をタッチし、設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 リストからGPS受信の【停止する】をタッチする

※ 受信状態が停止になると、設定値の【停止する】は【開始する】に切り替わります。



3 出発点にしたい場所を地図に表示する

地図スクロールやメインメニューの検索から出発点にしたい場所を地図に表示します。

検索リストから出発点を設定する場合は、目的の施設をタッチした後、ポップアップメニューから【地図表示】をタッチして地図を表示します。



4 【MENU】をタッチし、【ここを現在地にする】をタッチする

自車位置マークが設定した場所に表示されます。



他の選択肢

メインメニュー	メインメニュー画面を表示します。(⇒P.12)
今いる観光エリア	カーソルの位置がある観光エリアから、MAPPLEおすすめの観光スポットを探すことができます。(⇒P.46)
周辺施設	カーソルの位置を中心として周辺施設を検索します。(⇒P.35)
地点登録	カーソルの位置を登録地点にします。(⇒P.49)
経由地に設定	カーソルの位置を経由地に設定します。(⇒P.53) ※ 目的地が設定されていない場合、表示されません。
目的地に設定	カーソルの位置を目的地に設定します。(⇒P.20)

5 目的地を設定し、ルート探索結果の画面を表示する

目的地の設定は、各メニューの設定の仕方を参照してください。




6 【ルートデモ】をタッチする

「デモ走行の終了のさせ方」についてのメッセージが表示されます。【はい】をタッチすると音声案内とともにルートデモが開始されます。



・【メインメニュー】の【ルートメニュー】から【ルートデモ】をタッチして、デモ走行を確認することもできます。(⇒P.14)

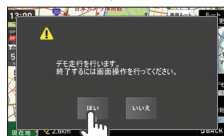

7 【SPEED】をタッチし、再生速度を選択する

ルートデモ中はGPS受信状況に「DEMO」と表示され、画面左下に【SPEED】が表示されます。

【SPEED】をタッチするとポップアップメニューが表示され、再生速度を選択することができます。

- ※ 地図を拡大すると基本速度がゆっくりになり、地図を縮小すると基本速度が速くなります。
- ※ 2.5km以下の広域縮尺ではスピード調節はできません。
- ※ デモ走行中でも、【GPS・方位】と【表示縮尺】は操作することができます。



再生速度

ボタン	再生速度
	縮尺毎の基本速度で再生します
	基本速度の約2倍速で再生します
	基本速度の約4倍速で再生します

8 地図画面をタッチしてデモ走行を終了する

地図画面をタッチすると、デモ走行終了のメッセージが表示されます。

【はい】をタッチするとデモ走行が終了します。

【いいえ】をタッチするとデモ走行を続行します。



お知らせ表示

さまざまな情報画面や音声によって、現在地や目的地の状況を確認することができます。

観光地エリア進入メッセージについて

走行中に観光地エリアが変わった場合に、エリア進入メッセージをお知らせします。

効果音を再生し、エリア進入を示すメッセージが表示されます

【MENU】をタッチして、【今いる観光エリア】をタッチすると、現在の観光エリアの観光情報を見ることができます。

観光情報については「観光地メニュー」(⇒P.41)を参照してください。

※ 一定時間が経過すると、メッセージは自動で消えます。

【案内設定】からこの機能を表示する、しないの設定ができます。(⇒P.73)



お土産レコメンドについて

観光地から自宅に帰る際、今いる観光エリアのお土産情報を自動表示します。

1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチする(⇒P.22)

2 【自宅】をタッチし、【案内開始】をタッチする

お土産レコメンド画面が表示されます。


※ 自宅が登録されていない場合には、【自宅】はタッチできません。



3 表示画像からお好みの情報を選択して、詳細情報を確認する

【画面切替】をタッチすると、お土産レコメンド画面を非表示にします。

※ お土産情報については「お土産の情報を探す」(⇒P.44)を参照してください。

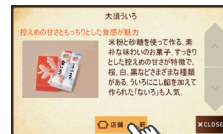

メモ

- ・【案内設定】からお土産レコメンドを表示する、しないの設定ができます。(⇒P.72)
- ・現在のエリアにお土産情報が無い場合には、お土産レコメンドは表示されません。
- ・自宅までの距離が近い場合と、一定以上のスピードで走行している場合、お土産レコメンドは自動表示されません。
- ・地図画面にて【画面切替】をタッチすると、自転車位置が存在する地域のお土産レコメンドを確認できます。

エリアおすすめスライドショーについて

観光地エリアで自車位置が停車している場合や、低速での走行が一定時間続いた場合に、そのエリアのおすすめ施設写真をスライドショーとして自動表示します。表示中の画像をタッチすると、その施設の詳細情報を確認することができます。

- 1 観光地エリア内で低速での走行が一定時間続くとスライドショーが表示されます



- 2 表示画像をタッチし、施設の詳細情報を確認する

【画面切替】をタッチすると、スライドショーで画像を非表示にします。

※ 詳細情報については「施設詳細画面の見かた」(⇒P.26)を参照してください。

メモ

・【一覧を表示】をタッチすると、スライドショーで紹介している写真一覧を確認できます。

メモ

- ・ 今いるエリアに写真あり施設が無い場合には、エリアおすすめスライドショーは表示されません。
- ・ 一定以上のスピードで走行している場合、エリアおすすめスライドショーは自動表示されません。
- ・ 地図画面にて【画面切替】をタッチすると、自車位置が存在する地域のエリアおすすめスライドショーを確認することができます。

盗難多発地点警告について

全国32府県警より提供されたデータをもとに、車上狙い等の回避を目的とした警告情報を自動表示します。

目的地や現在駐車している付近に、盗難多発地点が存在すると、効果音と共に、警告メッセージが表示されます

※ 一定時間が経過すると、メッセージは自動で消えます。

メモ

・ 「案内設定」から、盗難多発地点の警告を行うかどうか、選択することができます。(⇒P.71)



警戒区域警告について

ルート案内開始時に、現在地・経由地・目的地のいずれかが、警戒区域内に含まれている場合に、通行禁止の可能性をお知らせします。

【案内開始】をタッチした際に、効果音と共に、警戒区域であるメッセージが表示されます

※ 一定時間が経過すると、メッセージは自動で消えます。

メモ

・ 「案内設定」から、警戒区域の警告を行うかどうか、選択することができます。(⇒P.71)



設定

地図設定

地図の色、方向、文字サイズ、地図上に表示するアイコンなど、地図についての設定ができます。

地図カラーを設定する

昼と夜に表示する地図色をそれぞれ設定することができます。

- 1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチして、メインメニューの【設定】をタッチし、設定メニューの【地図設定】をタッチする

地図設定の項目が表示されます。



- 2 リストから地図カラー（昼間時）の【設定値】をタッチする

地図カラー（夜間時）を設定する場合は、地図カラー（夜間時）の【設定値】をタッチしてください。

※ 昼間、夜間は、日の出・日の入りで自動的に切り替わります。



- 3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 地図カラー（昼間時）の初期設定は昼、地図カラー（夜間時）の初期設定は夜です。



地図カラーの設定値

昼	昼間の車内での使用を想定した配色にします。
夜	夜間の車内での使用を想定した配色にします。

地図文字サイズを設定する

地図に表示される文字の大きさを設定できます。

- 1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

- 2 リストから地図文字サイズの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【普通】です。



地図文字サイズの設定値

普通	通常の利用を想定したサイズにします。
でっか字	「普通」より大きめのサイズにします。
もっとでっか字	「でっか字」より大きめのサイズにします。

地図方向を設定する

表示する地図の方向を設定できます。


1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

2 リストから地図方向の【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【ヘディングアップ】です。

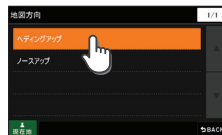

地図方向の設定値

ヘディングアップ	進行方向が常に上にくるように地図を回転して表示します。
ノースアップ	北の方角が常に上にくるように自車位置を回転して表示します。

ロゴマーク表示を設定する

コンビニエンスストアやガソリンスタンドなど、地図上に表示されるロゴマークの表示を設定できます。

1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからロゴマークの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。



ロゴマークの設定値

表示	地図上に「ロゴマーク」を表示します。
非表示	地図上に「ロゴマーク」を表示しません。

3Dランドマーク表示を設定する

東京タワーなど、地図に表示される立体的な3Dランドマークの表示を設定できます。

1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)


地図設定

- スクロールボタンをタッチし、リストから3Dランドマークの【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。

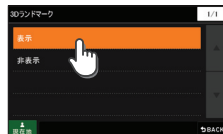

3Dランドマークの設定値

表示	地図上に「3Dランドマーク」を表示します。
非表示	地図上に「3Dランドマーク」を表示しません。

ぬけみちの表示を設定する

地図上にぬけみちを表示する設定ができます。

※ ぬけみちとは、近隣の主要道路が渋滞している場合でも、比較的スムーズに流れる道路を表示する情報です。

※ 地図の縮尺が「10～200m」のときに表示されます。

※ 市街図では表示されません。

- 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

- スクロールボタンをタッチし、リストからぬけみちの【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。



ぬけみちの設定値

表示	地図上に「ぬけみち」を表示します。
非表示	地図上に「ぬけみち」を表示しません。

走行軌跡の表示を設定する

地図上に「●」で表示される走行軌跡の表示を設定できます。

※ 走行軌跡は、一定時間を過ぎると古い点から削除されます。

※ 突然電源が落ちた場合など、ナビゲーションの終了が正しく行えず、走行軌跡の情報が正しく保存されていないことがあります。

※ 走行軌跡の削除については「各種設定を初期化する」(⇒P.75)を参照してください。


- 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

- スクロールボタンをタッチし、リストから走行軌跡の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。

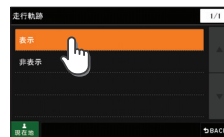

走行軌跡の設定値

表示	地図上に「走行軌跡」を表示します。
非表示	地図上に「走行軌跡」を表示しません。

トンネルモードを設定する

トンネルモードについての設定ができます。

1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからトンネルモードの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【しない】です。



トンネルモードの設定値

する	トンネルモードを適用します。
しない	トンネルモードを適用しません。

自転車位置スムージングを設定する

自転車位置スムージングについての設定ができます。

※ 自転車位置スムージングとは、GPS情報をもとに自転車の位置更新をよりなめらかに表示を行う機能です。

1 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.62)

2 スクロールボタンをタッチし、リストから自転車位置スムージングの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。



自転車位置スムージングの設定値

する	自転車位置スムージングを行います。
しない	自転車位置スムージングを行いません。

⚠ 注意

・高速走行中など、場合によって自転車位置が遅れて表示されることがあります。

案内設定

交差点拡大図の表示、都市高速入口やJCTのイラスト表示など、ルート案内についての設定ができます。

交差点拡大図の表示を設定する

ルート案内時に表示する、交差点の拡大図についての設定ができます。

※ 拡大図については「走行中画面の見かた 交差点拡大図」(⇒P.19)を参照してください。

- 1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチして、メインメニューの【設定】をタッチし、設定メニューの【案内設定】をタッチする

案内設定の項目が表示されます。



- 2 リストから交差点拡大図の【設定値】をタッチする



- 3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



交差点拡大図の設定値

自動表示する	「交差点拡大図」を自動表示します。
自動表示しない	「交差点拡大図」を自動表示しません。

複数施設案内の表示を設定する

ルート案内中に表示する、一般道の交差点施設名、高速道のハイウェイ施設情報、ジャンクションなどの分岐情報についての設定ができます。

※ 交差点施設名、ハイウェイ施設情報については「走行中画面の見かた 複数施設案内」(⇒P.18)を参照してください。

- 1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- 2 リストから複数施設案内の【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



複数施設案内の設定値

自動表示する	交差点施設名、高速道路施設情報ともに自動表示します。
高速道のみ表示	高速道路施設情報だけを表示します。
自動表示しない	交差点施設名、高速道路施設情報ともに自動表示しません。

都市高速入口イラストの表示を設定する

ルート案内時に表示する、都市高速入口イラストについての設定ができます。

※ 都市高速入口イラストについては「イラスト表示について」(⇒P.19)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 リストから都市高速入口イラストの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



都市高速入口イラストの設定値

自動表示する	「都市高速入口イラスト」を自動表示します。
自動表示しない	「都市高速入口イラスト」を自動表示しません。

JCTイラストの表示を設定する

ルート案内時に表示する、高速道路上の分岐点イラストについての設定ができます。

※ JCTイラストについては「イラスト表示について」(⇒P.19)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 リストからJCTイラストの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。



JCTイラストの設定値

表示	「JCTイラスト」を自動表示します。
非表示	「JCTイラスト」を自動表示しません。

SA/PAイラストの表示を設定する

ルート案内時に表示する、SA/PAイラストについての設定ができます。

※ SA/PAイラストについては「イラスト表示について」(⇒P.19)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからSA/PAイラストの【設定値】をタッチする



案内設定

3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



SA/PAイラストの設定値

自動表示する	「SA/PAイラスト」を自動表示します。
自動表示しない	「SA/PAイラスト」を自動表示しません。

ETCイラストの表示を設定する

ルート案内時に表示する、料金所のETCレーンイラストについての設定ができます。

※ ETCイラストについては「イラスト表示について」(⇒P.19)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからETCイラストの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



ETCイラストの設定値

自動表示する	「ETCイラスト」を自動表示します。
自動表示しない	「ETCイラスト」を自動表示しません。

現在地表示を設定する

現在地画面のステータスバーに表示する情報についての設定ができます。

※ 現在地画面については「現在地画面の見かた」(⇒P.8)を参照してください。


1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストから現在地表示の【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【道路名称】です。

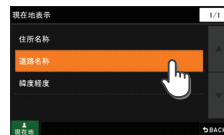

現在地表示の設定値

住所名称	ステータスバーに「住所名称」を表示します。「住所名称」がないときは「経度緯度」を表示します。
道路名称	ステータスバーに「道路名称」を表示します。「道路名称」がないときは「住所名称」を表示します。
経度緯度	ステータスバーに「経度緯度」を表示します。

ぬけみち考慮探索を設定する

ぬけみち情報を利用したルート探索についての設定ができます。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストからぬけみち考慮探索の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。



ぬけみち考慮探索の設定値

する	ぬけみち情報を利用したルートを探します。
しない	ぬけみち情報をルート探索に利用しません。

ぬけみちアシストを設定する

一般道を案内中に付近にぬけみちルートが存在する場合、優先的にぬけみちを利用する【ぬけみちアシスト】のボタン表示を設定できます。


- 設定メニューの【地図設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストからぬけみちアシストの【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定値は【する】です。

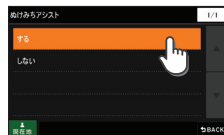

ぬけみちアシストの設定値

する	一般道を案内中に【ぬけみちアシスト】を表示します。
しない	一般道を案内中に【ぬけみちアシスト】を表示しません。

ETC機器を設定する

ルート探索時に、ETC専用出入口やETCレーンを考慮するかを設定できます。


- 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストからETC機器の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【なし】です。

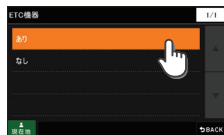

ETC機器の設定値

あり	ETC専用出入口を考慮したルート探索、ETCレーンの表示を行います。
なし	ルート探索の際にETC専用出入口を利用しません。

踏切注意案内を設定する

踏切手前で音声による「注意案内」を行うかを設定できます。


1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストから踏切注意案内の【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。

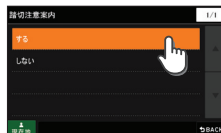

踏切注意案内の設定値

する	踏切手前で音声による注意案内をします。
しない	踏切手前で音声による注意案内をしません。

合流注意案内を設定する

有料道、高速道の合流手前で音声による「注意案内」を行うかを設定できます。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストから合流注意案内の【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。



合流注意案内の設定値

する	合流手前で音声による注意案内をします。
しない	合流手前で音声による注意案内をしません。

誘導時縮尺を設定する

一般道から高速道へ、高速道から一般道へ入った際に、自動で縮尺を変更するかを設定できます。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストから誘導時縮尺の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動変更する】です。



誘導時縮尺の設定値

自動変更する	一般道から高速道に入ると縮尺を「200m」に、高速道から一般道に入ると縮尺を「50m」に自動で変更します。
自動変更しない	縮尺を自動で変更しません。

盗難多発地点警告を設定する

駐車位置または目的地付近に盗難多発地点が存在する場合に表示される警告メッセージの設定ができます。地図上の盗難多発地点警告アイコンの表示/非表示についても設定されます。
※ 盗難多発地点警告については「盗難多発地点警告について」(⇒P.60)を参照してください。

- 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストから盗難多発地点警告の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。



盗難多発地点の設定値

する	駐車位置付近、または目的地付近に盗難多発地点が存在する場合に、効果音と共に警告メッセージを表示します。地図上に警告アイコンを表示します。
しない	警告メッセージを表示しません。地図上の警告アイコンも非表示となります。

警戒区域警告・探索回避を設定する

ルート探索時に警戒区域を回避した探索を行うかを設定できます。探索時に警告を行うかについても設定されます。

※ 警戒区域警告については「警戒区域警告について」(⇒P.60)を参照してください。

- 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

- スクロールボタンをタッチし、リストから警戒区域警告・探索回避の【設定値】をタッチする



- リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【する】です。



警戒区域警告・探索回避の設定値

する	ルート探索時に警戒区域を回避して探索を行います。または、案内開始時に通行禁止の可能性があることを効果音とメッセージでお知らせします。
しない	警戒区域を無視してルート探索します。警告メッセージも表示されません。

お土産レコメンドを設定する

観光地から自宅に帰る際に表示する、お土産レコメンド情報についての設定ができます。
※ お土産レコメンドについては「お土産レコメンドについて」(⇒P.59)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからお土産レコメンドの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



お土産レコメンドの設定値

自動表示する	観光地から自宅に帰る際、観光地エリアのお土産情報を自動表示します。
自動表示しない	観光地エリアのお土産情報を自動表示しません。

エリアおすすめスライドショーを設定する

観光地エリアで停車している場合や低速での走行が一定時間続いた場合に表示する、エリアおすすめスライドショーについての設定ができます。

※ エリアおすすめスライドショーについては「エリアおすすめスライドショーについて」(⇒P.60)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからエリアおすすめスライドショーの【設定値】をタッチする



3 リストから表示サイズの【設定値】をタッチする

エリアおすすめスライドショーは、表示サイズと、自動表示の設定、2つの設定項目を行うことができます。



4 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【全画面表示】です。



エリアおすすめスライドショー 表示サイズの設定値

全画面表示	エリアおすすめスライドショーを全画面に表示します。
半画面表示	地図表示を画面左半分に、エリアおすすめスライドショーを右半分に表示します。

5 【BACK】をタッチし、リストから自動表示の【設定値】をタッチする



6 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【自動表示する】です。



エリアおすすめスライドショー 自動表示の設定値

自動表示する	観光地エリアで信号待ちなどにより停車した際、「エリアおすすめスライドショー」を自動表示します。
自動表示しない	「エリアおすすめスライドショー」を自動表示しません。

観光地エリア進入メッセージを設定する

走行中に観光地エリアが変わった際に表示する、観光地エリア進入メッセージについての設定ができます。

※ 観光地エリア進入メッセージについては「観光地エリア進入メッセージについて」(⇒P.59)を参照してください。

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストから観光地エリア進入メッセージの【設定値】をタッチする



3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【表示】です。



観光地エリア進入メッセージの設定値

表示	観光地エリアが変わった時に、効果音と共に観光地エリア進入メッセージを表示します。
非表示	観光地エリア進入メッセージを表示しません。


GPSの受信開始/停止を設定する

1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからGPS受信の【設定値】をタッチする

※ GPS受信停止時は、自車位置を変更することができます。(⇒P.57)

※ 初期設定は「GPS受信」の状態です。

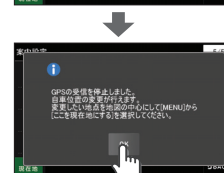

案内設定

GPS受信の設定値

開始する	GPSの受信を開始します
停止する	GPSの受信を停止します

GPS測位情報を表示する

捕捉中のGPS衛星情報を確認することができます。


1 設定メニューの【案内設定】をタッチする(⇒P.66)

2 スクロールボタンをタッチし、リストからGPS測位情報表示の【表示】をタッチする



GPS測位情報の見かた

ヘディングアップ（進行方向が上方向）で表示するため、自転車方位に合わせて表示内容が回転します。

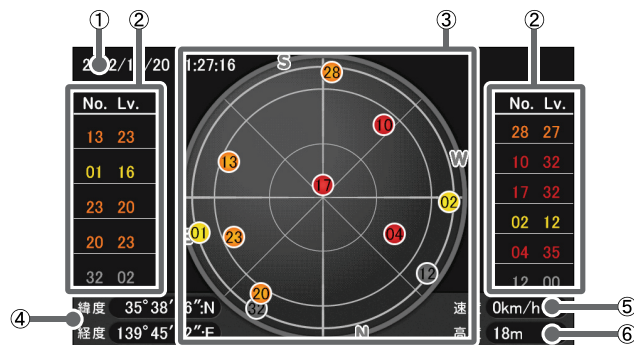

番号	名称	内容
①	カレンダー・時計	GPS信号から受信した現在の年月日、時刻を表示します。
②	衛星番号・受信レベル	受信中の衛星番号、受信レベルを表示します。 受信レベルにより色分けしています。 高：赤 中：オレンジ 低：黄 悪：灰 レベルの数値が高いほど衛星からの信号信頼度が高い状態であることを示しています。
③	衛星位置	自転車位置を中心として方位、仰角により衛星位置を表示します。
④	緯度経度	自転車位置の緯度経度を表示します。
⑤	速度	走行速度を表示します。
⑥	高度	自転車位置の高度を表示します。

環境設定

ナビゲーションの音量、画面輝度、設定の初期化など、ナビゲーションシステムについての設定を行います。

音量を設定する

音声案内などの音量は、本体の音量ノブを操作して設定します。

※ 音量は、音声案内中または環境設定画面のトップページで音量ノブを操作すると変更できます。

※ 音声案内については「音声案内について」(⇒P.23)を参照してください。

操作音を設定する

画面操作時のタッチ音のON/OFFを設定できます。

- 1 地図画面左下の【MENU】をタッチし、【メインメニュー】をタッチして、メインメニューの【設定】をタッチし、設定メニューの【環境設定】をタッチする

環境設定の項目が表示されます。




- 2 リストから操作音の【設定値】をタッチする



- 3 リストから【設定値】を選んでタッチする

※ 初期設定は【ON】です。

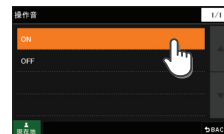

操作音の設定値

ON	画面操作時のタッチ音を「ON」にします。
OFF	画面操作時のタッチ音を「OFF」にします。

システム情報を表示する

ナビゲーションシステムや地図データのパージョンを表示できます。

- 1 設定メニューの【環境設定】をタッチする(⇒P.75)

- 2 リストからシステム情報表示の【表示】をタッチする

確認画面にシステム情報が表示されます。【OK】をタッチすると環境設定の画面に戻ります。



各種設定を初期化する

地図設定、登録地点、履歴などのナビゲーションに関する設定を初期化できます。

- 1 設定メニューの【環境設定】をタッチする(⇒P.75)

2 リストから設定初期化の【項目選択】をタッチする



3 スクロールボタンをタッチし、リストから初期化したい項目の【初期化】をタッチする



設定初期化の項目

地図設定	「設定」メニューの「地図設定」において変更した内容を初期化します。
案内設定	「設定」メニューの「案内設定」において変更した内容を初期化します。
登録地点	全ての「登録地点」を削除します。
履歴	全ての「履歴」を削除します。
走行軌跡	「走行軌跡」を削除します。
工場出荷状態に戻す	全ての設定情報を初期化します。

4 【はい】をタッチし、選択した項目の設定を初期化する

- ※ 設定を初期化すると元には戻せませんのでご注意ください。
- ※ 【はい】をタッチした次の画面は、一定時間が経過すると自動的に【OK】をタッチしたものとして扱われます。



その他

GPS表示

種類	表示	内容
レベル3（強い）		衛星受信数が多く、衛星からの信号信頼度が高い状態。
レベル2		衛星受信数が多いが、衛星からの信号信頼度が低い状態。
レベル1（弱い）		衛星受信数が少なく、衛星からの信号信頼度が低い状態。
圏外（受信不可）		衛星からの信号が受信できない状態。
GPS受信OFF		GPS測位機能を停止(=OFF)にしている状態。
DEMO		ルートデモ中の状態。
トンネルモード		トンネルモード中の状態。

方位表示

種類	表示	内容
ヘディングアップ		進行方向が常に上にくるように地図を回転して表示します。
ノースアップ		北の方角が常に上にくるように自車位置を回転して表示します。

ステータスバー/位置アイコン

種類	表示	内容
道路名称		自車位置の道路名称を表示する際のアイコンです。
住所		自車位置の住所表示を表示する際のアイコンです。
緯度経度		自車位置の緯度経度を表示する際のアイコンです。

道路、鉄道の表示

※ めげみちちは点滅表示します。

種類	表示	種類	表示
高速道路、有料道	青色	主要地方道	緑色
国道	赤色	都道府県道	黄色
一般道	薄灰色	JR線	
一般道(街路)	灰色	私鉄線	
めげみち道路	水色		

ルート案内時アイコン

種類	表示	内容
出発地点	水色	ルート案内の出発点を表します。
案内終了地点	赤色	探索を行った、目的地付近の道路を表します。
目的地		探索を行った、目的地を表します。
経由地		数字は経由地の順番を表します。 (最大5つまで)
案内ポイント		案内が行われる施設(交差点/ICなど)の位置を表します。

地図アイコン一覧

※ ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどには、系列(チェーン)がわかる企業ロゴアイコンが表示されます。

※ 地図上のランドマークとなる大規模施設は3Dアイコンで表示される場合があります。

※ 記号は縮尺や周囲の記号との重なりで表示されないことがあります。

種類	表示
高速IC	
高速JCT	
高速SA	
高速PA	
料金所	
信号機	
都市高速番号	 緑色
国道番号	 青色
県道番号	 青色
一方通行	
都市高速入口	 水色
都市高速出口	 ピンク色
都道府県庁	
市区役所	

種類	表示
町村役場	
一般施設	 灰色
観光施設	 赤色
駅	
空港	
踏切	
踏切(歩行者専用)	
一般道休憩施設	 青色
道の駅	
駐車場	 緑色
トイレ	
デパート	
スーパーマーケット	
警察署	

種類	表示
交番・駐在所	
消防署	
消防分署	
普通郵便局	
特定郵便局	
学校	
幼稚園	
保育園	
病院	
ホテル・旅館	
マンション	
工場	
発電所/変電所	
NTT	
山	
滝	

種類	表示
オートキャンプ場	
海水浴場	
ゴルフ場	
スキー場	
名水	
温泉	
日帰り湯	
神社	
寺院	
キリスト教会	
墓地	

案内矢印種別

種類	表示	種類	表示
斜め左方向		右方向	
左方向		斜め右方向	
左斜め後ろ方向		直進	
Uターン		右側直進	
右斜め後ろ方向		左側直進	

案内ポイントアイコン

種類	表示	種類	表示
料金所		出発地	青色
SA		経由地	
PA		目的地	赤色
IC		通過アイコン	
IC-SA併設施設		案内矢印(10方向)	
IC-PA併設施設			

SA/PA施設アイコン

種類	表示	種類	表示
スマートインターチェンジ		ファストフードカフェ	
ガソリンスタンド		ショッピング・コンビニ	
レストラン		インフォメーション	

料金所ゲートアイコン

種類	表示	種類	表示
ETC専用	カラー	ETC専用(非推奨案内時)	灰色
一般	カラー	一般(非推奨案内時)	灰色
ETC/一般共通	カラー	ETC/一般共通(非推奨案内時)	灰色

検索における施設アイコン一覧

種類	表示	内容
MAPPLE おすすめ		MAPPLEがおすすめするスポット。(写真あり)
		MAPPLEがおすすめするスポット。(写真なし)
MAPPLE ガイド		MAPPLEのガイドスポット。(写真あり)
		MAPPLEのガイドスポット。(写真なし)
一般施設		一般的ナスポット

MAPPLEメニュー検索における施設アイコン一覧

種類	表示	内容
MAPPLE イチオン	 星:黄色	MAPPLEがイチオンするスポット。(写真あり)
	 星:黄色	MAPPLEがイチオンするスポット。(写真なし)
MAPPLE おすすめ	 星:灰色	MAPPLEがおすすめするスポット。(写真あり)
	 星:灰色	MAPPLEがおすすめするスポット。(写真なし)
MAPPLE ガイド	 星:灰色	MAPPLEのガイドスポット(写真あり)
	 星:灰色	MAPPLEのガイドスポット(写真なし)

施設詳細アイコン

種類	表示	種類	表示
電話番号		交通アクセス	
営業期間・時間		駐車場	
休業日		まっぶるコード	
料金		おすすめ季節	
所在地		雨天可否	

登録地点アイコン

種類	表示
自宅	
登録地点	

履歴アイコン

種類	表示	内容
検索地点		施設、周辺、フリーワード、電話などの検索結果(リスト、詳細情報)から「地図表示」を選択したときに履歴登録されたものです。
ルート検索地点		地図または、施設、周辺、フリーワード、電話などの検索結果(リスト、詳細情報)から、「目的地に設定」→「案内開始」を選択した時に履歴登録されたものです。

盗難多発地点警告アイコン

種類	表示	内容
危険度3	 赤色	危険性大の地点を示します。
危険度2	 黄色	危険性中の地点を示します。
危険度1	 水色	危険性小の地点を示します。

要素一覽

音声案内 ガイド文言タイプ

操作音声	ルート案内開始やリルート時に利用する音声です。
	音声案内例: ・ルート案内を始めます。実際の交通規制に従って運転してください。 ・目的地に近づきました。ルート案内を終わります。
距離音声	2km先、1km先、道なりに進みます。などといった案内ポイントに対して距離を示す音声です。
	音声案内例: ・700m先、右方向です。 ・しばらく道なりに進みます。
方向音声	右方向や左方向、直進といった案内ポイントに対して案内方向を示す音声です。
	音声案内例: ・まもなく右方向です。 ・まもなく右方向です。その次はななめ左方向です。
施設音声	料金所やインターチェンジの入口、出口など、案内ポイントとなる施設の音声です。
	音声案内例: ・300m先、左方向です。その次は料金所です。 ・1km先、出口です。
注意喚起音声	踏切や合流など、注意を促す音声です。
	音声案内例: ・踏切があります。ご注意ください。 ・左からの合流があります。ご注意ください。

市街地収録エリア一覧

※本機では、東名阪地区の市街図を収録しています。
 ※一部でも収録されている市区町村名を列挙しています。
 ※市区町村役場など中心地が収録されていない箇所があります。

都道府県	収録都市
茨城県	古河市、常総市、取手市、守谷市、坂東市、つくばみらい市、猿島郡五霞町、猿島郡境町
埼玉県	さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市岩槻区、さいたま市蕨区、川越市、川口市、所沢市、飯能市、春日部市、狹山市、上尾市、草加市、越谷市、秩父市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、光市、新座市、桶川市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鴻巣市、高崎市、吉井市、ひまじ野市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、比企郡川島町、南埼玉郡宮原町、北葛飾郡松伏町
千葉県	千葉市中心区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、鎌倉市、野田市、茂原市、佐仓市、成田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌舟市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、長生郡長柄町
東京都	千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板桥区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、国分寺市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町
神奈川県	横浜市鶴見区、横浜市長神川区、横浜市中区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市新子区、横浜市青丘区、横浜市港北区、横浜市中区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市磯子区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市中区、横浜市中区、横浜市都筑区、横浜市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、相模原市平塚区、鎌倉市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町、愛甲郡雙叶町、愛甲郡溝川村
愛知県	名古屋市中千種区、名古屋市中東区、名古屋市中北区、名古屋市中南区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市北区、名古屋市中穂区、名古屋市中熱田区、名古屋市中緑区、名古屋市中区、名古屋市中区、名古屋市中守山区、名古屋市中緑区、名古屋市中東区、名古屋市中天白区、一宮市、瀬戸市、春日井市、津海市、刈谷市、豊田市、小牧市、稻沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、津須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、安城市、東邦町、西春町、丹波市、海部郡大治町、海部郡笠江町、海部郡飛鳥村、知多郡東浦町
滋賀県	大津市
京都府	京都市中京区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市宇治市、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市伏見区、京都市山科区、京都市西京区、京都市宇陀市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、履寄郡宇治田原町、相楽郡精華町
大阪府	大阪市東淀川区、大阪市東淀川区、大阪市北区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市東城區、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪府中央区、堺市堺区、堺市中央区、堺市東区、堺市南区、堺市北区、堺市東区、堺市美原区、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、東大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田町、岬田町、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、岸井きつ市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、三島郡島本町、豐能郡豐能町、豐能郡能勢町、泉北郡忠剛町、南河内郡太子町、南河内郡河内町
兵庫県	神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市西区、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、川西市、三木市、淡路市、川辺郡播磨川市、加古郡福美町、加古郡播磨町
奈良県	奈良市、生駒市、生駒郡群羊町、生駒郡三郷町

地図データ利用にあたって

ナビゲーションの地図データ(以下本地図データ)を作成するにあたり、常時官公庁や事業主体への取材活動や実走調査を通して、現在の状況を可能な限り再現する事はもちろん、将来の状況も含めて最新の地図情報をお客様にお届けするように努めております。しかしながら、取材時期、収集時期により新しい情報が収録できていない場合がございますのでご了承ください。

■承認について

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の1万分の1地形図 2万5千分の1地形図 5万分の1地形図 20万分の1地形図 100万分の1日本、50万分の1地方図 数値地図500万(総合) 災害復興計画図表を使用した。(承認番号 平25情使、第6-M055800号 平25情使、第7-M055800号 平25情使、第8-M055800号 平25情使、第9-M055800号 平25情使、第10-M055800号 平25情使、第11-M055800号)

この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 13-087P)

■データについて

本地図データ構築に当たって使用した情報は、下記の時期に収集・調査したものに基いています。

●通常地図

- ・通常地図は2013年9月25日までに判明した2014年4月1日実施までの重要情報を反映しています。

●市街図

- ・都市地図は2013年9月25日までに判明した2014年4月1日実施までの重要情報を反映しています。
- ・2014年春版市街図: 275市区町村(中心部収録)／332市区町村(行政区域が一部でも含まれる)

●道路

- ・新規開通高速道路は2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。(但し、一部道路形状と基本的属性のみ反映の場合があります。判明日時点で路線名称未定の路線については、仮名称対応している場合があります。)
- ・高速施設は2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。(但し、判明日時点で名称未定の施設については、仮名称対応している場合があります。)
- ・高速道路のレーン情報は2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。
- ・信号機情報は通常地図・市街図の情報と同様となります。
- ・一般道路交差点のレーン情報は2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。(データ整備は、全国の片側2車線以上の国道・主要地方道・一般都道府県道と、国道・主要地方道・一般都道府県道の交差点を対象としています。)

●フェリー・航路

- ・2013年10月31日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。

●住所データ

- ・2013年5月15日までに判明した2013年9月30日時点の情報を反映しています。
- ・市区町村合併/政令市移行については、2014年4月5日実施までの情報を反映しています。
- ・本データ整備には、一部データに日本加除出版株式会社の「行政区画便覧ファイル」2013年6月版を使用しています。

●検索データ

- ・2013年11月22日までに判明した2014年4月1日実施までの情報を反映しています。
- ・チェーン店舗情報は2013年9月20日までに判明した情報を反映しています。
- ・駐車場情報は(株)アイ・エム・ジェイ提供の全国駐車場情報2013年8月版を使用しています。
- ・住所属性は、市区町村合併/政令市移行については2014年4月5日実施までの情報を反映しています。

●電話帳データ

- ・電話番号データは日本ソフト販売株式会社の「Bellemax®(NSS業種付き電話帳データ)2013年8月版」のデータを使用しています。
- ・ハローページ2013年5月発刊分まで収録されています。
- ・局番変更については、2013年8月1日実施までの情報を反映しています。

●ぬけみち

- ・ぬけみち情報は、2013年3月15日までに判明した2013年7月31日実施までの情報を反映しています。

●ガイドデータ

- ・ガイドデータについては2013年5月から2013年9月までの最終取材日時点での情報を反映しています。
- ・住所属性は、市区町村合併/政令市移行については2014年4月5日実施までの情報を反映しています。

●原子力災害情報(警戒区域・避難指示区域)

- ・2013年10月末までに取得した情報を反映しています。(警戒区域はすべて解除されています。)

■おことわり

- ・データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
- ・内容には万全を期しておりますが、道路標識などの交通規制情報も予告なく変更される事がありますので、すべて現地の通行規制や標識に従って運転願います。
- ・情報掲載内容については、(株)昭文社独自の取捨選択を行っております。
- ・細心の注意を払い地図編集を行っておりますが全国の地図情報は膨大でかつ変化が激しいものであるため、現地の状況との相違については、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
- ・この地図に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変する事はできません。
- ・いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用する事を固く禁じます。
- ・改良のため、予告なく編集方針(レイアウト、情報内容、地図仕様等)を変更する事があります。
- ・本地図データ利用により事故、損害、トラブル等が生じても、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

©2013 一般財団法人日本デジタル道路地図協会

©日本ソフト販売株式会社

©株式会社昭文社

©キャンバスマップ株式会社

- ・MAPPLE、マップル、まっぷる、まっぷるコード、MGコード、マップルナビ、ぬけみちアシストは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。
- ・「Bellemax」は、日本ソフト販売株式会社の登録商標です。

クラリオン株式会社

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2
Clarion ホームページ <http://www.clarion.com>

お問い合わせはお客室相談室へ

フリーダイヤル 0120-112-140

(土・日・祝・祭日を除く 9:30~12:00、13:00~17:00)

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL.
製造番号	

*お客様へ… ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると、
あとで問い合わせされるときに便利です。

TX-1160A

Printed in China 2014/4