
Smart Access Driftsprocedure

A.	Forudsætning	2
1.	Smartphonekompatibilitet	2
2.	Kabelvalg	2
a.	Apple-enheder (iPhone 4/4s)	2
b.	Apple-enheder (iPhone 5/5c/5s)	2
c.	Android-enheder med MHL-stik	3
d.	Android-enheder med mikro-HDMI-stik	3
B.	Kabelinstallation	5
1.	Apple-enheder (iPhone 4/4s)	5
2.	Apple-enheder (iPhone 5/5c/5s)	6
3.	Android-enheder med MHL-stik	6
4.	Android-enheder med mikro-HDMI-stik	8
C.	Første gang Smart Access bruges	9
1.	Download af programmet	9
a.	Apple-enheder (iPhone 4/4s /5/5c/5s)	9
b.	Android-enheder	9
2.	Phone Pairing (Telefonparring) (Bluetooth)	9
a.	Apple Devices (Apple-enheder) (iPhone 4/4s)	9
b.	Apple Devices (Apple-enheder) (iPhone 5/5c/5s)	9
c.	Android Devices (Android-enheder)	10
c.	Selection of Phone Type (Valg af telefontype)	10
D.	Brug af Smart Access	11

A. Forudsætning

1. Smartphonekompatibilitet

Kontroller kompatibiliteten af din telefon og Smart Access-funktionen: Adgang til listen fra linket “Kompatible enheder”.

Til [Android](#)

Til [iOS](#)

2. Kabelvalg

Hvis telefonen er kompatibel med funktionen Smart Access, skal du vælge det relevante forbindelseskabel. Der er 3 forskellige kabler:

a. Apple-enheder (iPhone 4/4s)

CLARION-reference: CCA750



b. Apple-enheder (iPhone 5/5c/5s)

CLARION-reference: CCA770



Til denne type forbindelse kræves en Lightning Digital-adapter.



c. Android-enheder med MHL-stik

CLARION-reference: CCA770



Til denne type forbindelse kræves en MHL-/HDMI-adapter.
Der henvises til smartphonens officielle producentwebsted,
hvor du kan se den ægte kompatible adapter.
Bemærk: Adapteren skal understøtte EDID-overførsel for at
muliggøre Smart Access-funktionen.



Et USB/mikro-USB-kabel er også nødvendigt



d. Android-enheder med mikro-HDMI-stik

CLARION-reference: CCA771



Et USB/mikro-USB-kabel er også nødvendigt



B. Kabelinstallation


1. *Apple-enheder (iPhone 4/4s)*

Noter:

- CCA750 (Clarion-forbindelseskabel til iPod) sælges separat
- Clarion USB-forlængerledning leveres sammen med multimedieenheden
- RCA-stikkene leveres sammen med multimedieenheden

Fortsæt som vist på billedet (eksempel med iPhone 4s og Clarion NX503E):

1. RCA-kabel (Bagpå AUX-IN/Bagpå Video ud) tilsluttet til enheden
2. Clarion USB-forlængerkabel tilsluttet enheden
3. CCA750 tilsluttet til RCA-terminal og USB-forlængerkablet
4. iPhone tilsluttet til Clarion-kablet CCA750

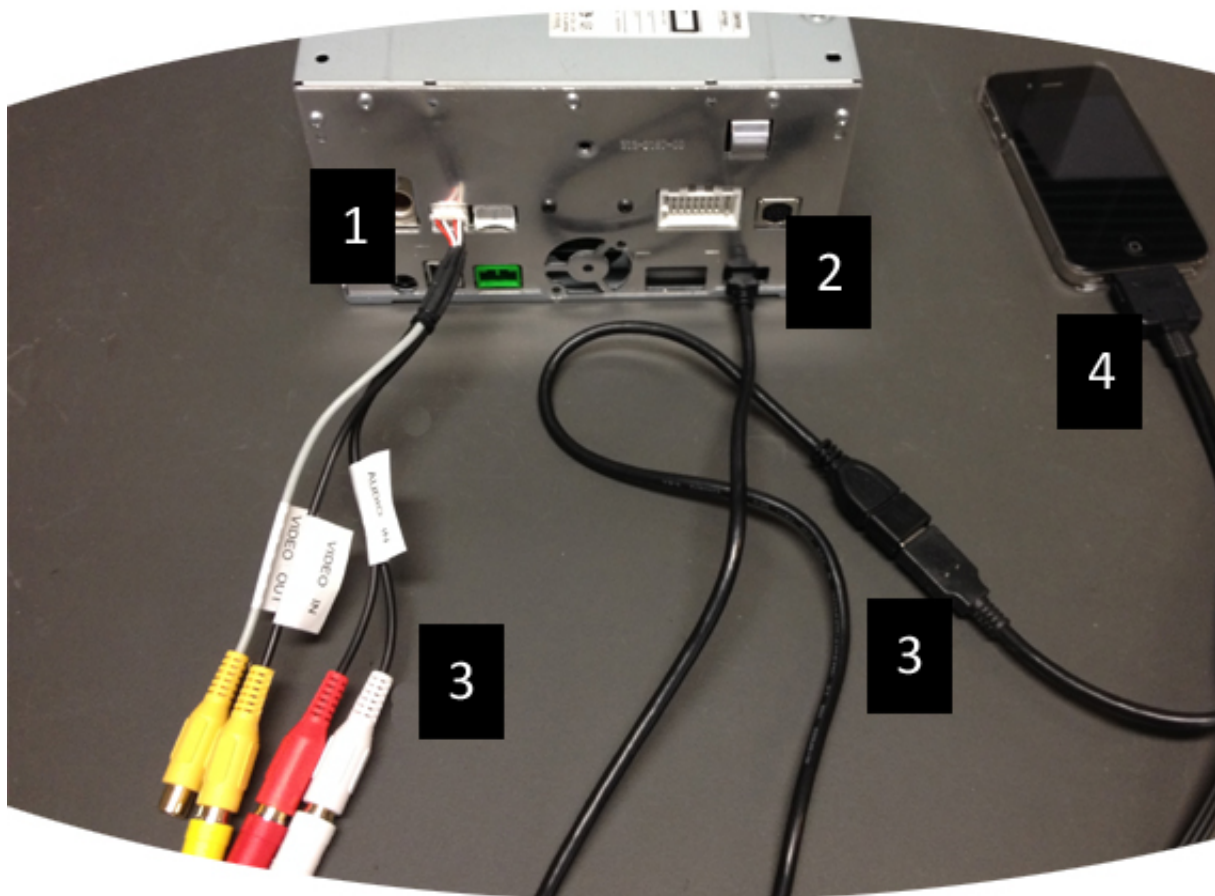


2. Apple-enheder (iPhone 5/5c/5s)

Noter:

- Lightning Digital-adapteren sælges ikke af Clarion
- Clarion-kablet CCA770 HDMI-kablet (type A til type A) sælges separat
- Clarion USB-forlængerledningen leveres sammen med multimedieenheden.

Fortsæt som vist på billedet (eksempel med iPhone 5s og Clarion FX503E):

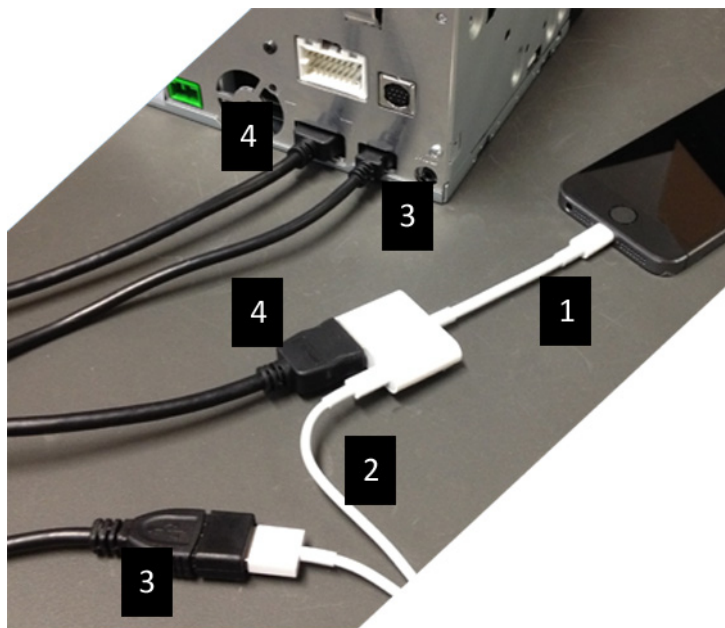

1. Apple Lightning Digital AV-adapter tilsluttet til iPhone
2. Lightning-USB-kabel tilsluttet adapteren (1)
3. Clarion USB-forlængerkabel tilsluttet enheden (USB-input og til Lightning-USB-kablet)
4. CCA770-kablet tilsluttet enheden (HDMI-input) og til adapteren (1)

3. Android-enheder med MHL-stik


Noter:

- MHL-/HDMI-adapteren sælges ikke af Clarion
- Clarion-kablet CCA770 HDMI-kablet (type A til type A) sælges separat
- Clarion USB-forlængerledningen leveres sammen med multimedieenheden

Fortsæt som vist på billedet (eksempel med Samsung Galaxy S3 og Clarion NX503E):

1. CCA770 tilsluttet til enheden (HDMI-input) og MHL-HDMI-adapteren.

2. Clarion USB-forlængerkabel tilsluttet til enheden (USB-input) og MHL-/HDMI-adapteren med smartphonens USB-kabel (USB/mikro-USB)
3. Smartphonens USB-kabel (USB/mikro USB)
4. Smartphonen tilsluttet til MHL-/HDMI-adapteren.

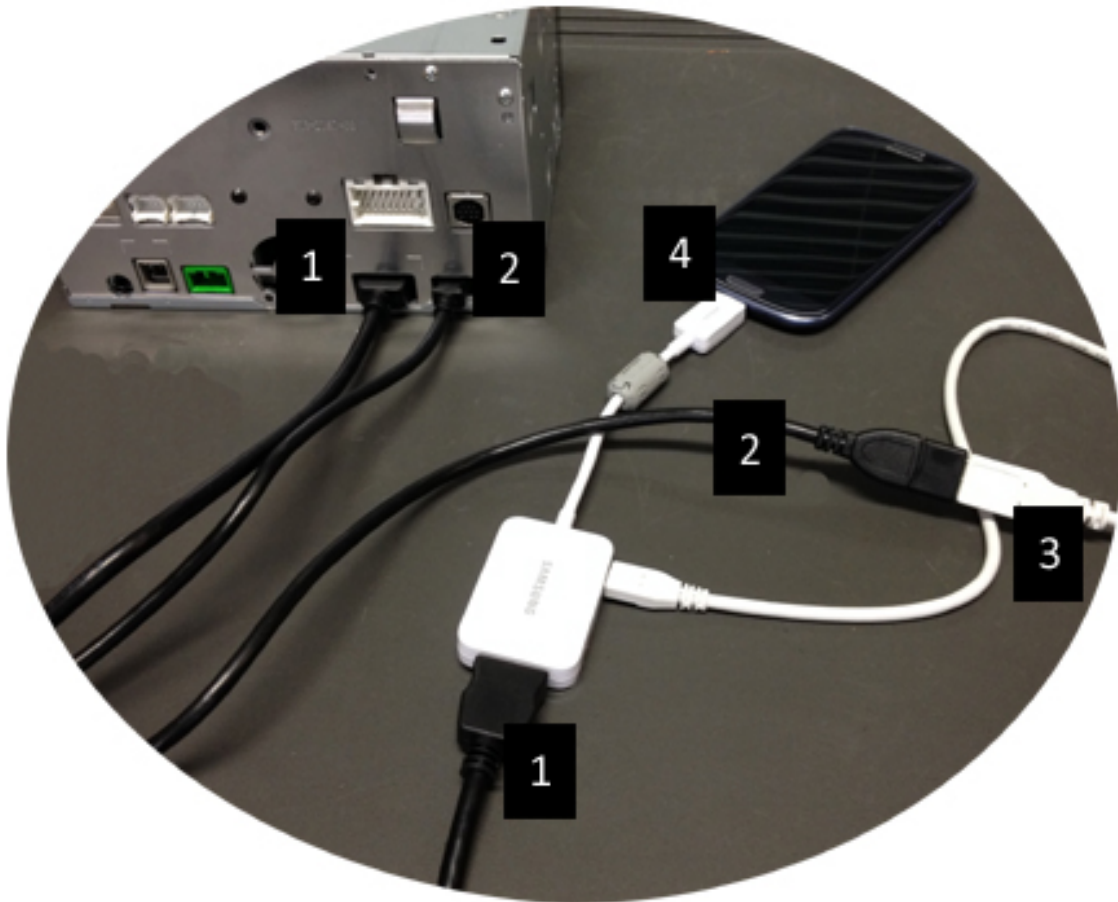


4. Android-enheder med mikro-HDMI-stik

Noter:

- Clarion-kablet CCA771 (HDMI-/mikro HDMI-kabel) sælges separat
- USB/mikro-USB-kablet leveres ikke af Clarion

Fortsæt som vist på billedet:

1. Smartphone tilsluttet Clarion-multimedieenheden med CCA771
2. Smartphone tilsluttet Clarion-multimedieenheden med et USB-/mikro-USB-kabel

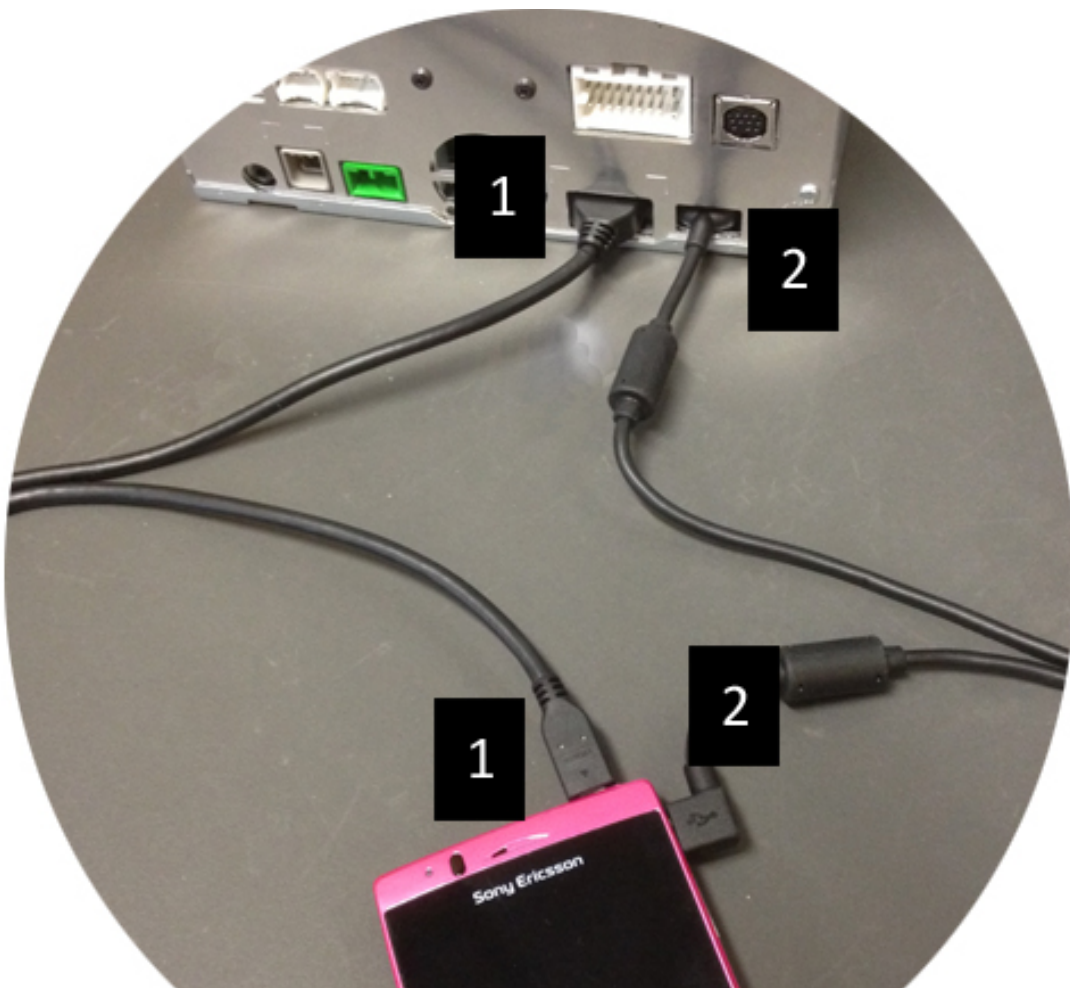

C. Første gang Smart Access bruges.

1. *Download af programmet*

a. **Apple-enheder (iPhone 4/4s /5/5c/5s)**

Downloads skal udføres via **App Store**

- Søg efter og installer Smart Access
- Start programmet. Smart Access foreslår at installere de tilgængelige programmer på iPhone.
- Installer disse programmer



b. **Android-enheder**

Downloads skal udføres via programmet **Google Play**

- Søg efter og installer Smart Access
- Start programmet. Smart Access foreslår at installere de tilgængelige programmer på smartphonen.
- Installer disse programmer



2. *Phone Pairing (Telefonparring) (Bluetooth)*

a. **Apple Devices (Apple-enheder) (iPhone 4/4s)**

- Det er ikke nødvendigt at bruge Bluetooth til at tilslutte iPhone 4 eller 4s for at bruge Smart Access

b. **Apple Devices (Apple-enheder) (iPhone 5/5c/5s)**

- Aktiver Bluetooth på iPhone
- Tryk på knappen **Menu** på multimedieenheden
- Klik på ikonet **Settings (Indstillinger)** på skærmen
- Klik på **Bluetooth**-ikonet
- Klik på **Set (Indstil)** ved siden af **BT Devices Connection (BT-enhedsforbindelse)**
- Klik på **Add (Tilføj)**
- Vælg **Hands free + Smartphone Linking (Håndfri + Smartphone-linkning)** eller **Smartphone Linking (Smartphone-linkning)**
- Kontroller iPhones profiler, og valider **CAR-BT**
- Parringskoden vises på telefonen og enheden
- Undersøg koden på telefonen og enheden, og valider den
- Der vises en meddelelse til bekræftelse af Bluetooth-parringen

c. Android Devices (Android-enheder)



- Aktiver Bluetooth på smartphonen
- Undersøg, at Bluetooth-aktiveringen på telefonen ikke er midlertidig
- Sørg for, at Bluetooth-smartphonen profil er synlig for alle
- Tryk på knappen **Menu** på multimedieenheden
- Klik på ikonet **Settings (Indstillinger)** på skærmen
- Klik på **Bluetooth**-ikonet
- Klik på **Set (Indstil)** ved siden af **BT Devices Connection (BT-enhedsforbindelse)**
- Klik på **Add (Tilføj)**
- Vælg **Hands free + Smartphone Linking (Håndfri + Smartphone-linkning)** eller **Smartphone Linking (Smartphone-linkning)**
- Kontroller Smartphonen profiler, og valider **CAR-BT**
- Parringskoden vises på telefonen og enheden
- Undersøg koden på telefonen og enheden, og valider den
- Der vises en meddelelse til bekræftelse af Bluetooth-parringen

c. Selection of Phone Type (Valg af telefontype)


Efter gennemført parring (for Android) eller efter installation af programmet (for iPhone:

- Gå tilbage til menuen **Settings (Indstillinger)**
- Klik på ikonet "Tool" (**Værktøj**)
- Vælg smartphonetypen i **Linked device: iPhone or Android (Linket enhed: iPhone eller Android)**



D. Brug af Smart Access

- Alle de nævnte trin skal implementeres
 - Kabler sat ordenligt i. Program downloadet. BT aktiveret. Smartphone tilsluttet med kablet
- Start først Smart Access-programmet på telefonen
- Aktiver så funktionen Smart Access på enheden
- Skærmen opdateres og viser de forskellige programmer, der er installeret på telefonen

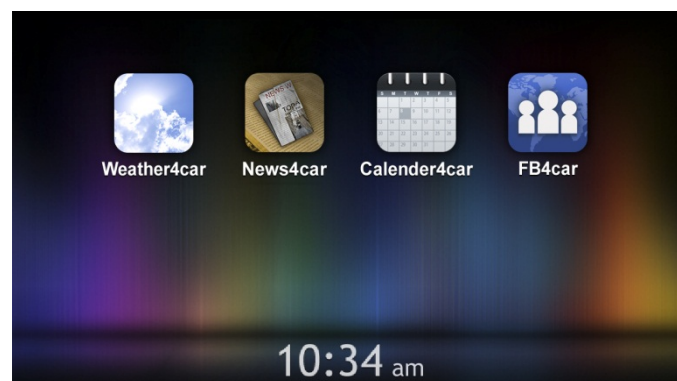

- Smart Access er klar til brug