

Smart Access

Käyttötapa

A.	Edellytykset	2
1.	Älypuhelinyhteensopivuus	2
2.	Kaapelin valinta	2
a.	Applen laitteet (iPhone 4/4s)	2
b.	Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)	2
c.	Android-laitteet, joissa on MHL-liitin	3
d.	Android-laitteet HDMI-mikroliittimellä	3
B.	Kaapelin asennus.....	5
1.	Applen laitteet (iPhone 4/4s)	5
2.	Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)	6
3.	Android-laitteet, joissa on MHL-liitin	6
4.	Android-laitteet HDMI-mikroliittimellä	8
C.	Smart Access -ominaisuuden ensimmäinen käyttökerta	9
1.	Sovelluksen lataaminen.....	9
a.	Apple-laitteet (iPhone 4/4s /5/5c/5s)	9
b.	Android-laitteet	9
2.	Puhelimen yhdistäminen (Bluetooth)	9
a.	Applen laitteet (iPhone 4/4s)	9
b.	Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)	9
c.	Android-laitteet:	10
c.	Puhelintyyppin valinta	10
D.	Smart Accessin käyttäminen	10

A. Edellytykset

1. Älypuhelin-yhteensopivuus

Varmista, että puhelimesi on yhteensopiva Smart Access -ominaisuuden kanssa: lista on nähtävillä "Yhteensopivat laitteet" -linkin kautta

[Android](#)
[iOS](#)

2. Kaapelin valinta

Jos puhelimesi on yhteensopiva Smart Access -ominaisuuden kanssa, sinun täytyy valita asianmukainen liitäntäkaapeli. Kaapeleita on 3 erilaista:

a. Applen laitteet (iPhone 4/4s)

Clarion-viite: CCA750



b. Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)

Clarion-viite: CCA770



Tällainen liitäntä edellyttää Lightning Digital AV -adapteria.



c. Android-laitteet, joissa on MHL-liitin

Clarion-viite: CCA770



Tällainen liitäntä edellyttää MHL-/HDMI-adapteria.
Voit tarkistaa yhteensopivat adapterit älypuhelimien valmistajan virallisilta verkkosivuilta.

Huomautus: Adapterin on tuettava EDID-siirtoa, jotta Smart Access -toimintoa voidaan käyttää.



Myös USB-kaapeli/USB-mikrokaapeli tarvitaan.



d. Android-laitteet HDMI-mikroliittimellä

Clarion-viite: CCA771



Myös USB-kaapeli/USB-mikrokaapeli tarvitaan.



B. Kaapelin asennus


1. *Applen laitteet (iPhone 4/4s)*

Huomautuksia:

- CCA750 (Clarion-liitântäkaapeli iPodille) myydään erikseen
- Clarionin USB-jatkokaapeli toimitetaan yhdessä multimedialaitteen kanssa
- RCA-liittimet toimitetaan yhdessä multimedialaitteen kanssa

Etene kuvassa esitetyn mukaisesti (esimerkiksi iPhone 4s - ja Clarion NX503E -laitteiden kanssa):

1. RCA-kaapeli (takaosan AUX-IN/takaosan videolähtö) liitetään laitteeseen
2. Clarionin USB-jatkokaapeli liitetään laitteeseen
3. CCA750 liitetään RCA-liitântään ja USB-jatkokaapeliin
4. iPhone liitetään Clarionin CCA750-kaapeliin

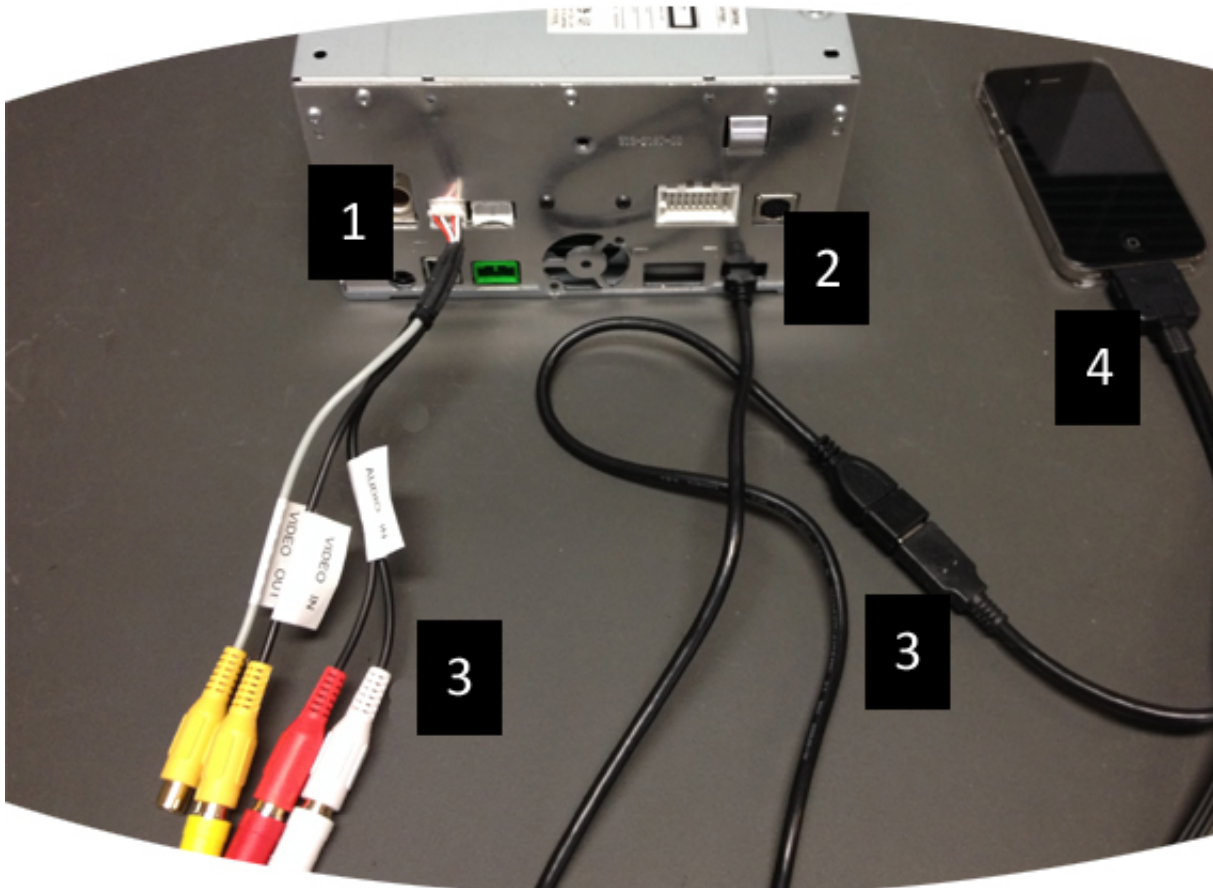


2. Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)

Huomautuksia:

- Clarion ei myy Lightning Digital AV -adaptereita.
- Clarionin HDMI-kaapeli CCA770 (tyyppi A tyyppiin A) myydään erikseen.
- Clarionin USB-jatkokaapeli toimitetaan yhdessä multimedialaitteen kanssa.

Etene kuvassa esitetyn mukaisesti (esimerkiksi iPhone 5s - ja Clarion FX503E -laitteiden kanssa):

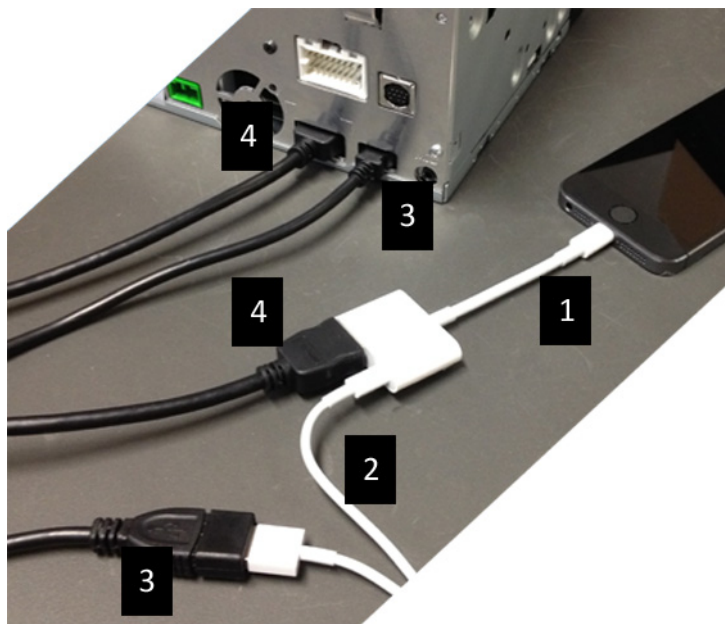

1. iPhoneen liitetty Applen Lightning Digital AV -adapteri
2. Adapteriin liitetty Lightning-USB-kaapeli (1)
3. Laitteeseen (USB-tulo) ja Lightning-USB-kaapeliin liitetty Clarion USB - jatkojohto
4. Laitteeseen (HDMI-tulo) ja adapteriin liitetty CCA770-kaapeli (1)


3. Android-laitteet, joissa on MHL-liitin

Huomautuksia:

- Clarion ei myy MHL-/HDMI-adaptereita
- Clarionin HDMI-kaapeli CCA770 (tyyppi A tyyppiin A) myydään erikseen
- Clarionin USB-jatkokaapeli toimitetaan yhdessä multimedialaitteen kanssa

Etene kuvassa esitetyn mukaisesti (esimerkiksi Samsung Galaxy S3 - ja Clarion NX503E -laitteiden kanssa):

1. CCA770 liitetään laitteeseen (HDMI-tulo) ja MHL-/HDMI-adapteriin
2. Clarionin USB-jatkokaapeli liitetään laitteeseen (USB-tulo) ja MHL-/HDMI-adapteriin älypuhelimien USB-kaapelilla (USB/USB-mikro)
3. Älypuhelimien USB-kaapeli (USB/USB-mikro)
4. Älypuhelin liitetään MHL-/HDMI-adapteriin

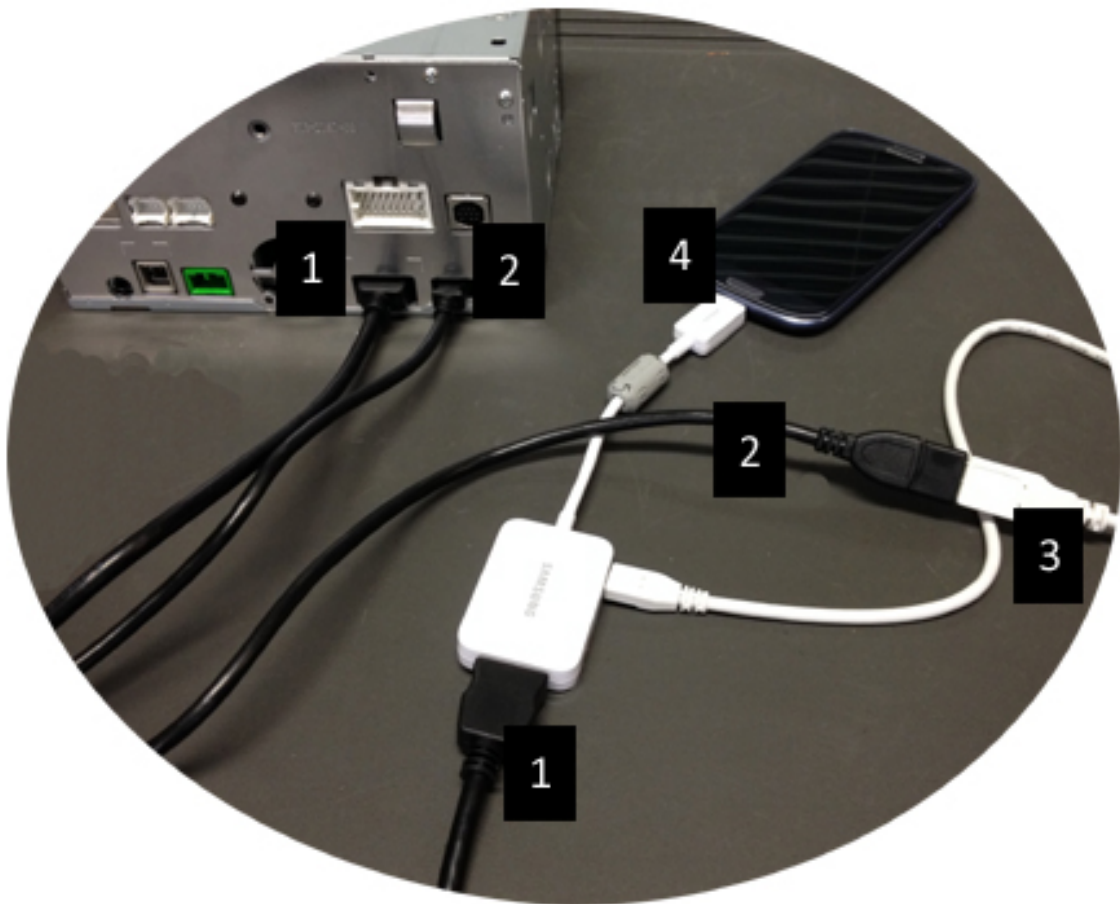


4. Android-laitteet HDMI-mikroliittimellä

Huomautuksia:

- Clarion CCA771 (HDMI-kaapeli/HDMI-mikrokaapeli) myydään erikseen
- Clarion ei toimita USB-kaapeleita/USB-mikrokaapeleita

Etene kuvassa esitetyn mukaisesti

1. Älypuhelin liitetään Clarionin multimedialaitteeseen CCA771:llä
2. Älypuhelin liitetään Clarionin multimedialaitteeseen USB-kaapelilla/USB-mikrokaapelilla

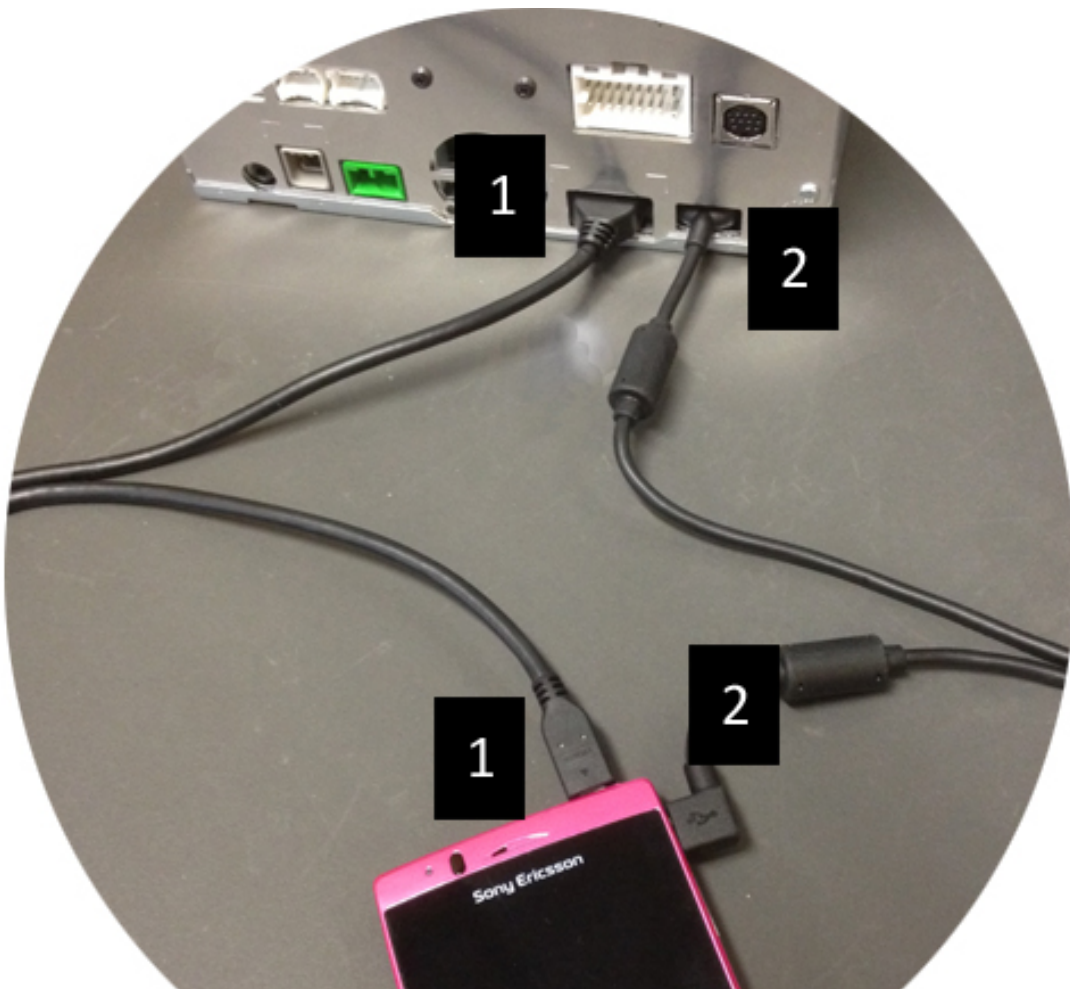

C. Smart Access -ominaisuuden ensimmäinen käyttökerta.

1. Sovelluksen lataaminen

a. Apple-laitteet (iPhone 4/4s /5/5c/5s)

Lataukset on tehtävä **App Store** -sovelluksen kautta

- Smart Accessin hakeminen ja asentaminen
- Käynnistä sovellus. Smart Access kehottaa asentamaan saatavilla olevat sovellukset iPhoneen
- Asenna nämä sovellukset



b. Android-laitteet

Lataukset on tehtävä **Google Play** -sovelluksen kautta

- Smart Accessin hakeminen ja asentaminen
- Käynnistä sovellus. Smart Access kehottaa asentamaan saatavilla olevat sovellukset älypuhelimeen
- Asenna nämä sovellukset



2. Puhelimen yhdistäminen (Bluetooth)

a. Applen laitteet (iPhone 4/4s)

- Smart Accessin käyttäminen ei edellytä iPhone 4:n tai 4s:n Bluetooth-yhteyttä

b. Applen laitteet (iPhone 5/5c/5s)

- Ota Bluetooth käyttöön iPhonessa
- Paina multimedialaitteen **Menu (Valikko)** -painiketta
- Napsauta **Settings (Asetukset)** -kuvaketta näytössä
- Napsauta **Bluetooth**-kuvaketta
- Valitse **Set (Aseta)** kohdasta **BT Devices Connection (Yhteys BT-laitteisiin)**
- Napsauta **Add (Lisää)**
- Valitse **Hands free + Smartphone Linking (Handsfree + älypuhelin -linkitys)** tai **Smartphone Linking (Älypuhelinlinkitys)**
- Tarkista iPhonen profiilit ja vahvista **CAR-BT**
- Laiteparin muodostuskoodi näkyy puhelimesta ja laitteesta
- Tarkista koodi puhelimesta ja laitteesta ja vahvista se
- Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa Bluetooth-laiteparin

c. Android-laitteet:

- Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessa
- Tarkista, että Bluetooth-aktivointi puhelimesta ei ole tilapäinen
- Varmista, että Bluetooth-älypuhelinprofiili näkyy kaikille
- Paina multimedialaitteen **Menu (Valikko)** -painiketta
- Napsauta **Settings (Asetukset)** -kuvaketta näytössä
- Napsauta **Bluetooth**-kuvaketta
- Valitse **Set (Aseta)** -kohdasta **BT Devices Connection (Yhteys BT-laitteisiin)**
- Napsauta **Add (Lisää)**
- Valitse **Hands free + Smartphone Linking (Handsfree + älypuhelin -linkitys)** tai **Smartphone Linking (Älypuhelinlinkitys)**
- Tarkista älypuhelimien profiilit ja vahvista **CAR-BT**
- Laiteparin muodostuskoodi näkyy puhelimesta ja laitteesta
- Tarkista koodi puhelimesta ja laitteesta ja vahvista se
- Näkyviin tulee viesti, joka vahvistaa Bluetooth-laitteparin



c. Puhelintyyppin valinta


Kun olet muodostanut laiteparin (Android) tai asentanut sovelluksen (iPhone):

- Palaa **Settings (Asetukset)** -valikkoon
- Napsauta « **Tool (Työkalu)** » -kuvaketta
- Valitse älypuhelintyyppi kohtaan **Linked device: iPhone or Android (Linkitetty laite: iPhone tai Android)**



D. Smart Accessin käyttäminen

- Kaikki edellä kuvatut toimenpiteet on tehtävä
 - Kaapelit liitetty oikein; sovellus ladattu; BT aktivoitu; älypuhelin liitetty kaapelilla
- Käynnistä ensin Smart Access -sovellus puhelimessa
- Käynnistä sitten Smart Access -ominaisuus laitteessa
- Näyttö päivitetään, ja siinä näkyvät erilaiset puhelimeen asennetut sovellukset

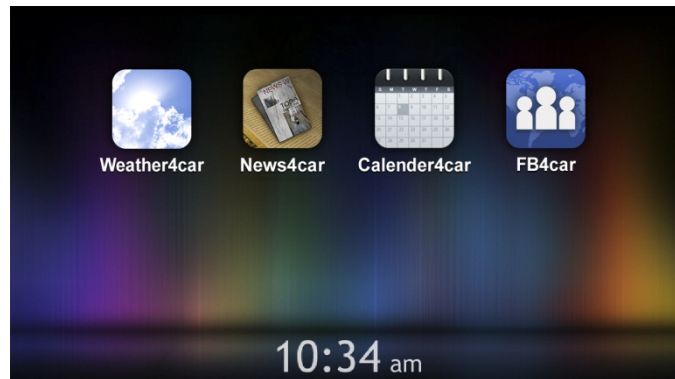

- Smart Access on valmis käytettäväksi