
Smart Access Driftsprosedyre

A.	Forhåndsbetjningelse	3
1.	Smarttelefonkompatibilitet.....	3
2.	Valg av kabel.....	3
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	3
b.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	3
c.	Android-enheter med MHL-kontakt.....	4
d.	Android-enheter med micro-HDMI-kontakt	5
B.	Kabelmontering.....	6
1.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	6
2.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	7
3.	Android-enheter med MHL-kontakt.....	7
4.	Android-enheter med micro HDMI-kontakt.....	9
C.	Første bruk av Smart Access.....	10
1.	Laste ned appen	10
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s /5/5c/5s).....	10
b.	Android-enheter.....	10
2.	Sammenkobling av telefon (Bluetooth)	10
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	10
b.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	10
c.	Android-enheter	11
c.	Valg av telefontype.....	11

D. Bruke Smart Access 12

A. Forhåndsbetingelse

1. Smarttelefonkompatibilitet

Kontroller at telefonen din er kompatibel med Smart Access-funksjonen: Du finner listen ved å følge koblingen "Kompatible enheter".

For [Android](#)

For [iOS](#)

2. Valg av kabel

Hvis telefonen din er kompatibel med Smart Access-funksjonen, må du velge en egnet tilkoblingskabel. Det er tre forskjellige kabler:

a. Apple-enheter (iPhone 4/4s)

Clarion-referanse: CCA750



b. Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)

Clarion-referanse: CCA770



For denne typen tilkobling er det nødvendig med en Lightning Digital AV-adapter.



c. Android-enheter med MHL-kontakt

Clarion-referanse: CCA770



For denne typen tilkobling er det nødvendig med en MHL/HDMI-adapter.

Referer det offisielle nettstedet til smarttelefonprodusenten for finne en ekte kompatibel adapter.

Merk: Adapteren må ha støtte for EDID-overføring for å tillate bruk av Smart Access-funksjonen.



Det er også nødvendig med en USB-/micro-USB-kabel



d. Android-enheter med micro-HDMI-kontakt

Clarion-referanse: CCA771



Det er også nødvendig med en USB-/micro-USB-kabel



B. Kabelmontering


1. *Apple-enheter (iPhone 4/4s)*

Merknader:

- CCA750 (Clarion-tilkoblingskabel for iPod) selges separat
- Clarion USB-skjøteledning leveres sammen med multimedieenheten
- RCA-kontaktene leveres sammen med multimedieenheten

Fortsett som vist på bildet (eksempel med iPhone 4s og Clarion NX503E):

1. RCA-kabel (bakre AUX-inngang / bakre videoutgang) koblet til enheten
2. Clarion USB-skjøtekabel tilkoblet enheten
3. CCA750 koblet til RCA-terminalen og USB-skjøteledningen
4. iPhone kobles til Clarion CCA750-kabelen

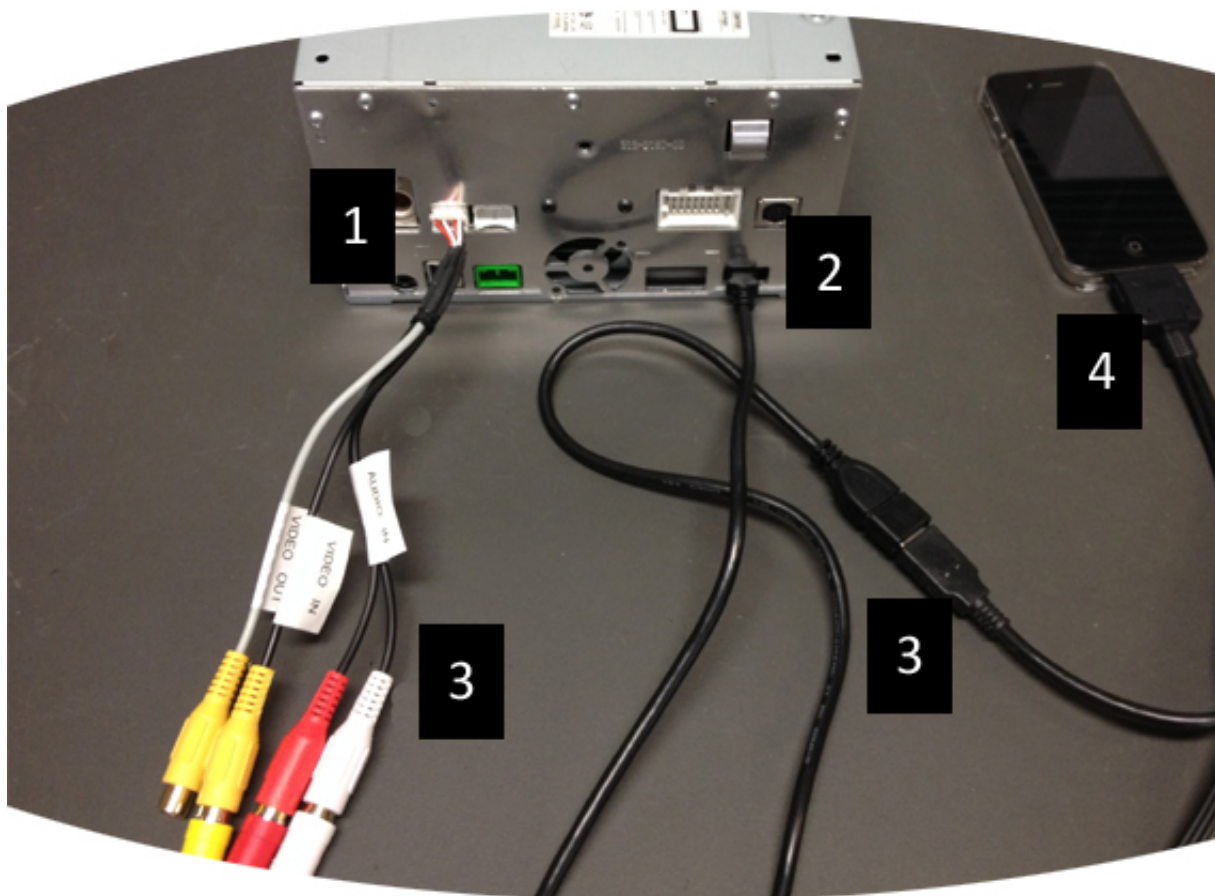


2. Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)

Merknader:

- Lightning Digital AV-adapteren selges ikke av Clarion.
- Clarion CCA770 HDMI-kabelen (type A til type A) selges separat.
- Clarion USB-skjøteledningen leveres sammen med multimedieenheten.

Følg trinnene i bildet (eksempel med iPhone 5s og Clarion FX503E):

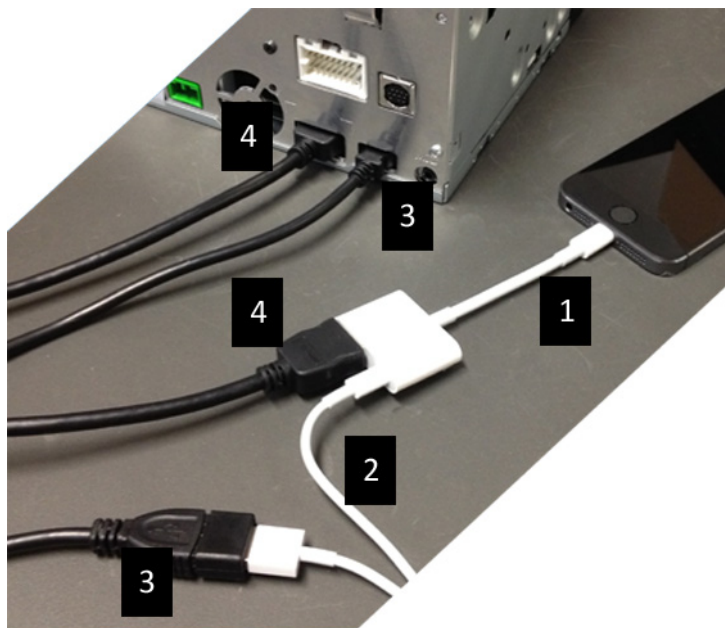

1. Apple Lightning Digital AV-adapteren kobles til iPhone
2. Lightning-USB-kabelen kobles til adapteren (1)
3. Clarion USB-skjøteledningen kobles til enheten (USB-inngang) og til Lightning-USB-kabelen
4. CCA770-kabelen kobles til enheten (HDMI-inngang) og til adapteren (1)

3. Android-enheter med MHL-kontakt


Merknader:

- MHL/HDMI-adapteren selges ikke av Clarion
- Clarion-kabelen CCA770 HDMI-kabel (type A til type A) selges separat
- Clarion USB-skjøteledning leveres sammen med multimedieenheten

Fortsett som vist på bildet (eksempel med Samsung Galaxy S3 og Clarion NX503E):

1. CCA770 koblet til enheten (HDMI-inngang) og MHL/HDMI-adapteren

2. Clarion USB-skjøteledning koblet til enheten (USB-inngang) og MHL/HDMI-adapteren med smarttelefonens USB-kabel (USB / micro USB)
3. Smarttelefonens USB-kabel (USB / micro USB)
4. Smarttelefon koblet til MHL/HDMI-kontakten

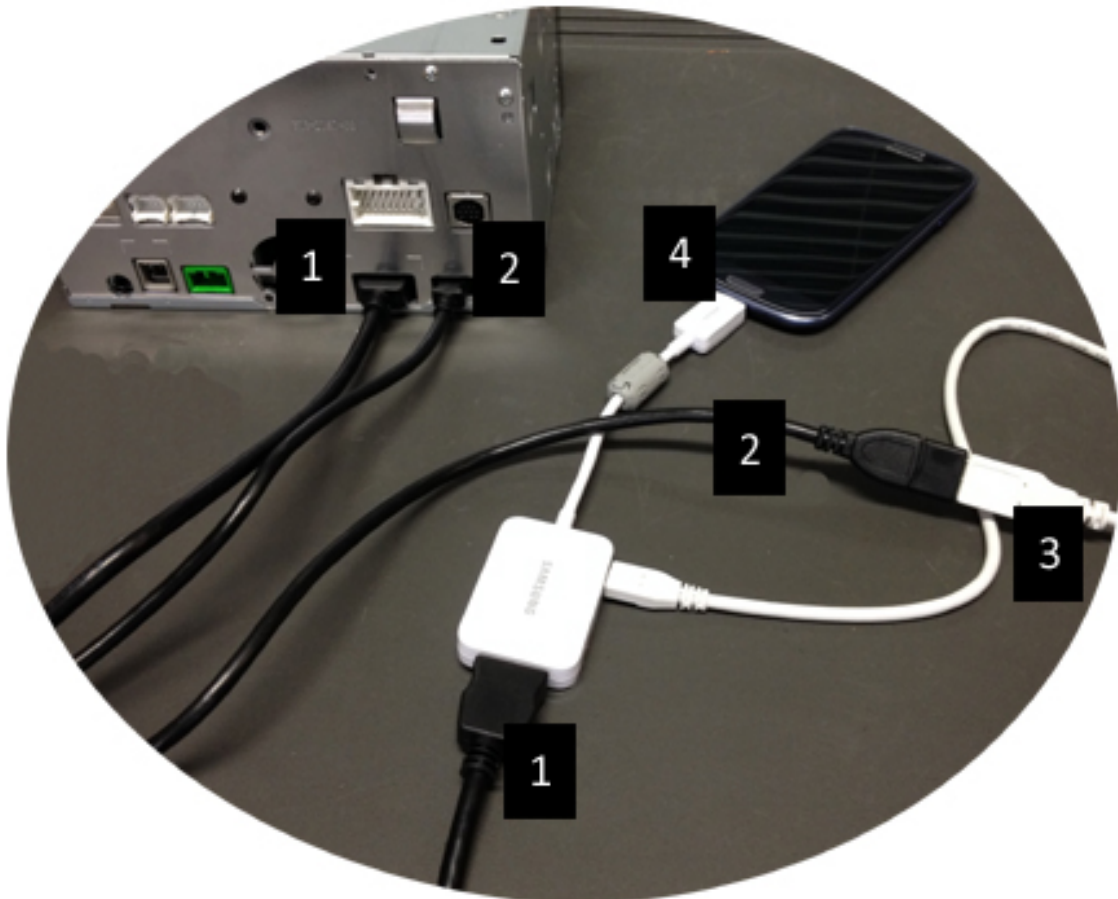


4. Android-enheter med micro HDMI-kontakt

Merknader:

- Clarion CCA771 (HDMI- / micro HDMI-kabel) selges separat
- USB / micro USB-kabelen leveres ikke av Clarion

Fortsett som vist på bildet:

1. Smarttelefon koblet til Clarion-multimedieenhet med CCA771
2. Smarttelefon koblet til Clarion-multimedieenhet med USB- / micro USB-kabel

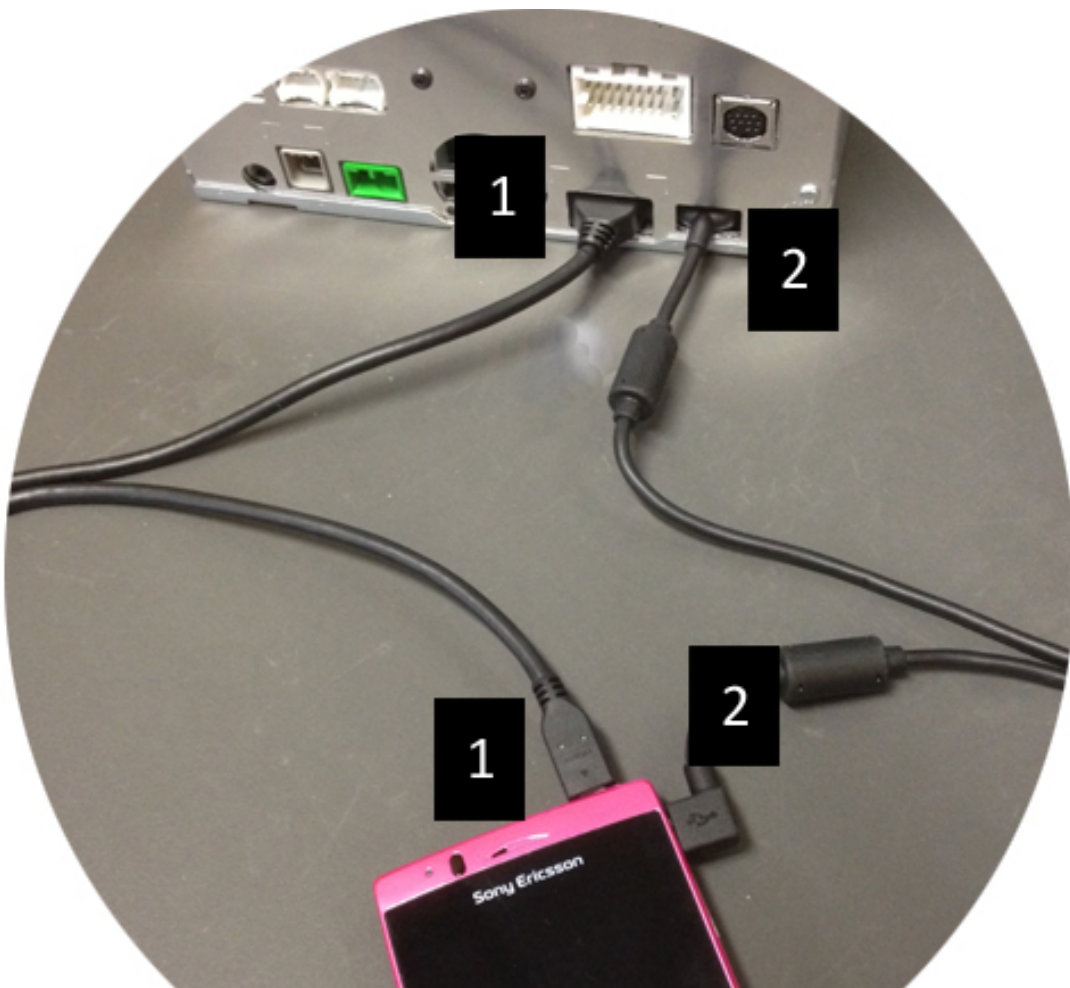

C. Første bruk av Smart Access.

1. *Laste ned appen*

a. **Apple-enheter (iPhone 4/4s /5/5c/5s)**

Nedlastinger må gjøres via **App Store**

- Søk etter og installer Smart Access
- Åpne appen. Smart Access tilbyr seg å installere de tilgjengelige appene på iPhone
- Installer disse appene



b. **Android-enheter**

Nedlastinger må gjøres via **Google Play**-appen

- Søk etter og installer Smart Access
- Åpne appen. Smart Access foreslår å installere de tilgjengelige appene på smarttelefonen
- Installer disse appene



2. *Sammenkobling av telefon (Bluetooth)*

a. **Apple-enheter (iPhone 4/4s)**

- Det er ikke nødvendig å koble til iPhone 4 eller 4s ved bruk av Bluetooth for å bruke Smart Access

b. **Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)**

- Slå på Bluetooth på iPhone
- Trykk **Menu (Meny)**-knappen på multimedieenheten
- Klikk **Settings (Innstillinger)**-ikonet på skjermen
- Klikk **Bluetooth**-ikonet
- Klikk **Set (Angi)** ved siden av **BT Devices Connection (Tilkobling av BT-enheter)**
- Klikk **Add (Legg til)**
- Velg **Hands free + Smartphone Linking (Håndfri + Smarttelefonkobling)** eller **Smartphone Linking (Smarttelefonkobling)**
- Kontroller profilene til iPhone, og bekreft **CAR-BT**
- Sammenkodingskoden vises på telefonen og enheten
- Sjekk koden på telefonen og enheten, og bekreft den
- En melding vises for å bekrefte Bluetooth-sammenkoblingen



c. Android-enheter

- Slå på Bluetooth på smarttelefonen
- Kontroller at Bluetooth-aktiveringen på telefonen ikke er midlertidig
- Sørg for at Bluetooth-profilen på smarttelefonen er synlig for alle
- Trykk **Menu (Meny)**-knappen på multimedieenheten
- Klikk **Settings (Innstillinger)**-ikonet på skjermen
- Klikk **Bluetooth**-ikonet
- Klikk **Set (Angi)** ved siden av **BT Devices Connection (Tilkobling av BT-enheter)**
- Klikk **Add (Legg til)**
- Velg **Hands free + Smartphone Linking (Håndfri + Smarttelefonkobling)** eller **Smartphone Linking (Smarttelefonkobling)**
- Kontroller profilene i smarttelefonen, og valider **CAR-BT**
- Sammenkoblingskoden vises på telefonen og enheten
- Sjekk koden på telefonen og enheten, og bekreft den
- En melding vises for å bekrefte Bluetooth-sammenkoblingen

c. Valg av telefontype


Etter vellykket sammenkobling (Android) eller etter installasjon av appen (iPhone):

- Gå tilbake til **Settings (Innstillinger)**-menyen
- Klikk "**Tool**" (**verktøy**)-ikonet
- Velg smarttelefontype i **Linked device: iPhone or Android (Tilkoblet enhet: iPhone eller Android)**



D. Bruke Smart Access

- Alle trinnene som er nevnt ovenfor, må implementeres
 - Kablene er skikkelig tilkoblet, appen er lastet ned, BT er aktivert, smarttelefonen er koblet til med kabelen
- Start først Smart Access-appen på telefonen
- Aktiver deretter Smart Access-funksjonen på enheten
- Skjermbildet oppdateres og viser de ulike appene som er installert på telefonen

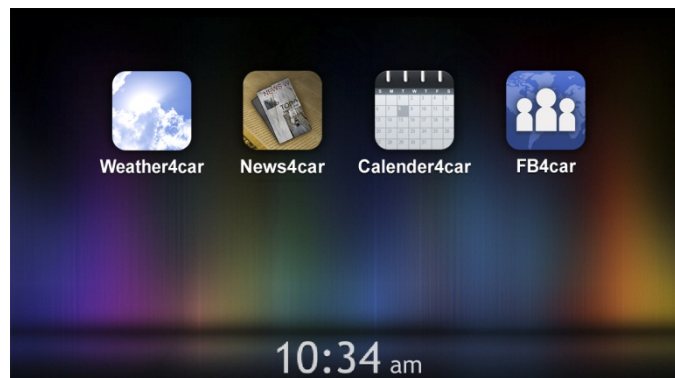

- Smart Access er klar til bruk